

Chodedoniae. Chodedon - Moltaxiera



B.H. AKOBNEB

Справочник слесарямонтажника



me

Серия справочников для рабочих CPA

В. Н. ЯКОВЛЕВ

# Справочник слесарямонтажника

Издание четвертое, переработанное и дополненное



MOCKBA « MALLINHOCTPOEHNE » 1983

ББК 34.68 Я47 УДК 621.757(031)

Рецензент канд. техн. наук П. П. АЛЕКСЕЕНКО

### Яковлев В. Н.

Я47 Справочник слесаря-монтажника. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1983. — 464 с., ил.

В пер.: 1 р. 80 к.

Приведены сведения по инструменту, машинам и приспособлениям, используемым при монтаже технологического оборудования. Даны технические характеристики подъемно-транспортных машин и механизмов, описания отдельных видов слесарных и сборочных работ, а также общие положения, правила и приемы выполнения такелажных и монтажных работ.

Четвертое издание (3-е изд. 1975 г.) переработано в соответствии с новыми ГОСТами и сведениями по технологии слесарно-монтаж-

ных работ.

Для слесарей-монтажников и рабочих монтажных бригад. Может быть также полезен специалистам при выборе и расчете средств механизации такелажных и монтажных работ.

я 2704090000-087 87-83

ББК 34.68 6П5.6

ИБ № 3509

Василий Николаевич Яковлев

### СПРАВОЧНИК СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА

Редакторы: Н. Е. Кузнецова, Е. В. Медведева Художественный редактор С. С. Водчиц Технические редакторы Т. И. Андреева и Е. П. Смирнова Корректор И. М. Борейша Переплет художника А. Я. Михайлова

Сдано в набор 24.01.83. Подписано в печать 17.10.83. Т-17448. Формат 84 × 108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура таймс. Печать высокая. Усл. печ.л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 29,44. Тираж 110 000 экз. Заказ 769. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Машин остроение», 107076. Москва, Стромынский пер., 4

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	6
Глава 1. МАТЕРИАЛЫ И ИХ СВОЙСТВА	
Сталь углеродистая обыкновенного качества	7
Сталь углеродистая качественная	7
Сталь легированная конструкционная	11
Инструментальные материалы	18
Сплавы на основе меди и цинка	25
Подшипниковые сплавы	25
Неметаллические антифрикционные материалы	38
Материалы для пайки	40
Смазочные материалы	44
Прокладочные и набивочные материалы	51
Глава 2. УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ СТАЛИ ТЕРМИЧЕС И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ	СКОЙ
Термическая обработка	54
Химико-термическая обработка	56
Определение твердости металлов	58
Глава 3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ	
Классификация и назначение	61
Основные метрологические показатели	61
Характеристики измерительных приборов	62
Измерение отклонений от плоскостности и прямолинейности	77
Приборы для измерения углов, конусов, радиусов	82
Услиботь	89
Калибры	93
Приборы для измерения зубчатых колес	95
Граодолические прибори	100
Геодезические приборы	100
Глава 4. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ	
Инструмент для сверления и развертывания	104
Инструмент для нарезания резьбы	
Инструмент для опиливания и шабрения	106
Инструмент для резки и рубки металла	111
Инструмент для шлифования	117

Глава 5. ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНЫ: РАБОТ	X
Инструмент для сборочных и слесарных работ 12	22
Приспособления для закрепления инструмента	
Клепальный ручной инструмент	
Рабочие сменные наконечники для пневматического инструмента 16	-
Вальцовочный инструмент	
Инструмент и п испособления для разметки	
	73
	-
Глава 6. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕН И СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ	T
Электрические ручные машины	78
Электрический инструмент	34
Вспомогательное оборудование и устройства для электро-	
инструмента	88
Пневматические машины	
Гидроприводные гайковерты	-
Развальцовочные машины и пневматические ножницы 19	
Молотки клепальные, рубильные и поддержки пневматические 19	
Компрессоры для пневмоинструмента	
Трубоотрезные, трубонарезные и трубогибочные станки	
	'7
Глава 7. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ	
Разметка поверхностей	)2
Резка, обрубка, опиливание и зачистка металла 20	
Сверление, зенкерование, развертывание отверстий	16
Нарезание резьбы	14
Шабрение, притирка, доводка и полирование	23
Правка деталей	31
Развальцовывание, отбортовка и гибка труб	33
Лужение и пайка	39
Статическая балансировка	15
Глава 8. СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ	
Резьбовые соединения	18
Шпоночные и шлицевые соединения	50
Заклепочные соединения	53
Соединения с натягом	55
Подшипники	
Соединительные муфты	
Зубчатые передачи	-
Ременные и цепные передачи	88
Шатунно-поршневая группа	
Проверка качества пригоночных и сборочных работ	
appearance and a spent onto minute in a copo minute become a comment of the contract of the co	10

### ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 9. ТАКЕЛАЖ И ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ	
Оснастка и детали грузоподъемных машин	312
Грузоподъемные механизмы	336
Приспособления для подъема грузов	370
Приемы и правила выполнения такелажных работ	383
Глава 10. ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
Приемка фундаментов под монтаж оборудования	399
Монтажные оси	401
Установка оборудования на фундаменты	405
Проверка соосности машин (центрирование)	420
Проверка оборудования по нормам точности	423
Крепление оборудования на фундаментах	426
Рихтовка станин и корпусных деталей	427
Подливка бетонной смесью или цементным раствором	427
Монтаж и наладка смазочных систем с жидким смазочным	
материалом	429
Монтаж технологических трубопроводов	431
Опробывание и сдача оборудования в эксплуатацию	435
Скоростные методы монтажа оборудования	435
Глава 11. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ МОНТАЖЕ	
Транспортные средства	442
Подъемно-транспортные средства	455
Перечень использованных ГОСТов	458
Предметный указатель	459
The state of the s	,,,

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Высококачественный монтаж технологического оборудования, трубопроводов и связанных с ним конструкций имеет большое значение в промышленном строительстве, так как стоимость этих работ по некоторым отраслям промышленности достигает 20% общей стоимости строительно-монтажных работ.

Развитие механизации монтажных работ, внедрение новой технологии требуют подъема на более высокую ступень организации труда. Одной из прогрессивных форм организации труда при выполнении монтажных работ являются комплексные бригады, составленные обычно из звеньев рабочих одной профессии, но овладевших несколькими смежными специальностями. Такие бригады осуществляют собственными силами весь комплекс работ по монтажу оборудования, включая такелажные работы, обвязку оборудования трубопроводами и др. Цель справочника – дать слесарю-монтажнику сведения по инструментам, машинам и приспособлениям, необходимым при монтаже оборудования, а также ознакомить его с отдельными видами слесарных работ, правилами и приемами проведения сборки машин, выполнения такелажных работ и с основами монтажа технологического оборудования.

На монтажные площадки поступают не только комплектные технологические линии, установки и агрегаты, которые должны обладать высокой степенью заводской готовности и соответствовать требованиям монтажной технологичности, но и отдельные крупногабаритные узлы и детали гидротурбин, мостовых и перегрузочных кранов, прокатного и другого сложного и тяжелого оборудования, монтаж которого должен проводиться при полной механизации всего процесса сборки и с применением прогрессивных методов организации труда.

В справочнике приведены некоторые характеристики подъемно-транспортных машин и механизмов, по которым при отсутствии проектных решений можно выбрать необходимое оборудование, а также рассчитать и выполнить отдельные виды такелажных, сборочных и монтажных работ.

Четвертое издание справочника (3-е изд. 1975 г.) исправлено и дополнено с учетом замечаний и предложений читателей.

# Глава 1

# материалы и их свойства

## СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

Углеродистая сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380-71) в зависимости от назначения разбита на три группы, поставляемые:

А – по механическим свойствам;

Б - по химическому составу;

В - по механическим свойствам и химическому составу.

В зависимости от нормируемых показателей сталь каждой группы подразделяется на категории:

группа А - 1, 2, 3;

группа Б-1, 2;

группа В-1, 2, 3, 4, 5, 6.

Изготовляют следующие марки стали:

группа А - Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6;

группа Б - БСт0, БСт1, БСт2, БСт3, БСт4, БСт5, БСт6;

группа В-ВСт1, ВСт2, ВСт3, ВСт4, ВСт5.

Буквы «Ст» означают «сталь», цифры от 0 до 6-условный номер марки в зависимости от химического состава стали и механических свойств. Группа А в обозначении марки не указывается. Для обозначения степени раскисления к марке стали после ее номера добавляют индексы: кп — кипящая, пс — полуспокойная, сп — спокойная, например: Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп. Для обозначения полуспокойной стали с повышенным содержанием марганца в марку стали после ее номера вводят букву Г, например: Ст3Гпс, ВСт3Гпс. Категория стали обозначается цифрой, проставленной в конце обозначения марки, например: Ст3пс2, БСт3кп2, ВСт4пс2.

Механические свойства и назначение углеродистой стали обыкновенного качества приведены в табл. 1.

# СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ

На сортовую углеродистую качественную конструкционную сталь марок 08, 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55 пп), 60 горячекатаную и кованую, диаметром или толщиной до 250 мм, а также калиброванную сталь и серебрянку всех марок распространяется ГОСТ 1050–74. Этот же стандарт определяет нормы химического состава других видов проката, слитков, поковок, штамповок из стали марок, перечисленных выше, и из стали марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 15кп, 15пс, 20кп, 20пс.

1. Механические свойства и примерное назначение углеродистой стали обыжновенного качества (ГОСТ 380-71)

		П				
Марка стали	Толщина, мм	Пре- дел те- куче- сти, МПа	Времен- ное сопро- тивление, МПа	Относи- тельное удлине- ние, %	Примерное назначение	
			не менее			
Ст0	До 20 Св. 20 до 40 Св. 40		310	23 22 20	Неответственные дета- ли: настилы, прокладки, шайбы, перила, кожухи, обшивки и др.	
Ст2сп Ст2пс ВСт2сп ВСт2пс	До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100	230 220 210 200	340 – 440	32 31 29	Детали, требующие повышенной пластичности или глубокой вытяжки: котельные связи, заклелки, баки и резервуары	
Ст2кп ВСт2кп	До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100	220 210 200 190	210   330 – 420   200		водяные, паровые и га зовые трубы, прокладки валики и оси, не испы тывающие больших на пряжений	
Ст3сп ВСт3сп	До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100	250 240 230 210	380 – 490	26 25 23	Крюки, тяги, серьги, шатуны, клинья, болты, кольца, оси, валики и другие несущие элементы сварных конструкций	
Ст3пс ВСт3пс	До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100	250 240 230 210	380 – 490	26 25 23 -	Крюки, тяги, серьги, шатуны, клинья, болты, кольца, оси, валики и другие несущие элементы сварных конструкций	
Ст3кп ВСт3кп	До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100	240 230 220 200	370 – 470	27 26 24	Второстепенные и мало- нагруженные элементы сварных и несварных конструкций	
Ст3Гпс ВСт3Гпс	До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100	250 240 230 210	380 - 500	26 25 23	Элементы сварных конструкций, работающие при переменных нагрузках	

Продолжение табл. 1

Марка стали	Толщина, мм		Времен- ное сопро- тивление, МПа	Относи- тельное удлине- ние, %	Примерное назначение
Ст5сп ВСт5сп Ст5пс ВСт5пс	До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100	29 28 27 26	500 – 640	20 19 17 —	Сцепные пальцы, оправ- ки, болты, клинья, втул- ки, оси, рычаги, звездоч- ки, трубные решетки, фланцы и другие детали
Стбен ВСтбен Стбне ВСтбне	До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100	320 310 300 300	600	15 14 12	Шпонки, пластины це- пей, шестерни и валы, бабы молотов, шпинде- ли, клинья, ломы строи- тельные и другие детали

Примечание. Марки Ст1, Ст4 и Ст7 не приведены в связи с ограниченным применением.

По требованиям к испытаниям, проводимым при определении механических свойств, сталь делится на категории: 1, 2, 3, 4 и 5. Сталь поставляется без термической обработки; термически обработанная Т; нагартованная Н (для калиброванной стали и серебрянки).

В зависимости от назначения горячекатаная и кованая сталь делится на подгруппы: а – для горячей обработки давлением; б – для холодной механической обработки (обточки, строжки, фрезерования и т. д.) по всей поверхности; в – для холодного волочения (подкат). Подгруппа стали должна быть указана в заказе.

В табл. 2 приведены механические свойства стали категории 2.

# 2. Механические свойства и примерное назначение углеродистой качественной конструкционной стали категории 2 (ГОСТ 1050-74)

Марка стали	Предел теку-	Временное сопротивле- ние, МПа	относитель- ное удлине- ние, %	о Относитель- ное сужение, %	Ударная вяз- кость, МДж/м²	Область применения
08	200	330	33	60	-	Шайбы, патрубки, прокладки, вилки тяг, стаканы и другие неответственные, ненагруженные детали

Продолжение табл. 2

Марка стали	Предел теку- чести, МПа	Временное сопротивле- ние, МПа	Относитель- ное удлине- ние, %	Относитель- ное сужение, %	Ударная вяз- кость, МДж/м²	Область применения
		I	не мене	e	10.10	
10	210	340	31	55	-	Патрубки, шайбы, прокладки, вил-
						ки тяг, элементы сварных конструк- ций, трубопроводы, змеевики и другие детали, к которым предь- являются требования высокой плас- тичности
15	230	380	27	55	-	Вилки, стяжки, траверсы, гайки,
						винты, болты, крюки, штанги, дета- ли сварных конструкций и другие детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности
20	250	420	25	55	-	Крюки кранов, стропы, башмаки,
£25	280	460	23	50	0,9	подмоторные рамы, муфты, цилиндры, вкладыши подшипников Оси, валы, соединительные муфты, рычаги, вилки, болты, фланцы,
20	200	500	21	50	0.0	тройники, крепежные детали и другие неответственные детали
30	300	500	21	50	0,8	Тяги, серьги, траверсы, рычаги, валы, звездочки, шпиндели, цилиндры прессов, соединительные муфты паровых турбин и др.
35	320	540	20	45	0,7	Оси, цилиндры, колонны прессов, коленчатые валы, шатуны, крепежные детали, шпиндели, подушки,
						траверсы, валы, бандажи, втулки, пальцы, червяки, штоки, зубчатые колеса и другие детали невысокой прочности
40	340	580	19	45	0,6	Оси, коленчатые валы, вал-шестерни, штоки, зубчатые колеса, бандажи, шатуны, шпиндели, детали арматуры, болты, плунжеры, головки цилиндров и другие детали
.45	360	610	16	40	0,5	Вал-шестерни, коленчатые валы, зубчатые колеса, шпиндели, банда- жи, плунжеры, колонны, цилиндры, пальцы, втулки, шпильки, стропы и другие детали
50	380	640	14	40	0,4	Штоки, плунжеры, зубчатые коле- са, бандажи, шпиндели, молотки и др.; рабочие валы прокатных станов для горячей прокатки метал- ла

Продолжение табл. 2

Марка	Предел теку- чести, МПа	Временное сопротивление, МПа	относитель- ное удлине- ние, %	Отн ное %	Ударная вяз- кость, МДж/м²	Область применения
			не мене	1		
55	390	660	13	35	-	Штоки, венцы, цапфы, эксцентрики и другие детали, к которым предъ-
60	410	690	12	35	-	и другие детали, к которым предъ- являются требования повышенной прочности и износостойкости Эксцентрики, шпиндели, бандажи, диски сцепления, пружинные кольца амортизаторов и другие детали, к которым предъявляются требова- ния высокой прочности и износо- стойкости

Примечание. Термическая обработка заготовок - нормализация.

### СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ

В зависимости от химического состава и свойств конструкционная сталь делится на категории: качественная, высококачественная – А, особовысококачественная – III.

По содержанию легирующих элементов различают стали хромистые, марганцовистые, хромомарганцовые, хромокремнистые, хромомолибденовые, хромомолибденовые, хромомолибденовые, кромоникелевые и хромоникелевые с бором, хромокремнемарганцовые и хромомарганцевоникелевые с титаном и бором, хромоникельмолибденовые, хромоникельмолибденованадиевые и хромоалюминиевые с молибденом.

По видам обработки сталь делится на горячекатаную и кованую (в том числе с обточенной или ободранной поверхностью); калиброванную; круглую со специальной отделкой поверхности – серебрянку.

В зависимости от назначения проката горячекатаная сталь делится на подгруппы:

 а – для горячей обработки давлением и холодного волочения (подкат);

6 – для холодной механической обработки (обточки, строжки, фрезерования и др.) по всей поверхности;

в - для холодной высадки.

Назначение стали (подгруппа) должно быть указано в заказе. Режимы термической обработки, механические свойства и примерное назначение некоторых марок легированной конструкционной стали приведены в табл. 3.

3. Термяческая обработка, механические свойства некоторых марок летированной конструкционой стали (ГОСТ 4543-71)

н стали (1 ОСТ 4543-/1)	она квадрата), мм Областъ применения			1	ho	Втулки, пальцы, шестерни, валики, толкатели и другие детали, к которым предъявляются требования высокой новрхностной твердости	Втулки, шестерни, шпиндели, червяки, оправки, плунжеры. стяжные кольца, кулачковые муфты и другие детали, к которым предъявляют-ся-требования высокой прости при невысокой прочности сердцевныя	Оси, валы, шестерни и др.							
конструкционной	pa-	oogl	и d.	тки (диамет	101	15		25							
		KOC		кандад V 2м/жДМ		0,7	9,0	0,7							
легированной	cy-	Временное сопро- тивление, МПа Относительное су- жение поперечного сечения, %		ee	. 45	40	45								
	-T/A			ЭОТНОСИТЕЛЬНОЕ %		12	T T	11							
Mapok	-00				700	800	930								
roperx	'ил	ээь	теку	Предел .		200	650	750							
ства неко	,	Отпуск	ne-	Среда охлажде-		Воздух или мас- ло	Возлух или мас- ло	Воздух или масло							
CBOH	ка	)	Температура, °C		эΤ	180	180	500							
еханические	Термообработка	Закалка	-911	Среда охлажд		Вода или масло	Вода или масло	Масло							
sabotka, M			Закалка	Закалка	Закалка	Закалка	Закалка	Закалка	Закалка	Закалк	атура, °С	ияпвяве і	7-1	770 – 820	770-820
can obj			Гемпература,		i-I nn nn	880	888	098							
3. Гермическая обработка, механические свойства некоторых	Марка стали			стали		15X 15XA	20X	35X							

-				
	Шпиндели, валы, оси, пестерни, червячные валы, крепежные детали и др.	Оси, валы, шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые валы, шпиндели, оправки, зубчатые венцы и другие детали повышенной прочности	Валы, шестерни, оси, шатуны, пальцы, втулки, болты и другие дета- ли, к которым предъ- являются требования по- вышенной твердости и прочности	Валки для горячей про- катки, оси для состав- ных опорных валков, ре- лукторные валы, шестер- ни, шпиндели, рейки, крупные зубчатые коле- са, пальцы, упорные кольца и другие дегали, к которым предъявля- ются требования повы- шенной тверлости и
	25	25	25	. 25
v	6,0	9,0	0,5	0,4
	20	45	45	40
	12	10	6	6
	950	1000	1050	1100
	800	008	. 850	006
	Вода или масло	Вода или масло	Вода или масло	Вола или масло
	550	200	520	520
	Масло	Масло	Масло	Масло
	· 1	  -		Ĩ
	860	860	840	830
	38XA	40X	45X	50X

Продолжение табл. 3

11 poolineenue muon. 3				Область применения		Втулки, трубки, штуцсра, оси, вкладыши, детали сварных конструкций, башмаки, кулачковые вые валики и другие детали невысокой прочности	Тяги, оси, траверсы, валы, звездочки, цилинд- ры, шпиндели, болты, гайки, серыи, рычаги и	Коленчатые валы, шату- ны, рычаги, шестерни, звездочки, бандажи, го- ловки плунжеров, болты и гайки высокой проч- ности								
	Размеры сечения за- готовки для термо- обработки (дламетр или сторона квал- рата), мм			обработки пли стор		25	25	25								
		KOC.		квндац V <sup>2</sup> м/жЦМ			8,0	9,0								
	жение поперечного су-			Относите: жение пои		20	45	45								
	-ìII	Относительное уд-			He	24	20	17								
				Временно тивление,		460	550	009								
	, h	Предел текучести,				280	320	360								
		Отпуск	-9II	Среда охлажде-			Воздух	Воздух								
	Ka		Э.	Температура,			009	009								
	Термообработка	Закалка	Среда охлажде-	Воздух	Вода или воздух	Вода или воздух										
	Tep		Закалка	Закалка	Закалк	Температура, °С	эакалки	й-2		- I						
															Темпе	вяпин и нормя- і зякяпки
		,	,	стали		201	30F	40F								

Диски трения, шестерни, шестеренные валы, зуб- чатые колеса, оболы ма- ховиков, шпиндели, ко- ленчатые валы, шлище- вые валы, втулки под- шипников	Патрубки, штупера, зме- евики, крепежные дета- ли и др.	Валы, полуоси, червяки, шатуны, вал-шестерни, коленчатые и карданные валы	Шестерни, червяки, ше- стеренные валы, диски трения и другие детали, работающие на истира- ние	Шестерни, шлицевые валики, пальцы и другие детали
25	25	25	25	15
0,4	1-			8,0
40	50	40	35	20
13	22	11	11	41
099	430	700	750	800
400	250	410	430	009
Воздух		Воздух	Воздух	Вода илы 600 масло
009		650	650	180
Масло или воз- дух	Воздух	Масло или воз- дух	Масло или воз- лух	Вода или масло
1			1	760-810
850	920	850	840	860
501	10172	45Г2	50172	20хн

Продолжение табл. 3 5

0				[	MAT	ЕРИАЛЫ И ИХ СВОИС	TBA									
ipoonmenue mun. 3	Область применения					Шестерни, шестеренные валки, бандажи, муфты, цилиндры, коленчатые валы, нажимные виты, шпиндели, рычаги, штоки, цилиндры и другие ответственные нагруженные детали	Шестерни, шпиндели, ко- ленчатые валы, шатуны, муфты, болты и другие ответственные детали	Шестерни, червяки, кулачковые муфты, паль- цы, валики, шлицевые валы и другие ответственные нагруженные детали								
	-01 pa- TO-	000 11 38 11 38	chus chus chus	змеры сеч тки (дияме вки рля т	Pa 01 00 00	25	25									
- L. I. I.	TP,	жос.	cra	квндад V ²м/жДМ		0,7	7,0	8,0								
	olo cy-	относительное су- жение поперечного сечения, %			e e	45	45	20								
	-m/v	Относительное уд.			не менее	11	10	6								
		Временное сопро				1000	1050	1000								
		МПа Предел текучести				800	850	006								
		Отпуск	ne-	Среда охлажде- ния		Вода или масло	Вода или масло	Воздух или вода								
	Ka	0	Э.			200	530	200								
	Термообработка		-эджило кдэс		Ср	Вода или масло	Вода или масло	Масло								
	Tep	Закалка	Закалка	Закалка	Закалка	Закалка	закалка Температура, °C	звквики	й-2			870				
																Темпе
		Марка		40XH	45XH	18XIT										

Вал-шестерни, зубчатые колеса, червяки, кулач-ковые муфты, втулки, пальцы, валики и другие детали, работающие в условиях ударных нагрузок	Шестерни, червяки, валы, втулки и другие детали, работающие при больших скоростях в условиях ударных нагрузок	Валы, шестерни, втулки, оси и другие детали, работающие при повы- шенных ударных нагрузках	Шпильки, гайки, трубы и другие детали паропроводов, работающие при температуре до 450—500°С, шестерни, валы
15	L		15
8,0	0,6	8,0	0,9
50	40	45	50
6	6	10	11
1000	1500	1200	950
008	1300	1100	750
Воздух или мас- ло	Вода или масло	Воздух	Вода или масло То же
200	200	200	540
Масло	Масло	Масло	Масло То же
1	.850		1 1
088	880 — 950 Воз- дух	860	8880
20XIP	30XIT	25ХГМ	30XM 30XMA

### ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления различного металлорежущего инструмента и инструментов других видов применяют инструментальные стали, твердые сплавы, спеченные материалы. Инструментальные материалы должны обладать высокой твердостью ( $HRC \ge 62-65$ ), превышающей твердость обрабатываемого материала; большой прочностью, так как в процессе работы инструменты подвергаются воздействию значительных усилий; высокой износоустойчивостью и тепловой стой-костью.

Инструментальные стали (ГОСТ 1435—74). Углеродистые инструментальные стали (табл. 4—6) содержат 0,65—1,35% углерода и после термической обработки приобретают высокую твердость (НКС не менее 62). В зависимости от химического состава различают качественную и высококачественную углеродистые инструментальные стали. К группе качественных относятся марки сталей с содержанием 0,03% серы и 0,035% фосфора, к группе высококачественных—с содержанием 0,02% серы и 0,03 % фосфора, а также более чистых по содержанию примесей других элементов (в обозначение марок высококачественной стали входит буква А).

**Легированные инструментальные стали** (ГОСТ 5950—73). Обладают по сравнению с углеродистыми сталями повышенной вязкостью в закаленном состоянии, более глубокой прокаливаемостью, меньшей склонностью к деформациям и трещинам при закалке.

Режимы термической обработки и область применения инструментальной легированной стали приведены в табл. 7.

4. Содержание углерода и марганца (%) в инструментальной углеродистой стали

Марка стали	Углерод	Марганец	Марка стали	Углерод	Марганец
У7 У8	$0,65 - 0,74 \\ 0,75 - 0,84$	0,2-0,4	У7А У8А	0,65 - 0,74 0,75 - 0,84	0,15-0,3
У8Г	0,8-0,9	0,35-0,6	У8ГА	0,8-0,9	0,35-0,6
y9 V10 V11 V12 V13	0,85 - 0,94 0,95 - 1,04 1,05 - 1,14 1,15 - 1,24 1,25 - 1,35	0,15-0,35	У9А У10А У11А У12А У13А	0,85 - 0,94 0,95 - 1,04 1,05 - 1,14 1,15 - 1,24 1,25 - 1,35	0,15-0,3

Примечание. В указанных марках стали содержится также не более: 0.15-0.35 % кремния; 0.2 % хрома, 0.25 % никеля; 0.25 % меди. В зависимости от содержания хрома, никеля и меди стали подразделяются на пять групп.

### 5. Нормы твердости инструментальной углеродистой стали (ГОСТ 1435-74)

		ь термически анной стали	Твердость образцов после закалки		
Марка стали	<i>НВ</i> , не более	Диаметр отпе- чатка шарика, мм, не менее	Температура закалки, °С (охлаждающая среда — вода)	HRC, не менее	
У7, У7А			800 – 820		
У8, У8А У8Г, У8ГА	187	4,4	780 – 800		
У9, У9А У10, У10А	192 197	4,35 4,3	760 – 780	62	
У11, У11A У12, У12A	207	4,2	700-780		
У13, У13А	217	4,1			

Примечания: 1. При изготовлении инструмента рекомендуется охлаждать его в воде лишь до потемнения, а затем — в масле. Для снятия возникающих при закалке напряжений и предупреждения образования трещин инструмент следует подвергать отпуску.

2. Для придания инструменту твердости 60-62 единицы по Роквеллу температура отпуска должна быть  $160-180\,^{\circ}\mathrm{C}$  (время выдержки  $1-2\,$  ч). Для получения более высокой вязкости при пониженной твердости инструмент подвергают отпуску при температуре  $230-275\,^{\circ}\mathrm{C}$ .

3. Измерение твердости по методу Бринелля проводят с помощью шарика, диаметр которого  $d=10\,$  мм, а нагрузка  $P=3000\,$  кгс.

### 6. Примерное назначение углеродистой инструментальной стали

Марка стали	Примерное назначение					
y7, y7A	Слесарно-монтажные инструменты: молотки, кувалды, бородки, отвертки, комбинированные плоскогубцы, острогубцы, боковые кусачки; инструменты для обработки дерева: топоры, колуны, стамески, долота					
У8, У8А	Слесарно-монтажные инструменты: обжимки для заклепок, кернеры, бородки, отвертки, комбинированные плоскогубцы, острогубцы, боковые кусачки, накатные ролики; инструменты для обработки дерева: фрезы, зенковки, цековки, топоры, стамески, долота, пилы продольные и дисковые					

Продолжение табл. 6

Марка стали	Примерное назначение				
У9, У9А	Слесарно-монтажные инструменты, инструменты для обра- ботки дерева, калибры простой формы				
У10, У10А	Калибры простой формы и пониженных классов точности, накатные ролики, напильники, шаберы слесарные, инструменты для обработки дерева: пилы ручные поперечные и столярные, пилы машинные столярные, сверла спиральные				
У11, У11А	Калибры простой формы и пониженных классов точности, метчики ручные, напильники, шаберы, инструменты для обработки дерева				
У12, У12А	Метчики ручные, напильники, шаберы слесарные, калибры простой формы и пониженных классов точности				
У13, У13А	Напильники, бритвенные ножи и лезвия, острые хирургические инструменты, шаберы, гравировальные инструменты				

**Быстрорежущая** сталь (ГОСТ 19265-73). Марки этой стали и область их применения даны в табл. 8 и 9.

Все виды режущего инструмента для обработки обычных конструкционных материалов изготовляют из стали P18 и P12, а инструмент простой формы — из стали P9.

Для инструментов небольших сечений, а также инструментов, работающих с ударными нагрузками, применяют сталь P6M3. Сталь P6M5 используют вместо стали P18. Из сталей марок P18K5Ф2, P9M4K8, P6M5K5 изготовляют инструмент для обработки высокопрочных коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов.

Сплавы твердые спеченные (ГОСТ 3882-74). Для изготовления режущего инструмента в промышленности широко применяют твердые спеченные сплавы. Их получают путем прессования и спекания порошков тугоплавких металлов. Основными компонентами для изготовления твердых сплавов являются карбиды вольфрама, титана и тантала. Кобальт в составе твердых сплавов является связующим.

Стандартом устанавливаются следующие группы марок твердых спеченных сплавов:

вольфрамовые ВК3, ВК3-М, ВК4, ВК4-В, ВК6, ВК6-М, ВК6-ОМ, ВК6-В, ВК8, ВК8-В, ВК8-ВК, ВК10-М, ВК10-ОМ, ВК10-КС, ВК11-В, ВК11-ВК, ВК-15, ВК-20, ВК20-КС, ВК20К, ВК25,

· титановольфрамовые T30K4, T15K6, T14K8, T5K10, T5K12,

титанотанталовольфрамовые ТТ7К12, ТТ8К6, ТТ10К8-Б, ТТ20К9. Инструмент из более вязких сплавов группы ВК применяют при обработке чугунов и других хрупких материалов, из сплава ВК6-М – при чистовой обработке чугуна и коррозионно-стойких сталей, из сплава ВК8-В – при обработке жаропрочных сталей аустенитного класса. Твердые сплавы, такие, как Т5К12, ТТ7К12, обладают высокой износоустойчивостью, прочностью, а также сопротивлением удару, вибрациям и выкрашиванию.

7. Режимы термической обработки инструментальной легированной стали (ГОСТ 5950 – 73)

Марка	Температура отжига, °С	Температура за- калки, °С	Охлаж- дающая среда при закалке	Темпера- тура от- пуска, °С	Примерное назначение
7ХФ	780 – 800	820 – 840	Масло	200 – 220	Деревообрабатывающие инструменты: топоры, долота, зубила; инструменты для чеканки; рамные, круглые и ленточные пилы со сплошными
8ХФ	780 – 800	830 – 860	Вода	200 – 220	и разведенными зубьями Штемпели при колодной работе, ножи для колод- ной резки металла, об- резные матрицы, керне- ры
9ХФ	760 – 790	850 - 880	Масло	200 – 220	Рамные, ленточные, круглые, строгальные пилы; ножи, обрезные матрицы, пуансоны для холодной обрезки зау- сенцев; кернеры
11ХФ	750 – 790	840 – 860	Масло	150 – 170	Метчики и другие режу- щие инструменты диа- метром до 30 мм, штам- пы колодной штампов- ки, пуансоны, калибры, хирургические инстру- менты
13X	750 – 790	810 - 830	Масло	150 – 170	Инструменты диаметром до 35 мм; бритвенные ножи и лезвия, острые хирургические инструменты, шаберы, гравировальные инструменты
XB4	800 – 820	830 850	Масло	140 – 170	Прошивные пуансоны, инструмент для чистового резания твердых материалов (отбеленного чугуна) с небольшой скоростью, валки с закаленной поверхностью, гравировальные резцы при очень напряженной работе
В2Ф	1200 - 900	780 – 840	Масло, вода	100 – 180	работе Ленточные пилы по ме- таллу и ножовочные по- лотна

Продолжение табл. 7

Марка стали	Температура отжига, °С	Темпера- тура за- калки, °С	Охлаж- дающая среда при закалке	Температура отпуска, °С	Примерное назначение
9X1	800 – 820	820 – 850	Масло	160 – 180	Валки холодной прокат- ки, дрессировочные вал- ки, клейма, пробойни- ки, холодновысадочные матрицы и пуансоны, деревообрабатывающий
X	770 – 800	840 – 860	Масло	130 – 150	инструмент Зубила, кулачки, эксцент- рики и пальцы; гладкие цилиндрические калиб- ры и калиберные кольца, токарные, строгальные и долбежные резцы для лекальных и ремонтных мастерских
9XC	790 – 810	840 — 860	Масло	180 – 250	Деревообрабатываю- щий инструмент; свер- ла, развертки, метчики, плашки, фрезы; машин- ные штемпели; клейма
хгс	790 – 810	820 – 860	Масло	150 – 160	для холодных работ Валки холодной прокат- ки, холодновысадочные матрицы и пуансоны, вырубные штампы не- больших размеров (диа- метр или толщина до 70 мм)
12X1	770 – 800	850 - 870	Масло	120 – 130	Измерительные инстру- менты (плитки, калибры, шаблоны)
9ХВГ	780 – 800	820 – 840	Масло	170 – 230	паслоны) Резьбовые калибры, ле- кала сложной формы; сложные, весьма точные штампы холодной штам- повки
ХВГ	780 – 800	830 – 850	Масло	150 – 200	повки Резьбовые калибры, про- тяжки, длинные метчи- ки и развертки, плашки; холодновысадочные матрицы и пуансоны; но- жи для бумажной про- мышленности
ХВСГ	790 – 810	840 – 860	Масло	140 – 150	Инструменты, предназ- наченные для ручной

Продолжение табл. 7

Марка стали	Температура отжига, °С	Темпера- тура за- калки, °С	Охлаж- дающая среда при закалке	Темпера- тура от- пуска, °С	Примерное назначение
					работы плашки, сверла, развертки, гребенки, штемпели, клейма; холодновысадочные матрицы и пуансоны, ножи для бумажной промышленности

Примечание. Охлаждающая среда при отпуске - воздух.

# 8. Химический состав (%) инструментальной быстрорежущей стали (ГОСТ 19265-73)

Марка стали	, Углерод	Хром	Вольфрам	Ванадий
P18	0.7-0.8	3.8-4.4	17.0 – 18.5	1.0-1.4
P12	0.8-0.9	3,1-3,6	12,0-13,0	1.5 - 1.9
P9	0.85 - 0.95	3,8-4,4	8,5-10,0	2.0 - 2.6
P6M5	0.80 - 0.88	3,8-4,4	5,5-6,5	1,7-2,1
Р18К5Ф2	0.85 - 0.95	3,8-4,4	17,0-18,5	1.8 - 2.4
P9K5	0.9 - 1.0	3,8-4,4	9,0-10,5	2,2-2,6
P6M5K5	0.80 - 0.88	3,8-4,3	6,0-7,0	1,7-2,2
P9K10	0.9 - 1.0	3,8-4,4	9,0-10,5	2,0-2,6
Р9М4К8	1,0-1,1	3,0-3,6	8,5-9,6	2,1-2,5
Р10К5Ф5	1,45-1,55	4,0-4,6	10,0-11,5	4.3 - 5.1

Марка стали	Кобальт	Молибден	Сера	Фосфор
P18		Не более 1,0	0,03	0,03
P12		Не более 1,0	0,03	0,03
P9	_	Не более 1,0	0,03	0,03
P6M5	_	5,0-5,5	0,025	0,035
Р18К5Ф2	5,0-6,0	Не более 1,0	0,03	0,03
P9K5	5,0-6,0	Не более 1,0	0,03	0,03
P6M5K5	4,8-5,3	4,8-5,8	0,03	0,035
P9K10	9,0-10,5	Не более 1,0	0,03	0,03
Р9М4К8	7,5-8,5	3,8-4,3	0,03	0,035
Р10К5Ф5	5,0-6,0	Не более 1,0	0,03	0,035

Примечание. Во всех марках стали содержится также не более: 0.4% марганца; 0.5% кремния; 0.4% никеля.

### 9. Примерное назначение быстрорежущей инструментальной стали

Марка стали	Примерное назначение
P18	Фрезы, долбяки, протяжки, метчики, шеверы и тому подобный инструмент для обработки конструкционных сталей
P12	Фрезы, протяжки долбяки, шеверы, метчики, развертки и тому подобный инструмент для обработки обычных конструкционных сталей (взамен марки P18)
P9	Режущие инструменты простой формы, не требующие большого объема шлифовки, предназначенные для обработки обычных конструкционных материалов
Р6М5 и Р10К5Ф5	Резцы, фрезы, зенкеры, развертки и тому подобный инструмент для обработки коррозионностойких и высокопрочных сталей с повышенной твердостью, жаропрочных сплавов и др.
Р6М5Ф3	Фасонные резцы, развертки, сверла, протяжки и другой инструмент, предназначенный для обработки сталей и сплавов.
	Стойкость такого инструмента на $20\%$ выше стойкости инструмента из стали $P18$
Р12Ф3	Резцы, протяжки, развертки, фрезы для обработки на средних режимах резания легированных сталей и сплавов, а также материалов с повышенными абразивными свойствами
Р18К5Ф2 и Р9К5	Резцы, фрезы, сверла для получистовой и черновой обработки конструкционных сталей на повышенных режимах резания; а также коррозионно-стойких сталей и жаропрочных сплавов
P6M5K5	Рекомендуется взамен стали P18К5Ф2 как более экономичная и взамен стали P9К5 как имеющая более высокие (на 25-30 %) режущие свойства
P9K10	Резцы, червячные фрезы, зенкеры для обработки на повышенных режимах резания углеродистых и легированных конструкционных сталей, а также коррозионно-стойких высокопрочных сталей
P9M4K8	Резцы, фрезы, зенкеры, метчики для обработки жаропрочных сплавов, легированных конструкционных сталей с повышенной твердостью, а также углеродистых и легированных сталей на высоких режимах резания

Минеральная керамика. Основу минеральной керамики составляет технический глинозем (окись алюминия  ${\rm Al}_2{\rm O}_3$ ), который спекается при температуре более  $1750\,^{\circ}{\rm C}$ . Инструмент, оснащенный минералокерамикой, позволяет провести обработку детали при более высоких скоростях резания, чем инструмент из твердого сплава, и используется при получистовом и чистовом точении чугуна, конструкционных легированных сталей, но из-за хрупкости применяется ограниченно.

Алмазы. Алмазный инструмент по сравнению с другими инструментами отличается высокой производительностью, длительным сроком службы и применяется главным образом при тонком точении цветных металлов, сплавов и пластмасс. При обработке таким инструментом достигается высокая точность и шероховатость поверхности  $Ra = \frac{1}{2}$ 

=0,2 ÷ 0,25 мкм. Алмазы могут быть использованы также при изготовлении шлифовальных кругов и мелкозернистых порошков.

Твердость и износоустойчивость алмазов намного превосходят те же свойства других инструментальных материалов. По шкале Мооса твердость алмаза характеризуется числом 10, а микротвердость равна H1006. Однако алмазы обладают повышенной хрупкостью, что ограничивает область их применения. Широко используют синтетические алмазы, особенно в машиностроении и приборостроении, авиационной и автотракторной промышленности.

Освоено производство нового синтетического материала – эльбора – твердостью H 8000 — 9000, применяемого при изготовлении резцов, фрез и других инструментов. Стойкость резцов, оснащенных эльбором, при тонком точении и растачивании деталей из закаленной стали в 20–30 раз выше стойкости твердосплавных резцов.

### СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ МЕДИ И ЦИНКА

Из медных сплавов наиболее широко применяют бронзу и латунь. Сплав меди с оловом, содержащим также добавки фосфора или цинка со свинцом, называют оловянной бронзой. Так как олово является дорогостоящим металлом, оловянная бронза находит ограниченное применение. Медный сплав с добавкой алюминия или марганца и других компонентов, не содержащий олова, называют безоловянной бронзой, которая является заменителем оловянной бронзы. Эти сплавы отличаются высокой прочностью, хорошими антифрикционными свойствами и коррозионной стойкостью.

Сложный медноцинковый сплав, который может содержать специальные добавки свинца, олова, марганца, никеля, алюминия и других компонентов, называют латунью. Сплав обладает хорошими механическими и технологическими свойствами. Химический состав, механические свойства и примерное назначение оловянной и безоловянной бронз, литейной латуни и цинковых сплавов для литья под давлением приведены в табл. 10–15.

### подшипниковые сплавы

В качестве подшипниковых или антифрикционных сплавов применяют баббиты, основу которых составляют мягкие пластичные металлы – олово и свинец. Главными компонентами в оловянном баббите являются сурьма и медь.

Для работы в условиях средней трудности вместо баббита используют антифрикционные сплавы на цинковой основе и антифрикционный чугун, который обладает низким коэффициентом трения и удовлетворительной износостойкостью.

Сплавы на медной основе применяют для подшипников и деталей, работающих при высоких давлениях, скоростях скольжения и температурах.

0		Примерное назначение		Антифрикционные детали, детали арматуры, работающие в пресной воде, жидком топливе и в паре при температуре до 250 °C	Арматура, антифрикционные де- тали	
33-7		Твердость И	iee	80 80 110 110	100 100 120 100	
CT 48		Относительно	не менее	20 20 12 12	12 10 12 10	
(FO	-оопро-	Временное Тивление, МІ	H	392 392 490 490	490 392 490 392	
OH3EI		ватип дозо	Сп	жпжп	XIXI	
rom Or	<u> </u>	рьма	Cy		1 1	
литейк	- меді	нк	иП		- 1 - L	
вянной	Химический состав, % (остальное – медь)	сфор	Ф			
безоло	% (ост	инеп	Св			
йства	craB,	ксир	иН		1 1	
кие сво	жий сос	рганец	sM.	1,5- 8,5 1,5- 2,5	1,0-	
ничес	мичес	0630	Ж	1 - 1	2,0- 4,0 2,0- 4,0	
M Mexa	Хи	йинимо	пА	8,0- 9,5 9,6- 11,0	8,0- 10,5 9,0- 11,0	
Химический состав и механические свойства безолованной литейной броизы (ГОСТ 493-79)		Марка сплава		БрА9Ми2Л БрА10Мu2Л	БрА9Ж3Л БрА10Ж3Мu2	
10. X				BpA.	BpA( BpA	

170 Детали для оборудования хими- 160 ческой и пищевой промышлен- ности, а также детали, работаю- шие при повышенных темпера- турах	250 Арматура, антифрикционные де- 250 тали	160 Арматура для морской воды	25 Антифрикционные детали	65 Антифрикционные детали —	Примечание. Условное обозначение способа литья: К – литье в кокиль; П – литье в песчаную форму.
5 1 1	22	12 1 12 1	4	2 8 7	лить
					-11
587	587	587	587	157	иль;
ЯП	ЯП	ЯП	Ж	ЖЕ	KOK
	1	1	1- 7	3,0-	The H
				3,0- 4,0 1,5- 2,5	У — ЛИ
		Ι.		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	итья: 1
	I		27,0— 31,0	18,0- 22,0	особа л
3,5-	5,0-	4,0-		3,0- 4,0 1,5- 2,5	ие сп
	1	0,5- 4,0-	.	6,6- 2,5- 14,0- 1,5- 7,5 3,5 15,5 2,5	значен
3,5-	5,0-	5,0	1 . 1	2,5-	90 90
9,5-	10,5- 5,0-	8,8—		6,6-	Условно
БрА10Ж4Н4Л	БрА11Ж6Н6	БрА9Ж4Н4Мц1	<b>Б</b> рС30	БрСу3Н3Ц3С20Ф БрА7Мu15Ж3H2Ц2	Примечание.

11. Хямический состав и механические свойства оловянной броизы (ГОСТ 613-79)

	Химический состав, % (остальное – медь)	жий сос	тав, %	(остали	эное –	медь)				
Марка	Олово	Цинк	Сви-	Ни-	фос-	При- меси, не бо- лее	Времен- ное сопро- тивление, МПа	-	Относи- Ударная гельное вяз- удлине- кость, ние, % МДж/м <sup>2</sup>	Примерное назначение
БрОЗЦ7С5Н1	2,5-4 6-9,5	6-9,5	3,6	0,5-		1,3	180 – 206	8 - 8	0,25	Арматура, работающая в условиях морской и пресной воды, а также пара при давлении до 2,5 МПа; ненагруженные венцы, втулки, вкладыши
БрО3Ц12С5	2-3,5	2-3,5 8-15 3-6	3-6		14	1,3	180 – 200	8-5	0,26	Арматура, работающая в условиях пресной водь, а также пара при давлении до 2,5 МПа; ненагруженные венцы, втулки, вкладыши и т. п.
БрО5Ц5С5		À	4-6		1	1,3	150-170	6-4	0,21	Антифрикционные детали; подшищин- ки, втулки, сальники и другие детали арматуры
БрО4Ц4С17	3,5-5,5 2-6 14-20	2-6	14-20	ţ	Ī	1,3	145	5	0,17	
БрО10Ц2	9-11	2-4	į.	1		1,0	220 – 300	5-12	0,1-0,53	0,1-0,53 Арматура, работающая при давлении до 30 МПа; детали нагруженных уэлов трения в дизелестроении
БрО10Ф1	9-11	1			0,4-	0,75	210-250	0,1-0,3	0,6-1,2	210-250 $0,1-0,3$ $0,6-1,2$ Втулки, вкладыши, ползуны криво- шипных прессов; венцы червячных пе- редач, детали паровых и газовых турбин
5p010C10	9-11	L	8-11		L	0,8	180-195	0,24		Втулки и подшипники, работающие в условиях высоких нагрузок и ско- ростей

12. Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением (ГОСТ 5017-74)

Action organization opposition in the contract of the contract	in the second se		Total Control of the	The same of the sa		
Manku	ХиМ	Химический состав, % (остальное медь)	тав, % (ос	гальное в	ледь)	Примерное пазизие
Trabus	Олово	Фосфор	Цинк	Никель	Свинец	Athincphot nathrican
БрОФ8,0-0,3	7,5-8,5	7,5-8,5 0,25-0,35		0,1-0,2		Проволока для изготовления сеток
БрОФ7-0,2	7,0-8,0	7,0-8,0 0,10-0,25		1		Прутки, применяемые в различных отраслях про- мышленности
БрОФ6,5-0,4	6,0-7,0	6,0-7,0 0,26-0,40		0,1-0,2		Проволока для сеток, пружин, различных деталей, а также лент и полос
БрОФ6,5-0,15	6,0-7,0	6,0-7,0 0,10-0,25	1		1.	Ленты, полосы, пругки, подшипниковые детали, трубы-заготовки для изготовления биметаллических втулок
БрОФ4-0,25	3,5-4,0	3,5-4,0 0,20-0,30				Трубки, применяемые в контрольно-измерительных приборах
БрОЦ4-3	3,5-4,0		2,7-3,3	1	1	Ленты, полосы, прутки, применяемые в электро- технике, машиностроении; проволока для пружин и аппаратуры химической промышленности
БрОЦС4-4-2,5.	3,0-5,0		3,0-5,0		1,5-3,5	Иенты и полосы для прокладок в подшипниках и втулках
БрОЦС4-4-4	3,0-5,0	1.	3,0-5,0		3,5-4,5	Ленты и полосы, применяемые для прокладок в под- пипниках и втулках

13. Условия использования оловянных и свинцевых бронз (в станкостросния)

Марка	Давление <i>р</i> , МПа	Скорость скольжения у, м/с	<i>ру</i> , МПа м/с, не более	Примерное назначение
БрОФ10-0,5	15,0	10	15,0	Подшипники скольжения, гайки ходовых винтов, червячные колеса в ответст-
БрО10Ф1	50,0	3	40,0	венных узлах Для червячных колес при высоких скоростях сколь- жения (6—10 м/с) и высо-
БрС30	15,0	15	20,0	ком контактном напряжении Заменитель баббита марок Б83 и БН, биметаллические подшипники главного шпин- деля, работающие при вы- соких скоростях (поверх- ность шейки стального вала должна быть термически об- работана до HRC 45, смазка обильная)
БрО4Ц4С17	10,0	5	10,0	Заменитель бронз БрО10Ф1 и БрОФ10 – 0,5; подшипники скольжения, работающие при повышенных скоростях; гайки ходовых винтов (при затрудненных условиях смазки)
БрО4Ц7С5; БрО5Ц3С5	10,0	5	7,5	гмазки) Подшипники скольжения, гайки ходовых винтов

Баббит (табл. 16–19). Для подшипников, работающих при жестком температурном режиме и высоких ударных нагрузках, широко применяют баббит, преимущественно на оловянной основе. Для заливки толстостенных подшипников применяют безоловянный и свинцовокальшиевый баббиты.

Антифрикционные сплавы на цинковой основе (табл. 20) по сравнению с баббитом имеют низкие механические свойства при повышенных температурах и относительно высокий коэффициент линейного расширения. Их используют при изготовлении втулок, заливки вкладышей подшипников, работающих при температуре не выше 70°С и обильно смазываемых хорошо профильтрованным маслом.

Предельные значения удельного давления и окружных скоростей для подшипников из цинкового сплава следующие:

	При	и закалени цапфах	ых При не	закаленны andax
Давление, МПа	До 6,0	До 4,0	До 4,0	До 2,0
Окружная скорость, м/с	1,5	2,5	1,5	2,5

14. Хавьяческий состав и мехавические свойства литейных мелионивковых сплавов - латуней (ГОСТ 17711-80)

Марка и наименование сплава Мель-ЛЦ40С (свин- 57,0— повая) 61,0	(остал	химическии состав, %	S C C E C			TI TO THE PARTY OF	ACT AND OF A THEOR PERSONS AND THE PERSONS ASSESSED.	-	
марка и наименование сплава Мель ПЦ40С (свин- 57,0 – цовая) (61,0		(остальное – цинк)	став, /о цинк)		(	December			
ЛЦ40С (свин- 57,0- цовая) 61,0	30	Сви-	Марга- нец	Дру- гие эле- менты	соб литья	ное сопротивление разрыву, МПа	Относи- тельное удлине- ние, %	Твердость по Бри- неллю НВ	Примерное назначение
		8,0	1	1	П	215	12	70	онное литье – арматура, вту
		7,0			Y, T	CIZ	07	00	ки и сспараторы шариковых и роликовых подшипников
ЛЦ40Сд 58,0-	1	-8,0	1	1	П	961	9	70	Детали арматуры, полученные
(свинцовая) 61,0		2,0			X	264	18	100	литьем под давлением (втулки,
									тройники, переходники, сепарато-
									ры подшипников), работающие в
					1		0		среде воздуха и пресной воды
-	1	1	1,0-	1	II	372	202	1100	Детали простои конфигурации,
(марганцовая) 60,0			7,0		К, Ц	766	07	011	работающие при ударных нагруз-
							*		was naforatominy b venobigy eno-
									койпой патагалян при температуре
									He Beillie 60 °C
лц40Мц3Ж 53,0-	-6,0	1	3,0-	1	П	441	18	06	Несложные по конфигурации дета-
(марганцово- 58,0	1,5		4,0		X	490	10	100	ли ответственного назначения и ар-
железная)					П	392	10	06	матура морского судостроения, ра-
									ботающая при температуре до
									300 °С; массивные детали, гребные
									винты и их лопасти для судов
									с металлическим корпусом (кроме
						1			судов, предназначенных для рабо-
									ты в тропиках)

Продолжение табл. 14

		Примерное назначение	Детали несложной конфигурации	Конструкционные детали и аппара-	тура для судов, антифрикционные детали несложной конфигурации	(втулки, вкладыши, ползуны, арматура вагонных подшипников)	Коррозионно-стойкие детали, при-	меняемые в судостроении и ма- шиностроении	Штуцеры гидросистем автомобилей		Ответственные детали, работающие при высоких удельных нагрузках и	знакопеременных нагрузках при изгибе; антифрикционные детали	(нажимные детали, винты, гайки	колес, втулки	тали)	•
ойства		Твердость по Бри- неллю НВ	115	80	6		08	06	09		165					
Механические свойства	(	Относи- тельное удлине- ние, %	15	. 15	01		12	15	00		1					
Механ	Времен-	ное сопротивление разрыву, МПа	441	245	240		294	.392	146	, ,	705					
	Спо-	соб	К, Ц	П	4		П		П	1	К, Ц					
		Дру- гие эле- менты	Алю- миний 05-15				Алю-	2,0-3,0	Олово 0,5-1,5		1					
став,	цинк)	Мар- ганец	2,5— 3,5	1,5-	۲,5		1		1	,	1,5— 3,0					
ский со	(остальное — цинк)	Сви-		1,5-	۲,7		ĺ		1		-					
Химический состав, %	(остал	Желе-		1			1.				2,0-					
		Медь	55,0- 58,5	57,0-	0,00		-0,99	0,00	70,0-		68,0					
	Марка и	наименование сплава	ЛЦ40Мц3А (марганцово-	лцз8Мц2С2	(марганцово- свинцовая)		лцзодз	(алюминиевая)	ЛЦ25С2 (оловянно-	свинцовая)	ли2346ж3Mu2 (алюминиево-	железо-марган-				

								1
оден пистемопри пете.	ли приборов и арматуры, ра-	ботающие при температуре до	250 °С и подвергающиеся гидро-	воздушным испытаниям; детали,	работающие в среде морской воды	(шестерни, детали узлов трения	и др.)	
100	001	. 011	~					
4		15						
207	+67	343				4		
	1	X					1	
V	ний ний	3,0-4,5 K						
	1							
78.0	0,0	81,0		E. T.			,	
HIII 6K4	у (кремнистая)			ы	C		יח פו	D

кокиль; B К - литье формы; песчаные B П - литье литья: Примечание. Условное обозначение способа - литье под давлением; Ц - центробежное литье. П

15. Химический состав (%) цинковых сплавов для литья под давлением по ГОСТ 19424-74 (остальное цинк)

Область применения	0,03-0,06 Ответственные детали с устойчивы-	0,02 – 0,06 Неответственные	детали с устойчи-	выми размерами
Марка <sup>Алюми-</sup> Медь Магний	0,03-0,0	0,02 - 0,0	1	
Медь				
Алюми-	LA40 3,9-4,3	3,5-4,3		
Марка		ЦА4		
асть нения	ответствен- али	венные де-	ственные	(сувениры, реб)
Область применения	Особо отве	Ответст	Неответ	детали (сув ширпотреб)
Магний	0,03-0,06 Особо с	0,02-0,06 Ответст	Не более Неответ	0,1 детали (сувениры, ширпотреб)
Магний	0,75-1,25 0,03-0,06 Oco60 C	0,75-1,25 0,02-0,06 Ответст	0,6-1,2 He 60nee Heorber	0,1 детали
	ЦАМ4-10 3,9-4,3 0,75-1,25 0,03-0,06 Особо ответствен-	3,5-4,3 0,75-1,25 0,02-0,06 Ответственные детали	ЦАМ4-1в   3,5-4,5   0,6-1,2   Не более   Неответственные	0,1 детали пирпот

## 16. Химический состав (%) оловянных и свинцовых баббитов (ГОСТ 1320 - 74)

Марка	Олово	Сурьма	Медь	Кадмий	Никель	Свинец
588 583 583C 516 5H* 5C6	87,25 - 89,97 80,5 - 84,5 83,0 - 86,0 15,0 - 17,0 9,0 - 11,0 5,5 - 6,5	7,3-7,8 $10,0-12,0$ $9,0-11,0$ $15,0-17,0$ $13,0-15,0$ $5,5-6,5$	5,0-6,0 $1,5-2,0$	0,8-1,2 - - - 0,1-0,7	0,15-0,25 - - - 0,1-0,5	- 1,0-1,5 Остальное »

<sup>\*</sup> Сплав содержит 0,5-0,9 % мышьяка.

#### 17. Физико-механические свойства оловянных и свинцовых баббитов

П-ш-			Мари	ca		
Показатель	Б88	Б83	Б83С	БН	Б16	БС6
Плотность, г/см3	7,35	7,38	7,40	9,55	9,29	10,05
Твердость НВ при 20 °C	27 – 30	27 – 30	27 – 30	27-29	30	15-17
Предел текучести при сжатии, МПа	_	80 – 85	-	70 – 74	86	-
Предел прочности	-	110-120		125 – 130	147	-
при сжатии, МПа Температура, °C:						
начала расплав-	77	240	230	240	240	247
плавления	320	370	400	400	4	280
заливки	380 – 420	440 – 460	440 – 460	480 - 500	480 – 500	-

## 18. Условия применения баббитов и их примерное назначение

Марка	Характерис- тика нагрузки	Давление р, МПа	Окружная скорость у, м/с	ру, МПа·м/с, не более	Примерное назначение
Б88	Спокойная, ударная	20°, 15	50	75	Подшипники, работающие при больших скоростях и высоких динамических нагрузках. Подшипники для быстроходных и среднеоборотных дизелей

Продолжение табя. 18

Марка	Характерис- тика нагрузки	Давление р, МПа	Окружная скорость v, м/с	рv, МПа м/с, не более	Примерное значение
Б83	Спокойная, ударная	15°, 10	50	75°, 50	Подшипники, работающие при больших скоростях и средних нагрузках
Б83С	То же	15°, 10	50	75°, 50	Подшипники турбин, мотылевые и рамовые подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребных валов
Н	»	10; 7,6	30	30°; 20	Подшипники, рабо- тающие при средних скоростях и средних нагрузках. Подшип- ники дизелей, ком- прессоров, судовых валопроводов
Б16	Спокойная	10	30	30	Моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин и другое оборудование тяжелого машиностроения Подшипники авто-
БС6	Ударная	15	-	_	тракторных двигате- лей

Примечание. Баббит Б88 используют при температуре 75°C, остальные баббиты— при температуре 70°C.

19.	Химический	состав	(%)	баббита	кальциевого	по	ГОСТ	1209 - 78
(оста	альное - свине	ец)						

Марка	Кальций	Натрий	Магний	Олово	Алюми- ний	Область применения
БКА	0,95 – 1,15	0,70 - 0,90		/	0,05 – 0,20	Для заливки бук- совых подшипни- ков трения ваго- нов и тендеров железных дорог

Продолжение табл. 19

Марка	Кальций	Натрий	Магний	Олово	Алюми- ний	Область применения
БК2	0,30 - 0,55	0,20 - 0,40	0,01 - 0,05	1,50 – 2,10		Для заливки вкладышей коренных и шатунных подшипников дизелей и газовых двигате- улей по ГОСТ 9340—71
,К2Ш	0,65 – 0,90	0,70-0,90	0,03 – 0,09	1,50 – 2,10		Для подшихтовки сплавов при заливке вкладышей коренных и шатунных подшипников дизелей и газовых двигателей по ГОСТ 9340—71

Примечание. Баббит марки БКА по согласованию с потребителем может изготовляться с содержанием алюминия менее 0,05 %.

# 20. Химический состав антифрикционных сплавов на цинковой основе (%) по ГОСТ 21437 – 75 (остальное — цинк)

Марка	Алю- миний	Медь	Марганец	Примеси, всего	Примерное назначение
ЦАМ 9-1,5	9,0-11,0	1,0-2,0	0,03 - 0,06	0,35	Втулки, вкладыши; при- меняется для заливки на стальную основу
ЦАМ 10-5	10,0-12,0	4,0-5,5	0,03 - 0,66	0,35	Втулки, вкладыши, небольшие червячные колеса

Примечание. Твердость сплавов HB 80—100. Температура сплава при заливке подшипников 450 °C.

Антифрикционный чугун. Служит заменой дорогих цветных сплавов, особенно при изготовлении подшипников для таких узлов трения, где исключены ударные нагрузки. Допустимые значения удельного давления и окружных скоростей для деталей из антифрикционного чугуна в узлах трения приведены в табл. 21.

Антифрикционный чугун как заменитель баббита рекомендуется применять в следующих случаях: при малых значениях параметра шероховатости и точном сопряжении трущихся поверхностей деталей,

21.	Предельные	режимы	работы	деталей	B	узлах	трения	(разработаны
ЦН	ИИТМАШем)							

Марка чугуна	Давле- ние <i>p</i> , МПа	Окруж- ная ско- рость <i>v</i> , м/с	рv, МПа × × м/с	Марка чугуна Давле- ние р, МПа		Окруж- ная ско- рость v, м/с	<i>ру</i> , МПа × ×м/с
		не б	олее			не б	олее
A4C-1	5,0	5,0	12,0	A4C-6	До 9,0	До 4,0*	9,0 .
	9.0	0,2	1,8	АЧВ-1	1,0	8,0	8,0
A4C-2	10,0	0,3	12,5	WAS THE	20,0	1,0	20,0
	0,1	0,2	0,3	A4B-2	0,5	5,0*	2,5
A4C-3	6,0	0,75	4,5		12,0	1,0	12,0
A4C-4	До 15,0	До 5,0*	До 40,0	АЧК-1	20,0	2,0	20,0
A4C-5	20,0	1,0	20,0	АЧК-2	0,5	5,0*	2,5
	30,0	0,42	12,5		12,0	1,0	12,0
			1				

<sup>\*</sup> Отливки из антифрикционного чугуна в узлах трения, работающих при данных окружных скоростях, необходимо применять в строгом соответствии с указаниями специальных инструкций.

Примечание. Величина произведения выбранных значений p и  $\nu$  не должна превышать табличного значения  $p\nu$ .

при их непрерывном и качественном смазывании; при увеличенных зазорах в подшипниках (на 15-30% бо́льших, чем в бронзовых подшипниках), а также при более высокой твердости поверхности цапф валов по сравнению с подшипниками.

Втулки и подшинники из порошковых материалов (табл. 22) изготовляют путем прессования их при высокой температуре.

Втулки и вкладыщи из нористого железа применяют в узлах трения при значениях pv до 10 МПа·м/с при обильном смазывании и при значениях pv до 2,5 МПа·м/с при обычном смазывании.

22. Характеристика пористых втулок и вкладышей

	Изд	елия
Показатель	бронзо- графитовые	железо- графитовые
Предел прочности, МПа:		
при сжатии	200	580
при изгибе	200	320
Критические нагрузки, Н, при раздавливании	600	1200
на прессе Гагарина		
Сжатие при раздавливании до растрескивания, мм	0,6	1-2
Масловпитываемость, %	10-30	30 - 40
Воздухопроницаемость, см3/мм	10-20	- 30

#### НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНТИФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К группе неметаллических антифрикционных материалов относят очень плотные сорта дерева; пропитанные смолой, прессованные хлопчатобумажные и целлюлозные ткани (текстолит); пластифицированную и улучшенную прессованием древесину (лигностон); обработанные в процессе изготовления смолой древесно-слоистые пластики (ДСП), а также полученный под большим давлением и при высокой температуре материал из графита со связывающей его породой.

Лигиостон изготовляют прессованием брусков березы или бука при удельном давлении 35,0–40,0 МПа и температуре 150–180°С.

#### Физико-механические свойства лигностона

Плотность, г/см <sup>3</sup>	. 1,35 – 1,38
Предел прочности, МПа:	
при растяжении	. 274
при изгибе на ребро	. 200 – 280
при сжатии вдоль волокон	130 - 180
при радиальном сжатии	. 50 - 100
Ударная вязкость, МДж/м2:	
на торец	2-2,5
на ребро	. 1,4-1,8
Упругое сжатие при удельной нагрузке на торец 10 МПа, %	. 0,8
Коэффициент трения по торцу	. 0,005
Сопротивление раздавливанию, МПа	. 3
Предельное водопоглощение, %	. 32

Лигностон применяют для изготовления подшипников рабочих валков прокатных станов, а также для подшипников механизмов, работающих в воде (механизмов гидросооружений). Кроме того, из лигностона изготовляют тяжелонагруженные подшипники в случае ударных нагрузок (при давлении p до 20 МПа, скорости скольжения v до 5 м/с, значениях произведения pv до 60 МПа м/с).

Применяют следующие типы пластиков: текстолит слоистый в плитах (табл. 23); текстолит из ткани в виде цельнопрессованных изделий; древесно-слоистые пластики (табл. 24); древесные пластики из крошки березового шпона в виде цельнопрессованных изделий; пластики с наполнителями из бумаги (гетинакс, бумолит).

Пластики, применяемые для подшипников, изготовляют на основе синтетических феноло- или крезолоальдегидных смол.

Текстолит и ДСП состоят из правильно уложенных слоев ткани или древесного шпона, предварительно пропитанных спиртовым раствором или водяной эмульсией резольной смолы и высушенных, а затем спрессованных при температуре  $145-160\,^{\circ}\mathrm{C}$  и удельном давлении  $5-20\,\mathrm{M}\Pi a$ .

Цельнопрессованные изделия (детали подшигников) изготовляют из ткани, уложенной слоями, обрезков ткани и крошки кусков древесного шпона. Материал пропитывают смолой, просушивают, а затем прессуют при давлении 40-60 МПа и температуре 155-165 °C.

#### 23. Физико-механические свойства текстолита

	1	Марка текстолита							
Показатель	птк	ПТ	ПТМ-1	птм-2	ПТГ-1	птк-с			
Плотность, г/см3		( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	1,3	3-1,4					
Разрушающее напряжение,		14 - 17							
МПа, не менее:	13	-				1			
при изгибе	147	142	_	117	1	47			
при растяжении	98	88	-	_		98			
при сжатии:	1		1						
параллельно слоям	152	137	18	38	_	-			
перпендикулярно слоям	250	235	196	-	-				
Ударная вязкость, кДж/м2	3	6	-	29	26	19,5			
Теплостойкость по Мартен-	14	10	130		-	-			
cy, °C		1	The second						
Коэффициент трения:				1					
без смазки	0,		0,44		0,45	0,32			
со смазкой маслом	0,	02	-	-		0,02			

# 24. Физико-механические свойства древесных слоистых пластиков (ГОСТ 13913-78)

			Типы г	ІЛИТ		
Показатель		дс	п-Б	дс		
	ДСП-А	Ко- роткие	Длин- ные	Ко- роткие	Длин- ные	дСП- -Г
Предел прочности, МПа: при растяжении вдоль во- локон	-	260	220	140	110	
при сжатии вдоль волокон	170	160	155	120	110	120
при скалывании по плоскости склеивания	15	14	12	13	12	13
при изгибе	280		260	180	150	100
Ударная вязкость, МДж/м2	8,0		7,0	3,	0	2,0
Плотность, г/см3		)	1,3			
Влажность, %, не более	6		7			
Водопоглощение за 24 ч, %, не более			3			

Максимальные удельные нагрузки p на подшипники из текстолита и древесно-слоистых пластиков при условии смазывания валов и охлаждения их обильно подаваемой водой могут достигать 50 МПа при скоростях скольжения v до 5 м/с, а величина произведения pv не должна превышать 200 МПа м/с. При охлаждении минеральными маслами допустимые удельные нагрузки p не более 15 МПа, а v не превышает 4 м/с. При смазывании маслом и при отсутствии охлаждения допустимые значения p до 4 МПа, v до 1 м/с, а величина произведения pv не более 1,5 МПа м/с.

#### МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЙКИ

Для соединения отдельных частей изделия применяют металлы или сплавы, называемые припоями. Припои должны хорошо смачивать материал спаиваемых изделий и образовывать с ним растворы, легко растекающиеся по поверхности материала и как бы проникающие в него. Для удаления с поверхностей спаиваемых частей изделия пленок окислов и загрязнений применяют флюсы, которые должны хорошо растворять эти окислы и защищать поверхности от дальнейшего окисления во время пайки.

Припои (табл. 25–29). В зависимости от механических свойств и температуры плавления припои разделяют на две группы: легкоплавкие (низкотемпературные) и тугоплавкие (высокотемпературные). К группе низкотемпературных припоев относят сплавы на основе олова, свинца, кадмия, сурьмы; к группе высокотемпературных припоев – медно-цинковые, медно-никелевые и серебряные.

25. Оловянно-свинцовые припон

	Химі	ический сос	тав, %	Темпе-	
Марка	Олово	Свинец	Сурьма	ратура плавле- ния, °С	Примерное назначение
ПОС 90	89 – 90	11-10	Не более 0,05	220	Пайка радиотелеаппа- ратуры, электронных и электровакуумных при- боров
ПОС 61	59-61	40 – 38	Не более 0,05	190	То же
ПОС 40	39 – 40	59 – 58	Не более 0,05	238	Пайка и лужение в ма-
ПОС 30	29 – 30	69 – 68	Не более 0,05	256	То же
ПОСК 50 – 18	49 – 51	51 – 49	-	145	Пайка, грунтовка кузовов легковых и кабин грузовых автомобилей
ПОССу 4-6	3-4	Остальное	5-6.	270	Пайка в электролам-
поссу 8-3	7-8	»	2-3	290	повой промышленности То же

26. Серебряные припои (ГОСТ 19738-74)

		примерное назначение	Пайка примусовых горелок Пайка леталей из лагуни солержа-	щей меди 58 % и более Пайка тонких деталей, когда тре-	буется чистота места пайки Пайка медных и бронзовых деталей	Пайка тонкой стальной проволоки	Пайка ленточных пил	Пайка проводов в тех случаях, где	места спая не должны резко умень-	шать электропроводность Пайка заготовок при изготовлении	троллейных проводов			
тура, °С	CHARGO	кристал- лизации	815	745	099	611	-	730		779				
Температура,	on one	кристал- лизации	850	775	725	850	1	755		677				
	Примеси не более	в том чис- ле свинца	0,15	0,15	0,10	0,005	0,12	0,1		0,005				
rab, %	Примеси	всего	0,3	0,3	0,3	0,15	0.2	0,20		0,25	4 13 1	1	`	
Химический состав, %		Цинк	37+1.5	35+1.5	25+1,0	-	15+1,0	4 ± 1,0		1				
Хими		Медь	53 ± 1 52 + 1	40 ± 1	30 ± 0,5	50+0.5	$20 \pm 0.5$	$26 \pm 0.5$		28+0,5				
		Серебро	$10 \pm 0.3$ $12 \pm 0.3$	25 ± 0,3	45 ± 0,5	50 ± 0,5	65 ± 0,5	70 ± 0,5		72 ± 0,5	,			
The state of the s		Mapka	ПСр 10	ПСр 25	ПСр 45	ПСр 50	ПСр 65	ПСр 70		ПСр 72				

следующие марки ПСр 2,5; ПСр 2; Примечание, Кроме марок припоев, указанных в таблице, ГОСТом предусмотрены энгоев: ПСр 71; ПСр 25Ф; ПСр 15; ПСр 50Кл; ПСр 37,5; ПСр 34х; ПСр 62; ПСр 3; припоев: ПСр 71; ПСр 1,5.

#### 27. Медно-цинковые припои (ГОСТ 23137 - 78)

Марка		ческий	Темпера- тура плав-	Примерное назначение		
	Медь	Цинк	ления, °С			
ПМЦ 36	34 – 38	66 – 62	800 – 823	Пайка деталей из латуни, содержащей 60-68% меди, и тонкое паяние по бронзе		
ПМЦ 48	46 – 50	54-50	860 – 870	Пайка деталей из латуни, содер- жащей более 68 % меди		
ПМЦ 54	52-56	48 – 44	865 – 888	Пайка деталей из меди, бронзы, стали и жести		

Примечание. В составе медно-цинковых припоев допускаются примеси железа— не более 0,1~% и свинца— не более 0,5~%.

# 28. Химический состав (%) и температура (°C) плавления низкотемпературных приноев

Олово	Сви-	Вис-		Темпера- тура плав- ления		Сви-	Вис-	Кад- мий	Темпера- тура плав- ления
41,5 48,1 40	44,8 34,6 40	13,7 17,3 20	- - -	160 155 113	15,5 13	32 27	52,5 50	10	96 70

# 29. Химический состав (%) и температура (°С) плавления припоев для найки алюминия и его сплавов

Цинк	Олово	Алю- миний	Кад-	Темпера- тура плав- ления	Цинк	Олово	Алю- миний	Кад- мий	Темпера- тура плав- ления
25	55	-	20	150 – 250	8	78	9	5	
23	71	6	—	265 – 375	25	40	15	20	

При выборе припоя нужно учитывать его особенности и назначение спаиваемых изделий. Высокое качество пайки получают при использовании серебряных припоев, однако пользоваться ими следует только в том случае, когда нельзя применить более дешевые. Для специальных целей применяют особо легкоплавкие припои с температурой плавления 70–160 °C.

Для пайки никеля применяют припои следующего состава, %: медь 38, цинк 50, никель 12 или медь 35, цинк 57, никель 8.

Флюсы (табл. 30 и 31). В качестве флюсов применяют хлористый цинк, канифоль, буру, борную кислоту и др. Их наносят на место спая

в виде порошков или паст, а на прутки припоя или детали – в виде покрытий, полученных погружением в кипящий концентрированный водный раствор флюса. Различают флюсы для низкотемпературной и высокотемпературной пайки.

30. Наиболее распространенные составы флюсов для низкотемпературной найки

Компоненты	Содержание, %	Область применения
Канифоль	100	Пайка деталей из меди и медных сплавов
Насыщенный раствор хлористого цинка в соляной кислоте		Пайка деталей из коррозионно- стойкой стали
Хлористый цинк Фтористый натрий	95 5	Пайка деталей из алюминия алюминиевым мягким припоем
Паста: насыщенный водный раствор цинка метанол глицерин	34 33 33	Низкотемпературная пайка паяльной лампой

#### 31. Наиболее распространенные составы флюсов для высокотемпературной пайки

Компоненты	Содержание, %	Область применения
Бура	100	Пайка деталей из меди, бронзы и стали
Бура плавленая Поваренная соль Поташ кальцинированный	72 14 14	Пайка деталей из латуни и бронзы, а также при пайке серебром
Бура плавленая Борная кислота	90 10	Пайка деталей из меди, стали и других металлов
Бура плавленая Борная кислота (разведенная в растворе хлористого цинка)	50 50	Пайка деталей из нержавеющей и жаропрочной стали
Бура Хлористый цинк Марганцевокислый калий	60 38 2	Пайка деталей из чугуна

Продолжение табл. 31

Компоненты	Содержание, %	Область применения
Бура плавленая Фтористый калий Борная кислота	50 40 10	Пайка деталей из титанокарбидных твердых сплавов на режущий инструмент
Хлористый литий Фтористый калий Хлористый цинк Хлористый калий	35 – 26 12 – 16 8 – 15 40 – 59	Пайка деталей из алюминия и его сплавов алюминиевыми припоями

#### СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Смазочные материалы разделяются на жидкие смазочные масла, мази, или пластичные смазки, и специальные смазочные материалы. Они применяются для уменьшения трения между твердыми поверхностями, для предохранения вращающихся частей от преждевременного изнашивания, а также уменьшения механических потерь в механизмах и предохранения металлов от коррозии.

Смазочные материалы выбирают в зависимости от условий работы механизмов: нагрузки на трущиеся части, скорости вращающихся и движущихся частей, а также температуры окружающей среды. Чем больше нагрузка, тем выше должна быть вязкость масла; чем выше скорость, тем меньше вязкость масла; чем ниже температура окружающей среды, тем меньше вязкость масла и наоборот.

Смазочные масла бывают растительного, животного и минерального происхождения. Минеральные масла приготовляют из остатков перегонки нефти (мазута); они отличаются большей стойкостью к действию кислорода воздуха и температуры, чем растительные.

Смазочные масла по применению делятся на: масла моторные – для авиационных газотурбинных двигателей, карбюраторных двигателей, дизельных двигателей; масла специальные – турбинные, компрессорные, цилиндровые и изоляционные; масла трансмиссионные, в том числе для гидропередач, гидродинамических и гидрообъемных приводов; масла индустриальные; масла различного назначения.

Масла моторные с присадками применяются для смазывания двигателей внутреннего сгорания широкого применения (автомобилей, тракторов, морских и речных судов, тепловозов, сельскохозяйственных и строительных машин и др.).

Масламоторные авиационные МС-14, МС-20 и МК-22 селективной и серно-кислотной очистки вырабатываются из малосернистых парафиновых и беспарафиновых нефтей. Масло МС-20С – вырабатывается из сернистых восточных и западно-сибирских нефтей. Физико-химические показатели авиационных масел должны соответствовать требованиям ГОСТ 21743-76.

32. Масла, рекомендуемые для смазывания машин

		,			
		Темп тура	epa- , °C		
Марка масла и номер ГОСТа	Вязкость кине- матическая, м <sup>2</sup> /с	вспы- шки, не ниже	зас- тыва- ния, не выше	Содержание примесей, %, не более	Область применения
Гидравличе- ское ВНИИ НП-403, ГОСТ 16728 – 78	При 50 °C (25 ÷ 34)10 <sup>-6</sup>	200	-20	0,007 ме- ханиче- ских	В качестве рабочей жид- кости гидросистем объ- емного типа металлоре- жущих станков автома- тических линий, индиви- дуальных тяжелых прес- сов и другого промыш- ленного оборудования, а также в циркуляцион- ных системах смазки ме- таллорежущих станков и в механизмах, работаю-
ВНИИ НП- 401, ГОСТ 11058 – 75	При 50 °C (16,5 ÷ 30)10 <sup>-6</sup> При 100 °C не менее 4,5	170	-15	0,1-0,3 золы; 0,03 ме- ханиче- ских	щих на масле с аналогичными свойствами Для смазывания направляющих скольжения металлорежущих станков с целью обеспечения равномерности медленных движений и точности установочных перемещений суппортов и других узлов станков станков
ПС-28, ГОСТ 12672 — 77	При 100 °C (26 ÷ 30) 10 <sup>-6</sup>	250	-10	1,5 серы	Для смазывания тяжело- нагруженных прокатных станов
П-28, ГОСТ 6480 — 78	При 100 °C (26 ÷ 30) 10 <sup>-6</sup>	285	-10	-	То же
Веретенное АУ, ГОСТ 1642-75 Консерваци-	При 20 °C 49 · 10 - 6 При 50 °C (12 ÷ 14) 10 - 6	163	-45	0,005 золы	Для гидросистем
онное ГОСТ 12328 – 77:	H 100.00	100		2.0	
НГ-203 А НГ-203 Б НГ-203 В	При 100 °C (25 ÷ 50) 10 <sup>-6</sup> (10 ÷ 15) 10 <sup>-6</sup> При 50 °C (25 ÷ 33) 10 <sup>-6</sup>	180 170 150		3,0 золы 2,0 золы 1,5 золы	Для долговременной защиты от атмосферной коррозии изделий и механизмов, храняцихся под укрытием или в упаковке

Продолжение табл. 32

Марка масла и номер ГОСТа  Матическая, м²/с матическая, не не ниже притосой, же более при не притосой, же про при за при за при за при при за при при за п				100		
Марка масла и номер ГОСТа   Матическая, менииже   Вялькон матическая, мении пробром в в условиям в технологическая процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологическая процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологическая процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологическая процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологическая процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологическая процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологическая процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологическая процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологическая при производстве масел с присаджами в технологических процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологических процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологических процесса, и в качестве базовых масел при производстве масел с присаджами в технологических процесса, и в качестве базовых масел присаджами в технологических процесках, и в качестве базовых масел присаджами в технологических процесках, и в качестве базовых масел присаджами в технологических процесках, и в качестве базовых масел приса			Темп	epa-		
онное НГ- 204у, ГОСТ 18974 — 75  Индустриальные общего назначения, ГОСТ 2079 — 75: И-5А И-12A И-12A И-12A И-12A И-20A И-25A И-20A И-12A И-25A И-25A И-30A И-25A И-30A И-25A И-30A И-10A И-10A П-10A	и номер	матическая,	шки,	тыва- ния, не	ние при-	Область применения
Индустриальные общего назначения, ГОСТ 20799 – 75: И-5А (4 ÷ 5) 10 <sup>-6</sup> 120 — 25 И-25А И-20А (17 ÷ 23) 10 <sup>-6</sup> (28 ÷ 32) 10 <sup>-6</sup> (65, 5 – 8, 0) 10 <sup>-6</sup> (6, 5 – 8, 0) 10 <sup>-6</sup> (7 — 120 — 100 —	онное НГ- 204у, ГОСТ	При 100 С (15 ÷ 35) 10 <sup>-6</sup>	140		1	щиты от атмосферной коррозии наружных и внутренних поверхностей для изделий маши-
ные общего назначения, ГОСТ 20799 – 75:	Municopale III	4		1	0.005	мышленности из черных, цветных металлов и их сплавов в условиях эк- сплуатации, транспорти- рования и хранения
Назначения, ГОСТ 20799—75: При 50 °C; И-5А (4 ÷ 5) 10 <sup>-6</sup> (20 + 23) 10 <sup>-6</sup> (130 - 20 MBH, ГОСТ 1805—76 При 50 °C; И-5А (4 ÷ 5) 10 <sup>-6</sup> (130 - 20 MBH, ГОСТ 1805—76 При 50 °C; И-5А (20 ÷ 23) 10 <sup>-6</sup> (20 ÷ 23)						
20799 — 75:         При 50 °C:         (4 ÷ 5) 10 <sup>-6</sup> 120         — 25         марок)         масла с присадками в технологических процессах, и в качестве базовых масел при производстве масел с присадками в технологических процессах, и в качестве базовых масел при производстве масел с присадками           И-20A         (17 ÷ 23) 10 <sup>-6</sup> 180         — 15         вых масел при производстве масел с присадками           И-25A         (24 ÷ 27) 10 <sup>-6</sup> 180         — 15         ками         ками           И-30A         (28 ÷ 33) 10 <sup>-6</sup> 200         — 15         ками         ками           И-50A         (47 ÷ 55) 10 <sup>-6</sup> 200         — 10         — 10         — 10           Приборное МВП, ГОСТ 1805 – 76         При 50 °C         125         — 60         0,005         Для смазывания контрольно-измерительных приборов, работающих при температурах от + 110 до — 60 °C, наполнения масляно-пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок           Турбинные, ГОСТ 32 – 74:         При 50 °C:         180         — 15         0,005         Применяются в подшипниках и вспомогательногных механизмах турбо агретатов (паровых и газовых турбин, турбоком-						
И-5A         (4 ÷ 5) 10 −6         120         −25         технологических процессах, и в качестве базовых масел при производстве масел с присадками           И-12A         (10 ÷ 14) 10 −6         180         −15         вых масел при производстве масел с присадками           И-20A         (17 ÷ 23) 10 −6         180         −15         вых масел при производстве масел с присадками           И-30A         (28 ÷ 33) 10 −6         190         −15         47         190         −15         48         180         −15         48         180         −15         48         180         −15         48         180         −15         48         −15         48         −15         48         −15         48         −15         48         −15         48         −15         48         −15         48         −15         48         −15         48         −15         48         −15         48         −15         48         −10         −10         −10         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √0.005         √	ГОСТ				всех	
И-8A       (6 ÷ 8) 10 −6       130       −20         И-12A       (10 ÷ 14) 10 −6       165       −30         И-20A       (17 ÷ 23) 10 −6       180       −15         И-25A       (24 ÷ 27) 10 −6       180       −15         И-30A       (28 ÷ 33) 10 −6       190       −15         И-40A       (35 ÷ 45) 10 −6       200       −15         И-70A       (47 ÷ 55) 10 −6       200       −20         И-70A       (90 ÷ 118) 10 −6       210       −10         При 50 °C       (6,5 − 8,0) 10 −6       125       −60       0,005         1805 − 76       При 50 °C       125       −60       0,005         Турбинные, ГОСТ 32 − 74: Т <sub>2</sub> При 50 °C: (20 ÷ 23) 10 −6       180       −15       0,005         Т <sub>30</sub> (28 ÷ 32) 10 −6       180       −15       0,005         Т <sub>30</sub> (28 ÷ 32) 10 −6       180       −15       0,005         Т <sub>46</sub> (44 ÷ 48) 10 −6       195       −10       0,005		При 50°C;			марок)	масла с присадками в
И-12A         (10 ÷ 14)10 <sup>-6</sup> (17 ÷ 23)10 <sup>-6</sup> (180 − 15 (24 ÷ 27)10 <sup>-6</sup> 180 − 15 (28 ÷ 33)10 <sup>-6</sup> 190 − 15 (28 ÷ 33)10 <sup>-6</sup> 200 − 15 (47 ÷ 55)10 <sup>-6</sup> 200 − 20 (65 ÷ 75)10 <sup>-6</sup> 200 − 10 (65 ÷ 75)10 <sup>-6</sup> (65 ÷ 75)10 <sup>-6</sup> 210 − 10 (65 ÷ 75)10 <sup>-6</sup> (6,5 − 8,0)10 <sup>-6</sup> 125 − 60 (6,5 − 8,0)10 <sup>-6</sup> 200 − 10 (210 − 10) (210 − 10		$(4 \div 5) 10^{-6}$				технологических процес-
И-20A       (17 ÷ 23) 10 <sup>-6</sup> 180       -15       водстве масел с присад-ками         И-25A       (24 ÷ 27) 10 <sup>-6</sup> 180       -15       водстве масел с присад-ками         И-30A       (35 ÷ 45) 10 <sup>-6</sup> 200       -15       но на		$(6 \div 8) 10^{-6}$				
И-25A       (24 ÷ 27)10⁻6       180       −15       190       −15       180       −15       190       −15       190       −15       180       −15       190       −10 <td></td> <td><math>(10 \div 14)10^{-6}</math></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		$(10 \div 14)10^{-6}$				
И-30А И-40А     (28 ÷ 33)10 <sup>-6</sup> (35 ÷ 45)10 <sup>-6</sup> (47 ÷ 55)10 <sup>-6</sup> И-70А И-100А     190 (47 ÷ 55)10 <sup>-6</sup> (200 − 20 200 − 10 210 − 10 При 50 °C (6,5 − 8,0)10 <sup>-6</sup> 200 210 − 10 210 − 10 210 − 10 30лы     Для смазывания контрольно-измерительных приборов, работающих при температурах от +110 до −60 °C, наполнения масляно-пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательных приборов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательных приборов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательных приборов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательных приборов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательных приборов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательных приборов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательных приборов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательных приборов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательных приборов, работающих при температурах от +110 до −60 °C, наполнения масляно-пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательных механизмах турбов агрегатов (паровых и газовых турбин, турбоком-		$(17 \div 23)10^{-6}$				· ·
И-40A       (35 ÷ 45) 10 −6       200       −15         И-50A       (47 ÷ 55) 10 −6       200       −20         И-70A       (65 ÷ 75) 10 −6       200       −10         Приборное       При 50 °C       125       −60       0,005         МВП, ГОСТ       (6,5 − 8,0) 10 −6       125       −60       0,005       Для смазывания контрольно-измерительных приборов, работающих при температурах от +110 до −60 °C, наполнения масляно-пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок Применяются в подшиниках и вспомогательной и при изготовлении смазок Применяются в подшиниках и вспомогательных механизмах турбосов агрегатов (паровых и газовых турбин, турбоком-		$(24 \div 27)10$				ками
И-50А И-70А И-100А       (47 ÷ 55) 10 − 6 (65 ÷ 75) 10 − 6 (90 ÷ 118) 10 − 6       200 − 20 200 − 10 210 − 10       Для смазывания контрольно-измерительных приборов, работающих при температурах от +110 до −60 °C, наполнения масляно-пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок         Турбинные, ГОСТ 32 − 74: Т22 Т30 С8 ÷ 32) 10 − 6 Т46       При 50 °C: (20 ÷ 23) 10 − 6 (28 ÷ 32) 10 − 6 (44 ÷ 48) 10 − 6       180 − 15 180 − 10 195 − 10       0,005 0,005 0,005       Применяются в подшипных и вспомогательных применяются в подшипных и при изготовлении смазок						
И-70А И-100А       (65 ÷ 75) 10 <sup>-6</sup> (90 ÷ 118) 10 <sup>-6</sup> 200 210       −10 −10       Для смазывания контрольно-измерительных приборов, работающих при температурах от +110 до −60 °C, наполнения масляно-пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок         Турбинные, ГОСТ 32 − 74: Т₂2 Т₃0       При 50 °C: (20 ÷ 23) 10 <sup>-6</sup> (28 ÷ 32) 10 <sup>-6</sup> (28 ÷ 32) 10 <sup>-6</sup> (44 ÷ 48) 10 <sup>-6</sup> 180       −15       0,005       Применяются в подшипных и вспомогательных применяются в подшипных и при изготовлении смазок         Турбинные, ГОСТ 32 − 74: Т₂2 Т₃0       (28 ÷ 32) 10 <sup>-6</sup> (28 ÷ 32) 10 <sup>-6</sup> (180) −10       180       −15       0,005       применяются в подшипных и регратов (паровых и газовых турбон, турбоком-						
И-100А Приборное МВП, ГОСТ 1805 – 76         (90 ÷ 118)10 <sup>-6</sup> При 50 °C (6,5 − 8,0)10 <sup>-6</sup> 210 125         −60 0,005 3олы         Для смазывания контрольно-измерительных приборов, работающих при температурах от +110 до −60 °C, наполнения масляно-пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок           Турбинные, ГОСТ 32 − 74: Т <sub>22</sub> Т <sub>30</sub> (28 ÷ 32)10 <sup>-6</sup> Т <sub>30</sub> (28 ÷ 32)10 <sup>-6</sup>		$(65 \div 75)10^{-6}$				
Приборное МВП, ГОСТ 1805 - 76		$(90 \div 118)10^{-6}$				
МВП, ГОСТ 1805 – 76					0.005	Лля смазывания кон-
1805-76 приборов, работающих при температурах от $+110$ до $-60$ °C, наполнения масляно-пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок Применяются в подшипниках и вспомогательной сав $= 100$ доль и $= 100$ доль $=$			213			
Турбиные, гост $32-74$ : При $50^{\circ}\mathrm{C}$ : $180$ $-15$ $0,005$ $180$ $-10$ $195$ $0,005$ $180$ $195$	1805 - 76	7	1			
Турбиные, гост $32-74$ : При $50^{\circ}\mathrm{C}$ : $180$ $-15$ $0,005$ $180$ $-10$ $30$ лы $1746$ $195$ $195$ $-10$ $0,005$ агрегатов (паровых и газовых турбон, турбоком-						при температурах от
Турбинные, гост $32-74$ : При $50^{\circ}\mathrm{C}$ : $(20 \div 23)10^{-6}$ $(28 \div 32)10^{-6}$ $(28 \div 32)10^{-6}$ $(44 \div 48)10^{-6}$ $($						+110 до -60 °C, напол-
Турбинные, гост $32-74$ : При $50^{\circ}\mathrm{C}$ : $(20\div23)10^{-6}$ $180$ $-15$ $0,005$ $180$ $-10$ $195$						
Турбинные,						•
Турбиные, гост $32-74$ : При $50^{\circ}\mathrm{C}$ : $(20\div23)10^{-6}$ $(28\div32)10^{-6}$ $(28\div32)10^{-6}$ $(28\div32)10^{-6}$ $(34\div48)10^{-6}$ $(34\div48)10^{$						
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Турбинные.					
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		При 50 °C:			7. 13.37	
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	T <sub>22</sub>	$(20 \div 23)10^{-6}$	180	-15	0,005	
$T_{46}$ $(44 \div 48)10^{-6}$ $195$ $-10$ $0,005$ зовых турбин, турбоком-	T <sub>30</sub>	$(28 \div 32)10^{-6}$	180	-10	1	
30лы	T <sub>46</sub>	$(44 \div 48)10^{-6}$	195	-10	0,005	
					золы	

Продолжение табл. 32

					Tipoosioneeniae maosi. 32
		Темп тура	epa-		
Марка масла и номер ГОСТа	Вязкость кине- матическая, м <sup>2</sup> /с	вспы- шки, не ниже	зас- тыва- ния, не выше	Содержание примесей, %, не более	Область применения
T <sub>57</sub> .	$(55 \div 59) 10^{-6}$	195	1	0,010	прессорных машин, гид-
				золы 0,030 золы	ротурбин), а также для работы в системах регулирования этих машин в качестве гидравличе-
					ской жидкости
Компрессор-					Для поршневых и ротационных компрессо-
ные, ГОСТ 1861 — 73:	При 100 °C				тационных компрессоров и воздуходувок
K-12	$(11 \div 14)10^{-6}$	216	-25	0,015	per il boddinodiani
				золы,	
	45 0440=6	0.15		0,3 серы	
K-19	$(17 \div 21)10^{-6}$	245	-5	0,3 серы	Для смазывания паро-
Цилиндровые тяжелые,					вых машин, работаю-
ГОСТ					щих на перегретом паре,
6411 - 76:	При 100 °C:				и механизмов, работаю-
38	$(32 \div 50) 10^{-6}$	300		0,05 воды	
52	$(50 \div 70)10^{-6}$	310	-5	0,05 воды	ками и малыми скоро-
АМГ-10,	При 50 °C	200	-70	0,003	Предназначено для гид-
ГОСТ	10.10-6	(нача-		механи-	равлических устройств
6794 – 75	При - 50 °C	ло ки-		ческих	как рабочая жидкость
	1250 · 10 - 6	пе-			
Компрессор-	При 100 °C	ния) 270	-15	1,0 серы	В поршневых и рота-
ное КС-19,	$(18 \div 22)10^{-6}$				ционных компрессорах и
ГОСТ					воздуходувках
9243 – 75					Для смазывания шеск
Осевые, ГОСТ 610-72:	При 50°C:			1	осей колесных пар под- вижного состава желез-
Л	$(42 \div 60)10^{-6}$	135		0,4 воды	ных дорог: Л – для лет-
3	не ниже 22·10-6	125	-40	0,3 воды	него периода, 3 – для
C	$(12 \div 14)10^{-6}$	125	-55	0,1 воды	зимних условий в особо
					холодных районах; С-
					для зимних условий в особо холодных районах
Консерваци-	При 100 °C	_	-		Для долговременной за-
онное К-17,	$(15,5 \div 22)10^{-6}$				щиты от атмосферной
ГОСТ					коррозии изделий и ме-
10877 – 76		3			ханизмов, хранящихся под укрытием
_				400012	под укрытием

33. Пластичные смазочные материалы

			The state of the s	The second secon
Смазочный материал и номер ГОСТа	Температура каплепадения, °С, не ниже	Пенетра- ция при 25°C, мм	Допустимая рабочая тем- пература, °С	Область применения
Паста ВНИИ НП-225, ГОСТ 19782 – 74			От -60 до +250 От -60 до +350 От -40 до +300	Для защиты резьбовых соединений из алюминиевых анодированных сплавов от заедания То же, для коррозионностойкой стали Для малооборотных тяжелонагруженных узлов трения
ВНИИ НП-207, ГОСТ 19774—74			От -60 до +200	В подшипниках качения
ВНИИ НП-246, ГОСТ 18852 — 73		1_	От -60 до +250	Для смазывания подшипников качения и шестерен, работающих в вакууме $1,33 \times 10^{-4}$ Па $(10^{-6}$ мм рт. ст.)
ВНИИ НП-260, ГОСТ 19832 – 74	200	310 – 360	От — 50 до +180	В скоростных шарикопод- шипниках
Графитная (УСсА), ГОСТ 3333-80	77	250	От —20 до +60	Для смазывания грубых тяжелонагруженных механизмов (открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и др.)
Солидол синтетический, ГОСТ 4366 – 76: пресссолидол С солидол С	75 70	Вязкость эффектив- ная, Па · с, при 0 ° С: 100	До -20 Ниже -20	Для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и механизмов. В достаточно мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. д.) смазочный материал работоспособен при более низких температурах (до — 50 °C)

Продолжение табл. 33

Смазочный материал и номер ГОСТа	Темпера- тура кап- лепаде- ния, °С, не ниже	Пенетра- ция при 25°C, мм	Допустимая рабочая тем- пература, °С	Область применения
УНИОЛ-2, ГОСТ 23510 — 79	200	330 – 380	От —10 до +160	В централизованных смазочных системах металлургического оборудования
ЦИАТИМ- 208, ГОСТ 16422 – 79	Вязкость при -30°C, не более 1800 Па·с	300 – 360 при – 15 °C		Для смазывания тяжелонагруженных шестеренчатых редукторов гусеничной техники
Лейнерная, РНа 3/15-г3, ГОСТ 5078-80	150	220 – 270	7 = -	Для смазывания сопрягае- мых поверхностей стальных труб и резьб изделий, под- вергающихся в процессе эк- сплуатации периодическому нагреванию до 120°C
Консерваци- онное К-17, ГОСТ 10877 – 76	ческая п	кинемати- ри 100°C 10 <sup>-6</sup> , м <sup>2</sup> /с	Температура застывания не выше — 20	Для долговременной защиты от атмосферной коррозии изделий и механизмов, хранящихся под укрытием
MC-70, FOCT 9762 – 76	Вязкость эффектив- ная при 0°C не бо- лее 23 Па·с Температура капле- падения 80°C		Минимальная температура применения — 50 °C	Для смазывания узлов трения и как антикоррозионное покрытие металлических поверхностей приборов и механизмов, соприкасающихся с морской водой; применяется в течение всего года
.ВНИИ НП-242, ГОСТ 20421 – 75	Вязкость эффектив- ная при 0°С не бо- лее 500 Па·с		От -40 до +110	Антифрикционный смазочный материал для подшипников качения, работающих при влажности окружающей среды до 98 %
ВНИИ НП- 263, ГОСТ 16862 – 71	Вязкость, Па·с: при +50°C - 0,4 при -20°C - 180		От -50 до +100	Антифрикционно-консерва- ционно-уплотнительный смазывающий материал для резьбовых соединений

Продолжение табл. 33

Смазочный материал и номер ГОСТа	Температура каплепадения, °С, не ниже	Пенетра- ция при 25 °C, мм	Допустимая рабочая температура, °C	Область применения
Пластичная ГОИ-54п, ГОСТ 3276 — 74	60	Температура сползания не ниже 48 °C	От -40 до +50	Для смазывания приборов и механизмов и защиты от коррозии металлических поверхностей
Пластичная ПВК, ГОСТ 19537 — 74	60	Температура сползания не ниже 50°C	7	Для защиты от коррозии поверхностей металлических изделий
Торсиол-55, ГОСТ 20458 – 75	60 – 80	Температура вспышки не ниже 160°C	От -50 до +50	Защитная антифрикционная смазка для работающих стальных оцинкованных канатов
Солидол жировой, ГОСТ 1033 – 79:		Вязкость эффектив- ная при 0°С, Па·с:		Для смазывания подшип- ников и малонагруженных узлов механизмов
пресс- солидол Ж солидол Ж	75 75	100	От -50 до +65 До -20	
ЦИАТИМ- 205, ГОСТ 8551 – 74	65	165	От -60 до +5	Для защиты работающих в агрессивных средах неподвижных резьбовых соединений и арматуры. В подвижных соединениях минимальная температура применения смазочного материала — 20 °C

Маслаавтомобильные фенольной селективной очистки АС-6 (М6Б), АС-8 (М8Б), АС-10 (М10Б) применяются для смазывания карбюраторных двигателей автомобилей и тракторов. Физико-химические показатели их должны соответствовать требованиям ГОСТ 10541–78.

Масладизельные фенольной селективной очистки ДС-8 (М8Б), ДС-8 (М8В), ДС-11 (М10Б) применяются для смазывания автомобильных, тракторных и других быстроходных дизелей. Физико-химиче-

ские показатели их должны соответствовать требованиям ГОСТ 8581-78.

Физико-химические показатели турбинных, компрессорных, цилиндровых и других масел, а также примерное их назначение приведены в табл. 32.

Пластичные (консистентные) смазочные материалы по применению делятся на антифрикционные – общего назначения для обычных и повышенных температур, многоцелевые, термостойкие и морозостойкие; консервационные – общего назначения;

уплотнительные - арматурные, резьбовые и вакуумные.

Пластичные смазочные материалы (табл. 33) густые пастообразные из минерального масла, загущенного маслами, применяют, когда невозможна частая замена масла, если масло не держится в местах смазывания или когда смазываемое место детали находится под большими нагрузками и смазочное масло выдавливается.

Выбор пластичных смазочных материалов в значительной степени облегчается их маркировкой, так как в обозначениях марок даны основные указания о применении (У — универсальная, Н — низкотемпературная, В — водостойкая, М — морозостойкая и т. п.). Однако этого не всегда достаточно, так как условия работы отдельных механизмов весьма разнообразны. Поэтому, выбирая смазочный материал, необходимо учитывать и его физико-химические свойства, и условия работы механизма.

#### прокладочные и набивочные материалы

Для уплотнения плоских стыков и мест выхода движущихся деталей механизмов применяют прокладки, изготовляемые из различных материалов, а также специальные мастики и сальниковые набивки разного типа.

Прокладочные материалы (табл. 34). При монтаже соединений с прокладками необходимо руководствоваться указаниями чертежа или техническими условиями, определяющими вид материала прокладок.

Мастики и мази используют для лучшего уплотнения плоских стыков. Например, для фланцевых соединений водопроводов, работающих при давлении до 2,5 МПа, и паропроводов, рассчитанных на давление до 1,5 МПа, применяют пасту «Феникс» или мазь «Герметик» следующего состава, %: шеллак 36, денатурированный спирт 54, чешуйчатый трафит 6, касторовое масло 3, охра 1, а также разведенные на олифе свинцовые белила 60 и свинцовый сурик 40.

**Набивки сальниковые** волокнистые и комбинированные, сухие и пропитанные применяют для герметизации сальников различных машин и аппаратуры; набивки, пропитанные антифрикционным составом, используют также для смазывания сальников.

Набивки изготовляют трех типов: крученые, плетеные и скатанные. Некоторые набивки рекомендуется перед монтажом прессовать в виде колец по размерам сальниковой коробки.

## 34. Материалы для изготовления прокладок

		Усло	вия прим	енения
Наименование материала, марка	Характеристика материала (размеры, мм)	Рабочая среда	Темпе- ратура, °С	Рабочее давле- ние, МПа, не более
Паронит ПОН	Листовой материал, изготов- ляемый из асбеста, каучука и	Вода, пар	450	5,0
	наполнителей; размеры листов: 300 × 4001500 × 3000, толщина 0,3-6	Бензин, керосин, масло	20	7,5
УВ-10 (вулканизированный)	Листы 550 × 550, толщина 0,4-2,5	Бензин, керосин, масло	100	6,5
Войлок ППрА, ППрБ	Номинальные размеры: 10 – 400	Пыль, удары	-	-
Картон асбестовый	Картон из асбестового волок- на с минеральными наполни- телями и без наполнителей; размеры сторон листов: 800— 1000, толщина 2—12	Отрабо- танный пар, го- рючие газы	450	0,15
Картон технический	Толщина листа 0,2-0,25; 0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,5	Вода, нефть, масло	40	1,0
Шнур асбестовый	Диаметры шнура из хризоти- лового асбеста с примесью хлопка 3—25	<u> </u>	400	* - 7-
Асбометалличе- ское армирован- ное полотно	Ткань толщиной 0,6; 0,7 и 1,1 изготовлена из красномедной или латунной проволоки, скрученной с асбестовой пряжей	Горячие газы	150	
Резина (пластины)	Толщина листа 1; 1,5; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20	Вода, воздух, щелочи, кислоты	От -30 до +60	0,3

Продолжение табл. 34

	The state of the s	Услові	ия примен	нения
Наименование материала, марка	Характеристика материала (размеры, мм)	Рабочая среда	Темпе- ратура, °С, не более	Рабочее давле- ние МПа, не более
Резина с паруси- новой прослой- кой		Вода, воздух	60	0,6
Резина с металли- ческой сеткой		Вода, воздух	90	1,0
Бумага чертежная промасленная	Листы	Масло, керосин, нефть		1 3
Пенька	Длинные волокна, чесанные, без костры, нележалые, свет- лосерого цвета	Вода	40	0,3
Фибра	Листы толщиной 0,5—2,5, прессованные из специальной бумаги, пропитанной хлористым цинком и другими веществами	Бензин, керосин	80	0,1
Медь	Листы и проволока из меди марок М1 и М3, отожженные	Пар Вода	250	3,5 10
Свинец	Листы	Кислоты	t -	0,2
Мягкая сталь	=	Вода Пар	470	10
Полихлорвинил	=	Кислоты, бензин	60	4
Алюминий ′	Толщина листа 2,0-4,0	Пар Нефть, масла	300 300 – 400	2 6

Примечание. Прокладки из бумаги или картона пропитывают смесью касторового масла с глицерином или индустриальным маслом, прокладки нефтепроводов и мазутопроводов – керосином или нефтью, прокладки из пеньки – вареным маслом или суриком.

#### Глава 2

# УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ СТАЛИ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ

#### ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Операции нагрева и охлаждения металла, в результате которых улучшаются механические и изменяются физические и химические свойства, называются термической обработкой стали. Основными видами этой обработки являются отжиг, нормализация, закалка и отпуск.

Отжиг. Сталь нагревают до одной из температур в интервале превращений, выдерживают при этой температуре, а затем медленно охлаждают до температуры цеха (обычно вместе с печью, а иногда в горячем песке или золе) по определенному режиму.

При отжиге понижается твердость стали, улучшается обрабатываемость резанием, повышается вязкость металла, снимаются внутренние напряжения, вызванные предшествующей обработкой, улучшается структура металла.

Нормализация. Вид отжига, состоящий в нагреве стали выше температуры верхнего превращения и выдержке при этой температуре с последующим охлаждением на воздухе или с печью. Цель нормализации получение мелкозернистой однородной структуры металла, улучшение обрабатываемости резанием, устранение наклепа после предварительной обработки резанием, подготовка структуры к последующей закалке.

Закалка (табл. 1). Сталь нагревают до одной из температур в интервале превращений или выше его, выдерживают при этой температуре, а затем быстро охлаждают в воде или масле, в масляной эмульсии, в водных растворах солей и других закалочных жидкостях. Продолжи-

#### 1. Цвета каления стали

Цвет каления	Темпера- тура, °С	Цвет каления	Темпера- тура, °С
Темно-коричневый	550	Ярко- или светло-красный	850
Коричнево-красный	630	Ярко-красный	900
Темно-красный	680	Желто-красный	950
Темно-вишневый	740	Желтый	1000
Вишневый	770	Ярко- или светло-желтый	1100
Ярко- или светло-вишневый	800		

тельность нагрева зависит от сечения и теплопроводности стали. Выбор охлаждающей среды (закалочной жидкости) зависит от сорта стали, размеров и формы деталей, требуемой твердости и других факторов. При закалке достигается повышение прочности и твердости стали.

Поверхностная закалка – нагрев поверхностного слоя изделий (пламенем или токами высокой частоты) и быстрое охлаждение в воде, масле или другой среде. В результате получается высокая твердость поверхности всего изделия или части изделия при минимальной его деформации.

Отпуск (табл. 2). Закаленную сталь нагревают до определенной температуры, затем охлаждают на воздухе или в воде, масле и т. п. Отпуском стали достигается понижение вредного воздействия внутренних напряжений, оставшихся после закалки, уменьшение хрупкости стали, повышение вязкости, улучшение обрабатываемости резанием. Различают высокий, средний и низкий отпуск.

#### 2. Цвета нобежалости стали при отпуске

Цвет побежалости	Темпера- тура, °С	Цвет побежалости	Темпера- тура, °С
Светло-желтый Золотистый Коричневый Красно-коричневый Пурпурный	220 230 240 250 260	Фиолетовый Васильково-синий Светло-синий Серый	280 300 320 330 – 350

Примечание. Приведенное в таблице соответствие между температурой нагрева и цветом поверхности металла относится к углеродистой стали. У высоколегированной стали цвета побежалости появляются при более высоких температурах.

Высокий отпуск заключается в нагреве стали до 500-550 °С с последующим охлаждением; при этом виде термообработки снижаются твердость и внутренние напряжения металла. Применяются для деталей, работающих на изгиб, кручение, удар и испытывающих знакопеременные нагрузки.

• Средний отпуск заключается в нагреве стали до 300-350°C с последующим охлаждением; при этом уменьшаются твердость и внутренние напряжения металла. Применяется для рессор и пружин.

Низкий отпуск – нагрев до температуры 150–180 °С с последующим охлаждением – не изменяет твердости, но заметно уменьшает внутренние напряжения. Применяется для режущего инструмента цементированных деталей.

Измерение и контроль температур при термической обработке проводятся особыми приборами – пирометрами. В тех случаях, когда нет

пирометра, можно приблизительно определять температуру нагрева по цвету каления при закалке или по цвету побежалости при отпуске. Цвета каления и побежалости получаются вследствие того, что при нагреве стали ее поверхность покрывается тонкой пленкой окиси, цвет которой меняется в зависимости от ее толщины, освещения и времени выдержки.

#### химико-термическая обработка

Нагрев стальных изделий вместе с веществами, способными изменять химический состав металла и механические свойства в поверхностном слое изделия, называется химико-термической обработки стали. Основными видами химико-термической обработки являются цементация, азотирование, цианирование и алитирование.

Цементация – насыщение углеродом поверхностного слоя стальной детали при длительном нагревании ее до температуры 900–980 °С в среде, содержащей углерод (в карбюризаторе), и выдержке при этой температуре с последующей закалкой и низким отпуском. В результате такой термической обработки поверхностный слой детали приобретает высокую твердость, прочность и износоустойчивость, а сердцевина остается мягкой и пластичной.

При цементации применяют карбюризаторы следующего состава, %:

- 1) древесный уголь 95-97,5; углекислый барий 5-2,5;
- 2) древесный уголь 95-97,5; углекислый натрий 5-2,5;
- 3) древесный уголь 60-70; углекислый натрий 40-30;
- 4) древесный уголь 71-76; углекислый барий 14-11; углекислый кальций 5-3; кокс 5; углекислый натрий 10.

Цементация в твердом карбюризаторе. Детали укладывают в металлические ящики и засыпают карбюризатором. После этого ящики замазывают смесью, состоящей из двух частей огнеупорной глины и одной части речного песка. Смесь разводят водой до тестообразного состояния. Затем ящики помещают в печь, предварительно нагретую до 350–400 °C. При температуре 750–800 °C ящики прогреваются насквозь, после чего температуру в печи повышают до 800–980 °C. Время выдержки при цементации определяют по степени цементации образцов (свидетелей), закладываемых в ящики вместе с деталями.

Режимы закалки и отпуска устанавливают в зависимости от марки стали. Так, например, изделия из стали марок 10, 20Х и 20ХГ подвергают закалке при 800–820°С с последующим отпуском при 180–200°С; при этом закалку изделий из стали 10 проводят в воде, а из стали марок 20Х и 20ХГ-в масле.

 $\Gamma$ азовая цементация деталей осуществляется в печах при температуре 700–900 °C пропусканием через них цементирующих газов, содержащих в основном метан и окись углерода.

Жидкостная цементация проводится при нагреве стальных изделий в ванне в смеси расплавленных солей (науглероживающих активизирующих и нейтральных). Лучшие результаты получаются при примене-

нии смеси следующего состава: 15% поваренной соли, 75% кальцинированной соды и 10% карборунда.

Азотирование – насыщение поверхности стальных изделий азотом. Предварительно изделия закаливают в масле и подвергают высокому отпуску при температуре около 550 °C. После термической обработки изделия загружают в печь, через которую при температуре 480–650 °C пропускают аммиак. Процесс продолжается 3–90 ч. Сталь приобретает большую поверхностную твердость при вязкой сердцевине. Азотируют тяжелонагруженные пружины из стали 50ХФА, детали плунжерной пары топливного насоса из конструкционной стали 30ХЗВА, детали из хромомолибденоалюминиевой стали типа 38Х2МЮА и др. Для уменьшения хрупкости деталей применяют двух- и трехступенчатые режимы азотирования, а детали из стали 38Х2МЮА подвергают дополнительно низкотемпературному отпуску при температуре 100–200 °C. Процесс азотирования отличается значительной длительностью.

Антикоррозионное азотирование применяют для изделий из углеродистой и низколегированной стали. Если к деталям предъявляются требования только в отношении устойчивости к коррозии, то после азотирования их закалке не подвергают.

Цианирование - насыщение поверхности деталей из малоуглеродистой стали углеродом (частично азотом) погружением их в ванну с расплавленной цианистой солью. Толщина цианированного слоя (до 0,3 мм) зависит от температуры и продолжительности цианирования, а также от состава соли. Цианируют при температуре 800-840°C, затем охлаждают на воздухе до 760-780 °C, закаливают в воде или масле и подвергают отпуску при 150-170°C. Твердость поверхностного слоя после цианирования и закалки повышается до НКС 67. Цианируют обычный режущий инструмент, чтобы избежать обезуглероживания поверхностного слоя при нагревании в обыкновенных печах, а также получить более чистые и гладкие поверхности. Детали нагревают почти до температуры закалки в обыкновенной печи, затем погружают на 2-15 мин в цианистую ванну, после чего закаливают. Газовое цианирование заключается в нагреве деталей в газовой среде, содержащей углерод и аммиак. Процесс протекает 1-8 ч при температуре 500-800 °C.

Алитирование — насыщение поверхности стальных деталей алюминием в целях повышения жароупорных свойств. Алитированию подвергают выпускные коллекторы двигателей внутреннего сгорания, трубы паровых котлов и другие детали. При алитировании в твердой среде (в порошке) изделия упаковывают в ящики со смесью, состоящей из 48 % алюминия, 48 % окиси алюминия и 2 % нашатыря; затем выдерживают 5-15 ч при температуре 900-1050 °C.

Газовое алитирование. Детали помещают в реторту, в одном конце которой находятся куски ферроалюминия. Конец реторты с ферроалюминием нагревают до 600 С, а остальную часть с находящимися в ней изделиями – до 900–1050 °С. Через реторту пропускают хлор или пары НСІ в направлении от ферроалюминия к изделиям.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ

Под твердостью понимают способность металла оказывать сопротивление проникновению в него другого, не получающего остаточных деформаций тела. Твердость является одним из важнейших механических свойств металлов.

По степени твердости металла определяют качество инструмента, а также возможность использования металла для изготовления различных деталей машин. Твердость влияет и на обрабатываемость металла—чем тверже металл, тем большее усилие требуется для его обработки. Число твердости имеет разную величину для одного и того же металла при его измерении разными методами: по Бринеллю или Роквеллу, по Виккерсу (по отпечатку алмазной пирамиды), по Шору (по упругому отскоку бойков). Числа твердости, определенные различными методами, приведены в табл. 3.

Твердость по Бринеллю. Определение твердости основано на вдавливании очень твердого стального закаленного шарика диаметром *D* в поверхность испытуемого образца (изделия) под действием нагрузки *P*, приложенной в течение определенного времени. После снятия нагрузки измеряют диаметр отпечатка, оставшегося на поверхности образца (изделия).

Число твердости по Бринеллю *НВ* определяется делением нагрузки *Р* на площадь поверхности сферического отпечатка.

При измерении твердости шариком, диаметр которого равен  $10\,$  мм, под нагрузкой  $3000\,$  кгс с выдержкой  $10\,$  с число твердости сопровождается символом HB, например HB 400. При других условиях измерения обозначение HB дополняется индексом, указывающим условия измерения в следующем порядке: диаметр шарика, величина нагрузки и продолжительность выдержки. Например, HB  $5/2500/30-200\,$  означает, что число твердости  $200\,$  получено при испытании, проведенном шариком  $D=5\,$  мм под нагрузкой  $P=2500\,$  кгс, приложенной в течение времени  $t=30\,$  с. Диаметр шарика и нагрузку выбирают в зависимости от материала и толщины испытываемого изделия согласно данным, приведенным в табл.  $4.\,$ 

**Твердость по Роквеллу.** Определение твердости основано на вдавливании алмазного наконечника конической формы с углом конуса  $120^\circ$ , а также стального шарика D=1,59 мм или 1/16'' в поверхность испытуемого образца.

Отсчет твердости при испытании по методу Роквелла проводят по шкале прибора: C – при использовании алмазного наконечника под нагрузкой 150 кгс (число твердости HRC), A — при применении алмазного наконечника под нагрузкой P=60 кгс (число твердости HRA) и B — твердость HRB определяется стальным шариком под нагрузкой 100 кгс. Правила определения твердости по Роквеллу указаны в ГОСТ 9013 — 59.

Твердость по Виккерсу. Измерение твердости металлов осуществляется вдавливанием правильной четырехгранной пирамиды в по-

3. Числа твердости, определенные различными методами

	Число твердости							
Диаметр отпечат- ка по Бринеллю, мм (диаметр ша- рика 10 мм, на- грузка 3000 кгс)	По Бринеллю <i>НВ</i>	По Роквеллу <i>HRC</i> (шкала <i>C</i> – алмазный конус, нагрузка 150 кгс)	По Виккерсу (отпечаток правильной четырехгранной пирамиды)	По Шору (упругий отскок бойка)				
5	143		143	23 .				
4,9	149	1	149	24				
4,8	156	_	155	26				
4,7	163	2	162	27				
4,6	170	4	171	28				
4,5	179	7	178	29				
4,4	187	9	186	30				
4,3	197	12	197	31				
4,2	207	14	208	33				
4,1	217	17	217	34				
4	229	20	228	36				
3,9	241	23	240	38				
3,8	255	25	255	40				
3,7	269	27	270	42				
3,6	285	29	285	44				
3,5	302	31	303	46				
3,4	321	33	320	49				
. 3,3	341	36	344	51				
3,2	363	39	380	54				
3,1	388	41 -	401	57				
3	415	43	435	61				
2,9	444	46	474	64				
2,8	477	49	534	68				
2,7	514	52	587	73				
2,6	555	56	650	78				
2,5	600	60	746	84				
2,4	653	. 64	868	91				
2,35	682	66	941	94				
2,3	712	68	1022	98				
2,25	745	70	1116	102				
2,2	780	72	1220	106				

верхность испытуемого образца под действием нагрузки P, приложенной в течение определенного времени. После снятия нагрузки измеряют диагонали d отпечатка, оставшегося на поверхности образца. Число твердости определяется делением нагрузки P на площадь F боковой поверхности полученного от вдавливания пирамиды отпечатка.

Условное обозначение числа твердости сопровождается символом HV, причем указание размерности опускается. Это обозначение дополняется индексом, указывающим величину нагрузки P и продолжительность ее приложения при условии, если последняя отличает-

4. Выбор диаметра шарика и нагрузки в зависимости от материала образца

Материал	Толщина испытываемого образца, мм	Интервал твердости НВ		Диаметр <i>D</i> шари- ка, мм	Нагрузка, Р, кгс	Выдержка под на- грузкой, с	
Черные металлы	6-3 4-2 До 2	140 – 150	$P = 30D^2$	10 5 2,5	3000 750 187,5	10	
	Св. 6 6-3 До 3	<140	$P = 10D^2$	10 5 2,5	1000 250 62,5		
	6-3 4-2 До 2	>130	$P = 30D^2$	10 5 2,5	3000 750 187,5	30	
Цветные металлы	9-3 6-3 До 3	35-130	$P = 10D^2$	10 5 2,5	1000 250 62,5		
	Св. 6 6-3 До 3	8-35	$P = 2D^2$	10 5 2,5	250 62,5 15,6	60	

ся от выдержки, указанной в ГОСТе, на 10-15 с. Например, HV 100/30-500 означает число твердости – 500, получено под нагрузкой P=100 H, приложенной в течение 30 с.

Алмазный наконечник представляет собой правильную четырехгранную пирамиду с углом между противоположными гранями при вершине α = 136° ± 30″. При измерении твердости алмазной пирамидой применяется одна из следующих нагрузок, H: 50; 100; 200; 300; 500; 1000. Небольшая глубина проникновения алмазной пирамиды позволяет испытывать изделия малой толщины (до 0,3 мм). Для закаленной стали глубина проникновения не превышает 0,015 мм, что дает возможность определять твердость деталей с обработанным поверхностным слоем (цементированных, поверхностно-закаленных, азотированных и пр.).

Измерение твердости алмазной пирамидой (метод Виккерса) применяется для черных и цветных металлов и их сплавов, а также для тонких поверхностных слоев и покрытий с твердостью 8-1000 ед. при температуре  $(20\pm10)$  °C. Метод определения твердости металлов по Виккерсу приведен в ГОСТ 2999–75 и СТ СЭВ 470–77.

**Твердость по Шору** определяется по высоте упругого отскока бойка массой 2,5 г с алмазным наконечником, свободно падающего с определенной высоты, и обозначается символом  $H_{\rm ot}$ . Этот метод удобен для определения твердости закаленных деталей.

# Глава 3

## СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ

#### КЛАССИФИКАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

В зависимости от назначения средства измерения и контроля линейных и угловых величин подразделяют на следующие группы.

**Калибры гладкие** (гладкие скобы, кольца, пробки, нутромеры, калибры для высот, глубин и уступов) – для контроля гладких валов и отверстий, высот, глубин, уступов и длин.

**Калибры резьбовые** (резьбовые скобы, кольца и пробки) – для контроля наружной и внутренней резьб.

**Калибры комплексные и нрофильные** (калибры шлицевые, пазовые и шпоночные, калибры для конусов, углов и др.) – для контроля форм и положения поверхностей деталей, узлов и изделий.

Меры и поверочный инструмент (меры длины концевые и штриховые, меры угловые, щупы, линейки, плиты, проволочки, угольники, малки, образцы шероховатости поверхности) – для проверки прямолинейности и параллельности плоскостей, угловых величин и шероховатости поверхности изделий.

Приборы и инструменты нониусные (штангенциркули, глубиномеры, рейсмусы, микрометры, микрометрические нутромеры и глубиномеры, угломеры, уровни) – для контроля и измерения линейных и угловых размеров, наружных и внутренних размеров цилиндрических поверхностей, элементов резьбы и зубчатых зацеплений.

Приборы и инструмент механические (микрометры и скобы, индикаторы, миниметры, синусные линейки с миниметром)—для контроля и измерения линейных размеров, наружных и внутренних размеров цилиндрических поверхностей, углов, элементов формы, размеров резьб и зубчатых зацеплений.

Оптико-механические, электромеханические, пневматические и другие измерительные средства.

## основные метрологические показатели

**Цена** деления шкалы прибора—значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы.

**Точность измерений** — качество измерений, отражающее близость результатов к истинному значению измеряемой величины.

Пределы измерений — наибольшее и наименьшее значения диапазона измерений.

**Измерительное** усилие – усилие, возникающее в процессе измерения между контактирующими поверхностями изделия и прибора.

Погрешность показаний – разность между показаниями прибора и действительным значением измеряемой величины.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Измерительные линейки и метры складные со штриховыми шкалами применяются для измерений расстояний между двумя точками путем непосредственного сравнения их со шкалой линейки или метра. Размеры основных элементов шкал линеек и метров приведены в табл. 1.

Измерительные рулетки со штриховыми шкалами применяются для измерения расстояний и линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой рулеток.

Рулетки измерительные металлические (ГОСТ 7502-80) изготовляются пяти типов и трех классов точности. Типы рулеток, их обозначения и классы точности приведены в табл. 2.

#### 1. Линейки измерительные и метры складные

Наименование, номер ГОСТа, параметры

Размеры, мм

Линейки измерительные металлические, ГОСТ 427 – 75

Определение величины расстояний между двумя точками путем непосредственного сравнения со шкалой линейки. Точность измерения на глаз между двумя штрихами 0,25 мм. Цена деления 0,5 и 1 мм. Отклонения от номинальных значений длин отдельных сантиметровых делений линеек не должны превышать ±0,1 мм, миллиметровых и полумиллиметровых делений ±0,05 мм

Метры складные металлические

Для линейных измерений путем непосредственного сравнения измеряемых размеров со шкалой мер. Отклонения от номинальных значений длин отдельных дециметровых делений не должны превышать  $\pm 0.5$  мм; сантиметровых делений, включая стыковые,  $\pm 0.3$  мм; миллиметровых  $\pm 0.2$  мм

Длина: 150; 300; 500; 1000. Допустимые отклонения общей длины линеек и расстояния от любого штриха до начала или конца шкалы равны:  $\pm 0,1$  при длине линеек до 300;  $\pm 0,15$  при длине св. 300 до 500;  $\pm 0,2$  при длине св. 500 до 1000

Длина 1000 (в развернутом виде). Допустимые отклонения для всей длины метра и расстояний от любого штриха до обоих концов метра  $\pm$  1,0. Ширина пластины (звена) 10-20. Толщина 0.4-0.6

Примечание. Линейки с верхним пределом измерения 150 и 300 мм должны изготовляться с двумя шкалами, с верхним пределом измерения 500 и 1000 мм — с одной шкалой.

#### 2. Рулетки измерительные металлические

Наименование	Типо-	Длина шкалы, м	Класс	Допускаемые отклонения действительной длины $(\pm)$ , мм, не более		
				1-й класс	2-й класс	3-й класс
Самосверты- вающиеся РС	PC-1 PC-2	1 2	3-	-1-	= 1	0,4
Желобчатые РЖ	РЖ-1 РЖ-2	1 2	3	=	<u>-</u>	0,4
1	P3-2 P3-5	2 5	2 и 3	= 1	0,4 1,0	0,8 2,0
В закрытом корпусе РЗ	P3-10 P3-20	10 20	1, 2 и 3	0,5 1,0	1,0 2,0	2,5 4,0
	P3-30 P3-50	30 50	2 и 3	=	3,0 5,0	5,0 7,0
На крестови- не РК	PK-50 PK-75 PK-100	50 75 100	1, 2 и 3	2,0 _ _	5,0 7,5 10,0	7,0 10,0 14,0
На вилке РВ	PB-20 PB-30 PB-50	20 30 50	1, 2 и 3 2 и 3	1,0	2,0 3,0 5,0	4,0 5,0 7,0
Отдельные деления: дециметровые и метровые сантиметровые миллиметровые			0,2 0,1 0,05	0,3 0,2 0,1	0,4 0,3 0,2	

Примечание. Металлические измерительные рулетки со штриховыми шкалами предназначены для измерений линейных размеров непосредственным сравнением со шкалой рулеток.

Рулетки измерительные неметаллические (ГОСТ 11900-66) изготовляются двух типов:

PT-рулетки, тесьмянные с проволочной стабилизирующей основой для измерения расстояний в геодезии, маркшейдерском деле и строительстве;

РП-рулетки и меры портновские без стабилизирующей основы, для измерения размеров в швейной промышленности и в быту.

Длины шкал рулеток приведены ниже.

Размеры основных элементов шкал рулеток приведены в табл. 3. Штангенциркули (ГОСТ 166–80) со значениями отсчета по нониусу 0,05 и 0,1 мм предназначаются для измерения наружных и внутренних размеров до 2000 мм. Существуют следующие типы штангенциркулей:

#### 3. Размеры (мм) основных элементов шкал рулеток (ГОСТ 11900-66)

	Тип рулетки		
Параметры	PT	, РП	
Цена делений:	2 2 2 2	The same of the sa	
на первом дециметре	10	1 или 5	
на остальной части шкалы	10	5	
Ширина штрихов	0.5 + 0.1	$0.3 \pm 0.1$	
Разница в ширине в пределах одной	0,1	0,1	
шкалы, не более			
Длина штрихов:			
миллиметровых		3 + 1	
пятимиллиметровых	_	$4 \pm 1$ , но длиннее	
	A THE STATE OF THE	миллиметровых не	
		менее чем на 1 мм	
сантиметровых	$6\pm1$	На ширину ленты	
пятисантиметровых	$8 \pm 1$ , но длиннее	То же	
	сантиметровых не		
	менее чем на 1,5 мм		
дециметровых и метровых	На ширину ленты	»	
Вертикальные размеры цифр, не			
менее:			
сантиметровых		5	
дециметровых	8	5	
метровых	7	5	
метровых, проставляемых возле	5	5	
дециметровых штрихов			

Примечание. Пятисантиметровые штрихи рулеток типа РТ должны отмечаться дополнительно стрелкой на конце штриха.


#### Пределы измерений и значения отсчета по пониусу штангенциркулей различных типов

Параметр	ШЦ-I; ЩЦТ-I	ШЦ-II; ЩЦ-III	шц-ш
Значение отсчета по нониусу (один нониус), мм	0,1	0,05; 0,1	0,1
Пределы измерений, мм	0-125	0-160; 0-200; 0-250	0-315; 0-400; 0-500; 250-630; 250-800; 320- 1000; 500-1250; 500-1600; 800-2000

ШЦ-I — двусторонние с глубиномером; ШЦТ-I — односторонние с покрытием из твердого сплава с глубиномером; ШЦ-II — двусторонние (рис. 1); ШЦ-III — односторонние (рис. 2).

Пределы измерений штангенциркулей различных типов приведены в табл. 4.

**Штангенглубиномеры** (ГОСТ 162 – 80) со значениями отсчета по нониусу 0,05 мм (рис. 3), предназначенные для измерения размеров (глубин) до 400 мм, следует изготовлять с длиной основания 120 мм и следующими пределами измерений: 0–160; 0–200; 0–250; 0–315; 0–400.

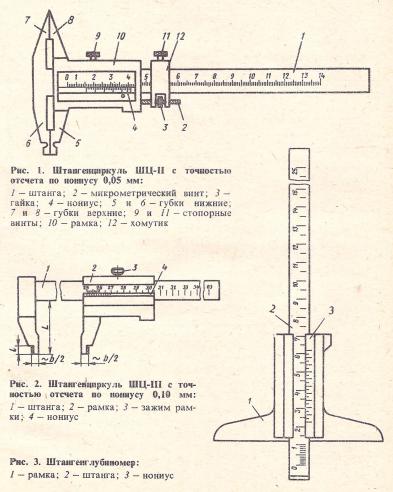

3 В. Н. Яковлев

Глубиномеры микрометрические с ценой деления 0,01 мм (ГОСТ 7470–78) предназначены для измерения глубины пазов и высоты уступов до 150 мм. Глубиномеры (рис. 4) должны изготовляться 1- и 2-го классов точности.

Основные параметры и размеры глубиномеров должны соответствовать следующим данным.

Диапазоны измерений, мм	0-25; $25-50$ ; $50-75$ ;
	75-100; 100-125; 125-150
Величина измерительной пластины, мм.	100 × 125
Шаг микрометрического винта, мм .	0,5
Посадочный диаметр измерительного	
MM	4,5h8
Измерительное усилие, сН	300 – 700

**Глубиномеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм** (ГОСТ 7661–67) предназначены для измерения с помощью набора измерительных стержней глубины пазов и отверстий, а также высоты уступов до 100 мм (рис. 5). Пределы измерений, мм: 0-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-50; 50-60; 60-70; 70-80; 80-90; 90-100.

Индикаторы часового типа (ГОСТ 577-68) предназначены для измерения длин деталей относительным методом или для проверки взаимного положения деталей в машинах, их геометрической формы и т. п. (рис. 6). Изготовляют следующие типы индикаторов:

тип I – с перемещением измерительного стержня параллельно шкале и с пределами измерений, мм: 0-5; 0-10 и 0-2; 0-3;

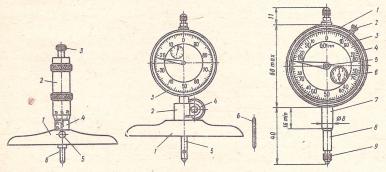


Рис. 4. Глубиномер микрометрический:

1 — основание; 2 — барабан; 3 — трещотка; 4 — нониус; 5 — стопор; 6 — измерительный стержень

#### Рис. 5. Глубиномеры индикаторные:

1 — основание; 2 — державка; 3 — ин катор; 4 — винт; 5 — сменный измерительный стержень; 6 — ключ

#### Рис. 6. Мидикатор часового тина:

1 — корпус; 2 — стопор; 3 — циферблат; 4 — ободок; 5 — стрелка; 6 — указатель числа оборотов; 7 — гильза; 8 — измерительный стержень; 9 — наконечник

тип ІІ – торцовые с перемещением измерительного стержня перпендикулярно к шкале и с пределом измерений 0,2 и 0,3 мм.

Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм (ГОСТ 5584-75) с изменяемым положением измерительного рычага относительно корпуса изготовляют двух типов:

ИРБ – боковые со шкалами, параллельными оси измерительного рычага в среднем положении (рис. 7);

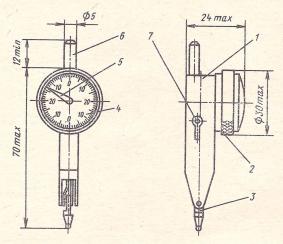


Рис. 7. Индикатор ИРБ:

l — корпус; 2 — обойма; 3 — измерительный рычаг; 4 — циферблат; 5 — стрелка; 6 — присоединительный штифт; 7 — переключатель


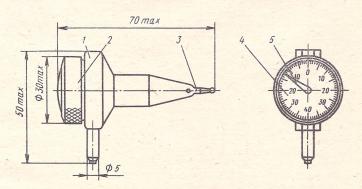


Рис. 8. Индикатор ИРТ:

I-корпус; 2-ободок; 3-измерительный рычаг; 4-циферблат; 5-стрелка

ИРТ-торцовые со шкалами, перпендикулярными к оси измерительного рычага в среднем положении и к плоскости его поворота (рис. 8).

**Штангенрейсмасы** (ГОСТ 164-80) применяют для измерений и разметки размеров до 2500 мм. Прибор (рис. 9) имеет значения отсчета по

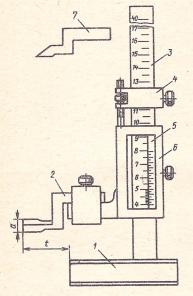

нониусу 0,05 и 0,1 мм, а также следующие пределы измерений, мм: 0-250; 40-400; 60-630; 100-1000; 600-1600; 1500-2500. Вылет ножек штангенрейсмаса не должен быть меньше 50; 60: 125; 160 мм.


**Рычажные микрометры** изготовляются с верхним пределом измере-

Рис. 9. Штангенрейсмас:

I — основание; 2 — измерительная ножка; 3 — штанга; 4 — микрометрическая подача; 5 — нониус; 6 — рамка; 7 — разметочная ножка

## Рис. 10. Микрометры рычажные:

1— скоба; 2— подвижная пятка; 3— микрометрический винт; 4— стопор; 5— стебель; 6— барабан; 7— отсчетное устройство; 8— теплоизоляционная накладка

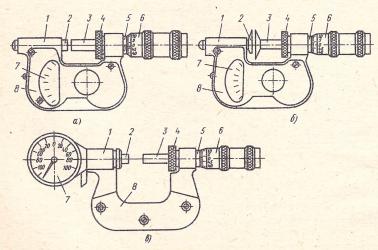

ний до 2000 мм и отсчетным устройством с ценой деления 0,002 и 0,01 мм. Различают следующие типы микрометров:

MP-рычажные (рис. 10, a) с отсчетным устройством, встроенным в корпус, для измерения наружных размеров до 100 мм включительно;

MP3 – рычажные зубомерные (рис. 10,6) с отсчетным устройством, встроенным в корпус, для измерения длины общей нормали зубчатых колес;

МРИ - рычажные, оснащенные отсчетным устройством (рис. 10, в).

5. Основные параметры рычажных микрометров, мм

Тип	Предел	Отсчетное устройство				Цена деления	Величина перемещения
микрометра	измерений	Цена деления	Диапазон показаний, не менее	барабана микрометра	микрометрического винта		
MP	0-25 $25-50$ $50-75$ $75-100$		+0,14		25		
MP3	0-20				20		
	20-45	0,002					
	100 - 125 125 - 150 150 - 200 200 - 250 250 - 300 300 - 400 400 - 500		±0,10	0,01			
МРИ	300 – 400 400 – 500 500 – 600		2,0		25		
4.5	600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000	0,01	5,0				
	1000 - 1200 1200 - 1400 1400 - 1600 1600 - 1800 1800 - 2000		10,0				

Микрометрами типа MP3 с пределами измерений 0–20 мм контролируют длины общей нормали зубчатых колес с модулем 0,5 мм, а с пределами измерений 20–45 мм — зубчатых колес с модулем от 0,7 мм.

Основные параметры микрометров приведены в табл. 5.

Микрометры с неной деления 0,01 мм (ГОСТ 6507-78) изготовляют следующих типов:

МК-гладкие для измерения наружных размеров (рис. 11);

МЛ-листовые с циферблатом для измерения толщины листови лент (рис. 12);

МТ-трубные для измерения толщины стенок труб (рис. 13);

M3-зубомерные для контроля длины общей нормали зубчатых колес с модулем от 1 мм (рис. 14);

МГ-микрометрические головки (рис. 15);

МП-микрометры для проволоки (рис. 16).






Рис. 11. Микрометр типа МК:

I-скоба; 2-пятка; 3-микрометрический винт; 4-стопор; 5-стебель; 6-барабан; 7-трещотка (фрикцион)









Рис. 13. Микрометр типа МТ:

1-скоба; 2-пятка; 3-микрометрический винт; 4-стопор; 5-стебель; 6-барабан; 7-трещотка (фрикцион)

Рис. 14. Микрометр типа МЗ:

1-скоба; 2-пятка; 3-измерительная губка; 4-микрометрический винт; 5-стопор; 6-стебель; 7-барабан; 8-трещотка (фрикцион)






Рис. 15. Микрометр типа МГ: I — микрометрический винт; 2 — стебель; 3 — барабан; 4 — трещотка (фрикцион)




Рис. 16. Микрометр типа МП: l — корпус; 2 — микрометрический винт; 3 — стебель; 4 — барабан; 5 — трещотка (фрикцион)

Основные параметры и размеры микрометров этих типов приведены в табл. 6.

**Нутромеры микрометрические** с индикаторной головкой (ГОСТ 10-75), цена деления которых равна 0,01 мм, применяют для измерения внутренних размеров изделий (рис. 17, 18). Пределы измерений этих

6. Основные параметры и размеры микрометров (мм) с ценой деления 0,01 мм ( $\Gamma$ OCT 6507 - 78)

Тип	Пределы измерений	Шаг микро- метрического винта	Измеритель- ное переме- щение микро- метрического винта	
MK	0-25; 25-50; 50-75; 75- 100; 100-125; 125-150; 150-175; 175-200; 200-225; 225-250; 250- 275; 275-300; 300-400; 400-500; 500-600	0,5	25	500 – 900
МЛ	0-5 0-10 0-25	1,0	5 10 25	VI.
MT*	0-25	0,5	25	300 – 700
M3	0-25; 25-50; 50-75; 75-100 50-75;	0,5	25	
MΓ	0-10	0,5	10	500 – 900
МП	0-25	0,5	25	300-900

<sup>\*</sup> Наименьший внутренний диаметр измеряемых труб 8 и 12 мм.




Рис. 17. Нутромер:

I — микрометрическая головка; 2 — измерительный наконечник; 3 — удлинители

приборов следующие, мм: 50-75; 75-175; 75-600; 150-1250; 600-2500; 1250-4000; 250-6000.

Нутромеры с верхним пределом измерения более 2500 мм должны поставляться с микрометрической головкой, оснащенной индикатором часового типа класса 0 (см. рис. 18).





Рис. 18. Нутромер:

1 — микрометрическая головка с индикатором; 2 — наконечник измерительный; 3 — удлинители



#### Рис. 19. Нутромер:

1 — отсчетное устройство; 2 — ручка; 3 — корпус; 4 — сменная головка

**Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм** (ГОСТ 9244–75). Нутромеры (рис. 19) с ценой деления 0,001 мм применяют для измерения относительным методом внутренних размеров изделий в пределах 2-10 мм, а с ценой деления 0,002 мм — в пределах 10-260 мм.

Пределы измерений и наибольшая измеряемая глубина (мм) должны соответствовать следующим данным:

Пределы измере-

ний . . . . . 2-3 3-6 6-10 10-18 18-50 50-100 100-160 160-200 Наибольшая глу-

бина измерения 12 20 30 50 150 200 300 300

Наименьшее перемещение измерительного стержня для нутромеров с пределами измерений 18-50; 50-100; 100-160; 160-200 мм равно 1.0 мм.

Скобы с отсчетным устройством (ГОСТ 11098 – 75). Скобы оснащены отсчетным устройством с ценой деления 0,002 и 0,01 мм и имеют пре-

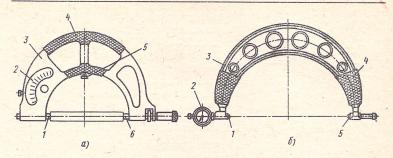


Рис. 20. Скобы с отсчетным устройством:

a— рычажные СР; b— индикаторные СМ; l— пятка подвижная; 2— отсчетное устройство;  $\beta$ — корпус; 4— теплоизоляционная накладка; b— упор; b— пятка переставная

делы измерений до 1000 мм. Приборы используются для линейных измерений и должны изготовляться двух типов: СР – рычажные, со встроенным в корпус отсчетным устройством (рис. 20, a) и СИ – индикаторные, оснащенные измерительными головками (рис. 20,  $\delta$ ).

## 7. Параметры скоб с отсчетным устройством, мм

		Отсчетное	Отсчетное устройство		Количество
Тип	Пределы измерений	Цена деления, не более	Предел измерений, не более	Перемещение переставной пятки	переставных пяток, шт.
СР	0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150	0,002	± 0,14	25	1
	0-50 $50-100$ $100-200$			4	1
СИ	200 – 300 300 – 400 400 – 500 500 – 600	0,01	3	50	2
	600 – 700	0,01	5	50	2
	700 - 850 850 - 1000	0,01		* 2	3

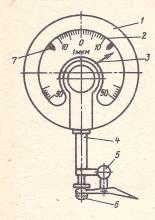


Рис. 21. Микатор: I — корпус; 2 — шкала; 3 — стрелка; 4 — гильза; 5 — арретир; 6 — измерительный наконечник; 7 — указатели поля допуска

Основные параметры скоб должны соответствовать параметрам, приведенным в табл. 7.

Головки измерительные пружинные малогабаритные (ГОСТ 14712—79) показаны на рис. 21. Они имеют следующие исполнения: ИПМ—с нормальным измерительным усилием; ИПМУ—с уменьшенным измерительным усилием. Присоединительный диаметр гильзы головки равен 8 мм (допуск h7), измерительные наконечники головок выполнены с резьбой М2,5 мм (допуск 6g). Основные параметры измерительных головок приведены в табл. 8.

Меры длины концевые плоскопараллельные (ГОСТ 9038—73) применяют для проверки и градуировки мер и измерительных приборов, проверки калибров. С помощью мер устанавливают правильность размеров при изготовлении инструментов, приспособлений и изделий. С их помощью

выполняют контрольно-поверочные работы, наладку станков и т. п. Плоскопараллельные концевые меры длины изготовляются следующих классов точности: 0; 1; 2; 3, из которых самым точным является


#### 8. Основные вараметры измерительных головок (ГОСТ 14712-79)

<b>/</b> Типоразмер	Цена деления по поразмер шкалы ни м		Измеритель- ное усилие, не более	Колебание измерительного усилия в пределах шкалы при прямом и обратном ходе	Общий ход измеритель- ного стержня, мм, не менее
	MI	KM	rc(		
02-ИПМ 02-ИПМУ	0,2	±10	100(1) 50(0,5)	25(0,25) 20(0,20)	0,5
05-ИПМ 05-ИПМУ	0,5	± 25	150(1,5) 50(0,5)	30(0,30) 20(0,20)	
1-ИПМ 1-ИПМУ	1	± 50	150(1,5) 50(0,5)	30(0,30) 20(0,20)	2,5
2-ИПМ	2	± 100	150(1,5)	30(0,30)	

класс 0. Меры комплектуются в наборы. Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины изготавливают по ГОСТ 4119—76.

Щуны (ГОСТ 882—75) применяются для проверки зазоров (рис. 22). Их изготавливают длиной 100 и 200 мм, шириной 10 мм и толщиной 0,02—1 мм.

Номинальную толщину щупов *S* выбирают из ряда; мм: 0.02; 0.03;

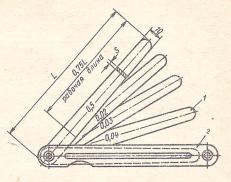

**Рис. 22. Набор щупов:** 1 — щуп; 2 — обойма

0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0.

Щупы могут быть изготовлены классов точности 1 и 2. Если длина щупов L=100 мм, их поставляют наборами (табл. 9) или отдельными пластинами, а щупы длиной L=200 мм – отдельными пластинами. Допустимые отклонения толщины и желобчатость щупов не должны превышать величин, указанных в табл. 10.

Поверочные линейки должны изготовляться следующих типов: ЛД-лекальные с двусторонним скосом; ЛТ-лекальные трехгранные; ЛЧ-лекальные четырехгранные; ШП-с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения; ШД-с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения; ШМ-с широкой рабочей поверхностью, мостики; УТ-угловые трехгранные.

## 9. Наборы щупов

Номер набо- ра	Номинальная толщина щупа, мм	Число щупов в на- боре	HOMEN	Номинальная толщина щупа, мм	Число щупов в на- боре
1	0,02; 0,02; 0,03; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1	11	3	0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1	10
2	0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5	17	4	0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1	10

Примечание. По заказу потребителя должны изготовляться другие наборы с длиной щупов менее 100 мм.

10. Допустимые отклонения толщины и желобчатость щупов, мкм

				Класс то	ности			
			1				2	
Толщина щупа, мм	Допустимые отклонения толщины щупов		Допусти-	Допустимые отклонения толщины щупов		Допу- сти- мая		
	НО	вых	изно-	лобча-	нов	вых	изно-	же-
	верхн.	нижн.	шен-	тость	верхн.	нижн.	шен-	тость
От 0,02 до 0,06	+3	-1,5	-3		+5	-3	-5	-115
Св. 0,06 до 0,10	+4	-2	-4		+6	-4	-6	
Св. 0,10 до 0,18	+5	-2	-5	4	+8	-4	-8	6
Св. 0,18 до 0,30	+6	-3	-6	4	+9	-5	-9	7
Св. 0,30 до 0,50	+7	-4	-7	5	+11	-6	-11	8
Св. 0,50 до 0,60	+8	-5	-8	6	+13	-7	-13	10
Св. 0,60 до 0,80	+9	-5	9	7	+14	-8	-14	11
Св. 0,80 до 1,00	+10	-5	-10	7	+16	-9	-16	12
								<u> </u>

Примечание. Отклонения, указанные в табл. 10, относятся к рабочей длине щупа.

11. Основные размеры и классы точности поверочных линеек (ГОСТ 8026-75)

	Turn		Размер, мм		
Тип	Эскиз	L	В	Класс точности	
лт	<u>L</u> <u>B</u>	200 320 500	26 30 40	0; 1	
лч	L B	200 320 500	20 25 35	0; 1	
шп	<u>L</u> <u>B</u>	250 400 630	5 6 10	0; 1; 2	
шд		630 1000 1600 2000 2500 3000 4000	14 16 18 18 20 20 30	0; 1; 2	

Продолжение табл. 11

Тип	Эскиз	Разме	Класс	
IMI	ЭСКИЗ	L	В	точности
ШМ		400 630 1000 1600 2000 2500 3000	50 50 60 80 90 100 110	0; 1; 2· 1; 2
УТ	Δ Δ	400 630 1000	α = 45°; 55°; 60°	0; 1; 2

#### 12. Основные размеры и классы точности линеек типа ЛД

		I	Размерь	I, MM	Класс
β · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L ± 1,5	Н	В	β° ± 1,0°	точности
=\\\	50	22	6	45	
	80 125 200	22 27 30	6 6 8	30	0; 1
	320 500	40 50	8 10		

Основные размеры и классы точности линеек приведены в табл. 11, а линеек типа  $\Pi H$ -в табл. 12.

# измерение отклонений от плоскостности и прямолинейности

Плиты поверочные и разметочные (ГОСТ 10905 – 75) изготовляют следующих исполнений: 1 – с ручной шабровкой рабочих поверхностей; 2 – с механически обработанными рабочими поверхностями. Основные размеры и классы точности плит должны соответствовать указанным в табл. 13.

При проверке шаброванных плит «на краску» число пятен в квадрате со стороной 25 мм должно быть не менее: 30—для плит классов точности 01 и 0; 25—для плит класса точности 1; 20—для плит класса точности 2.


13. Плиты поверочные и ра	зметочные
---------------------------	-----------

	змеры ит, мм	Испол-	Классы точности	Il Holder, Ivalvi		Испол-	Классы
Длина	Ширина			Длина	Ширина		
160	160	1 2 .	00; 0; 1	630	630	1 21	00; 0; 1 1; 2; 3
250	250	1 2	00; 0; 1 1; 2	1000	630	1 2	00; 0; 1 1; 2; 3
400	250	1 2	00; 0; 1 1; 2	1000	1000	1 2	0; 1 1; 2; 3
400	400	1 2	00; 0; 1 1; 2; 3	2000	1000	1 2	0; 1 1; 2; 3
630	400	1 2	00; 0; 1 1; 2; 3	2500	1600	1 2	0; 1 1; 2; 3

Расположение пятен должно быть равномерным по всей рабочей поверхности плиты.

Уровни рамные и брусковые (ГОСТ 9392 - 75).

Рамные уровни (рис. 23,а) предназначены для контроля горизонтального и вертикального расположения поверхностей, брусковые уровни

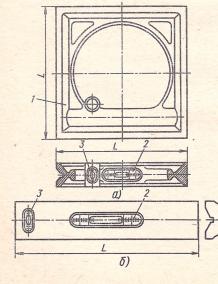

14. Длина рабочей поверхности уровней, мм

Тип	Цена деления прибора, мм/м			
уровня	0,02; 0,05	0,10; 0,15		
Рамный Бруско- вый	200; (250) 200; (250)	100; 150; 200; (250) 100; 150; 200; (250)		

Рис. 23. Уровни:

a — рамный;  $\delta$  — брусковый; l — корпус; 2 — ампула основная продольная; 3 — ампула установочная поперечная

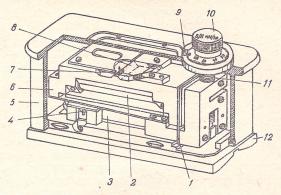


Рис. 24. Уровень с микрометрической подачей ампулы:

1 – плоская пружина; 2 – ампула; 3 – рычаг; 4 – ось рычага; 5 – крышка; 6 — корпус; 7 — половинки пузырька; 8 — призма; 9 — шкала счетчика оборотов; 10 — лимб; 11 — микрометрический винт; 12 — корпус

(рис. 23,6) предназначены для контроля горизонтального расположения поверхностей.

Цена деления основной ампулы уровня выбирается из следующего ряда: 0,02; 0,05; 0,10 и 0,15 мм/м. Под ценой деления понимают наклон уровня, соответствующий перемещению пузырька основной ампулы на одно деление шкалы, выраженное в миллиметрах на 1 м. Угол наклона величиной в 0,01 мм/м соответствует в градусной мере 2". Уровни выпускают с разной длиной рабочей поверхности (табл. 14).

Уровни с длиной рабочей поверхности 250 мм изготовляют по заказу потребителя.

Шероховатость притертых и шлифованных поверхностей уровней с ценой деления 0.02 и 0.05 мм/м –  $Ra \le 0.32$  мкм на базовой длине

	W 7		'		
15.	N DOBHU	C	миклометрической	полачен	2 MRV JIH

Тип	измер Пред			Цена		Диапазон рабочих темпера- тур, °C	показани в пре откло	иность й, мм/м,
1	+10 мм/м	+0°34′	0,01	мм/м	2''	От +35	± 0,01	± 0,02
2	± 30 мм/м	± 1°43′	0,10	мм/м	20"	до — 5 —	± 0,10	± 0,1

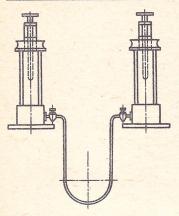


Рис. 25. Гидростатический уровень

 $0,25\,$  мм, с ценой деления  $0,10\,$  и  $0,15\,$  мм  $-Ra \le 0,63\,$  мкм на базовой длине  $0.25\,$  мм.

Уровни с микрометрической подачей ампулы (ГОСТ 11196—74) предназначены для измерения наклонов плоских и цилиндрических поверхностей относительно горизонтального положения, для измерения плоскостности и прямолинейности горизонтально расположенных поверхностей, направляющих станков, рам, плит и т. д. Схема уровня дана на рис. 24, а технические характеристики приведены в табл. 15.

Уровни гидростатические (рис.25) применяют для проверки плоскостности длинных направляющих стан-

ков, а также плоскостности плит, столов, планшайб и круговых направляющих. Технические характеристики уровней приведены в табл. 16.

**Карусельные плоскомеры** (табл. 17) применяют для контроля плоскостности горизонтально расположенных поверхностей крупных базовых деталей.

16. Уровни гидростатические

			Точность		Разм	еры, мм
Тип	Наиболь- шая изме- ряемая разность высот, мм	ления ба-	измерения при гори- зонталь- ной укладке шланга	Площадь зеркала воды в измерительной головке, см <sup>2</sup>	основания измери- тельной головки	габаритные
	-196	MM	і/м	4-16		
115-I 115-II	2,5	0,01 0,10	0,01 0,10	20	100 × 100	180 × 150 × × 275


Онтическая струпа ДП-477 (рис. 26) применяется для измерения отклонений от прямолинейности и плоскостности поверхностей большой протяженности—направляющих станков, рам и плит крупногабаритных двигателей, прокатных станов, прессов, турбин и т. д.

# Техническая характеристика оптической струны

Пределы измерений			. 1	0,2-30
Цена деления барабана	компенсатора, мкм			1
Пределы регистрируемых	отклонений, мм			 ± 0,05

Вертикальный масштаб регистрации, мм	
Цена деления барабана микрометрического винта, мм	0,01
Максимальное расстояние от контролируемой плоскости до	
оси прибора, мм	.90
Габаритные размеры, мм:	
трубы	$450\times145\times200$
марки	$130 \times 120 \times 180$

#### 17. Параметры карусельных плоскомеров, мм

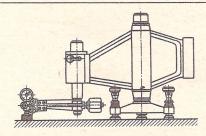

Тип	Наибольший диаметр окружности, ограничивающий измеряемую поверхность	Цена деления отсчетного устройства	Погрешность прибора (без отсчет- ного устрой- ства)	Габаритные размеры
MC-19	1800	0,002	0,0025	1290 × 440 × 870
MC-25	900	0,01		732 × 220 × 434

С помощью специальных приспособлений оптической струной можно измерять несоосность отверстий и валов.

Отвесы применяют для проверки вертикального положения деталей. Отвес состоит из шнура и веска (рис. 27) различной конструкции. При работе с отвесом для приведения его в спокойное состояние весок опускают в сосуд с маслом.


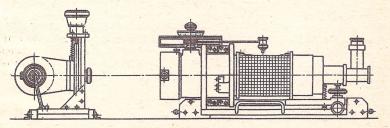


Рис. 26. Оптическая струна ДП-477

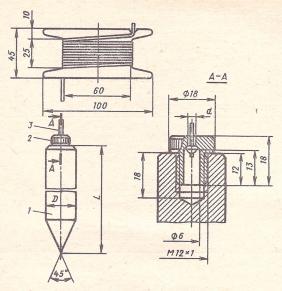

**Рис. 27. Отвес:**, 1 — корпус; 2 — головка; 3 — шнур

Размеры и масса весков следующие:

Масса, кг						0,1	0,2	0,4	0,6	1	1,5
Диаметр D, мм						18	18	26	30	34	38
Ллина / мм					447	63	115	115	130	165	200

# ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ, КОНУСОВ, РАДИУСОВ

Для разметки, измерения, установки и проверки угловых величин применяют угольники 90°, угломеры с нониусом, угломеры оптические, плитки угловые и другие средства измерения; для точной проверки плоских угловых калибров и изделий служат синусные линейки.

Угольники новерочные 90° (ГОСТ 3749 – 77). На рис. 28 даны угольники, размер *Н* которых не превышает 1600 мм; изготовляются следующие типы угольников: УЛ – лекальные, УЛП – лекальные плоские; УЛЦ – лекальные цилиндрические; УП – слесарные плоские; УШ – слесарные с широким основанием.

Основные размеры угольников различных типов приведены в табл. 18.

Угольники типа УЛЦ имеют следующие размеры, мм:

H											160	250	400	630	
D								4		-	80	100	125	160	

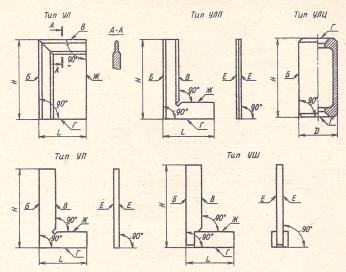


Рис. 28. Угольники поверочные:

E, B — измерительные поверхности угольников;  $\Gamma$ ,  $\mathcal{K}$  — опорные поверхности; E — боковые поверхности


18. Основные размеры угольников, мм

Тип	Н	L	Тип	H	L
УЛ; УЛП; УП; УШ	60 100	40 60	уп; уш	400	250
	160	100	УШ	630	400
улп; уп; уш	250	160		1000	630 1000

Угломеры с нониусом (ГОСТ 5378 – 66) применяют для измерения углов и изготовляют двух типов: УН – для измерения наружных углов от 0 до 180° и внутренних – от 40 до 180° (рис. 29) с величиной отсчета по нониусу 2 и 5′; УМ – для измерения наружных углов от 0 до 180° (рис. 30) с величиной отсчета по нониусу 2, 5 и 15′. Цена деления шкалы основания угломеров должна быть 1°.

Погрешность показаний угломеров не должна превышать  $\pm 2'$  при величине отсчета по нониусу 2',  $\pm 5'$  при величине отсчета по нониусу 5' и  $\pm 15'$  при величине отсчета по нониусу 15'.

Угломеры с величиной отсчета по нониусу 2 и 5' изготовляют с приспособлениями для микрометрической подачи сектора при установке его на требуемый угол.

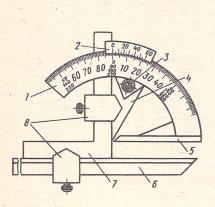

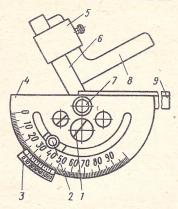


Рис. 29. Угломер УН:

І – основание; 2 – нониус; 3 – стопор;
 1 – сектор; 5 – линейка основания;
 6 – линейка съемная;
 7 – угольник;
 8 – державка

Рис. 30. Угломер УМ:

І – сектор; 2 – стопор; 3 – нониус;
 4 – основание; 5 – державка; 6 – линейка подвижная;
 7 – ось;
 8 – угольник;
 9 – линейка съемная

Угломеры оптические (ГОСТ 11197-73) применяют для измерения контактным методом углов от 0 до 180° между двумя плоскостями или между плоскостью и образующей цилиндра или конуса (рис. 31).

#### Техническая характеристика угломера оптического

Пределы измерений углов,°	.0-180
Цена деления лимба,	. 1
Цена деления минутной шкалы, '	. 5
Увеличение лупы (кратность)	. 40
Длина сменных линеек, мм:	
малой	. 150
большой	. 300
Масса угломера, кг, не более:	
без подставки	. 0,5
с подставкой	. 0,9
в пенале	. 1,5

Концы сменных линеек должны быть выполнены со скосом под углом 45 или  $60^{\circ}$  с предельными отклонениями  $\pm$  5′. Инструментальная погрешность измерения оптического угломера составляет  $\pm$  2′30″. Инструментальная погрешность измерения угломера с подставкой, предназначенной для измерения угла, одна из сторон которого является образующей цилиндрической или конической поверхности, не превышает  $\pm$  5′.

Механические квадранты с уровнем (ГОСТ 10908–75) применяют для измерения и установки углов наклона от 0 до 90° в вертикальной плоскости (рис. 32).

Квадранты изготовляют в двух исполнениях:

Рис. 31. Угломер оптический: I — корпус; 2 — лупа; 3 — съемная подставка; 4 — сдвенная линейка; 5 — сменная линейка; 6 — зажимное устинейка; 6 — зажимное уст

ройство


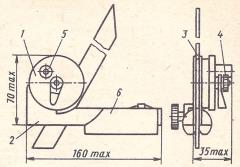


Рис. 32. Квадрант механический с уровнем:

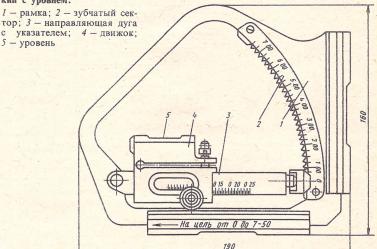

K-1 – для работы в диапазоне температур от -50 до  $+50\,^{\circ}\mathrm{C}$ ; K-2 – для работы в диапазоне температур от -50 до  $+75\,^{\circ}\mathrm{C}$ .

Меры угловые призматические (ГОСТ 2875-75) применяются для передачи размера единицы плоского угла от эталонов образцовым и рабочим угловым мерам и приборам, для проверки и градуировки угловых мер и угломерных приборов, для измерения углов изделий.

Призматические угловые меры изготовляют следующих типов:

- 1-угловые меры с одним рабочим углом со срезанной вершиной;
- 2-угловые меры с одним рабочим углом остроугольные;
- 3-угловые меры с четырьмя рабочими углами;

		司	V				
	* 10 01				J	THE APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	<del> </del>
на рабо- рхности ика	Число от- верстий	4-8	6-10	8 4	0	6-10	6-10
Отверстия на рабочей поверхности столика	Диаметр резъбы	MS	M6	MS	M6		M6
Bsico- ra	ров				48		
L <sub>1</sub> ,	менес				1'		220
В		09	120		09	180	145
1							100
T		100	300	100	200	300	200
Tau I I B			JIC		лсо		лсд

Примечание. По заказу потребителя могут изготовляться с центрами.

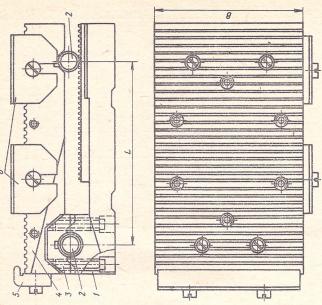


Рис. 33. Синусная линейка типа ЛСО:

. I — опорная плита; 2 — ролики; 3 — крышка; 4 — столик; 5 — упорная планка; 6 — боковь е планки




Рис. 34. Автоколлиматор визуальный:

I — объектив; 2 — накладной уровень; 3 — двухкоординатный компенсатор; 4 — окуляр; 5 — блок питания; 6 — механизм регулирования визирной оси в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 7 — зержало в оправе

4-многогранные угловые призматические меры с равномерным угловым шагом;

5-угловые меры с тремя рабочими углами (МУСЛ).

По точности изготовления угловые меры типов 1, 2 и 3 должны быть трех классов 0; 1 и 2; многогранные призмы типа 4-четырех классов точности 00; 0; 1 и 2; угловая мера типа 5-класса точности 1

Синусные линейки (ГОСТ 4046 – 80) с расстоянием между осями роликов 100–500 мм предназначены для измерения наружных углов от 0 до 45°. Изготовляют следующие типы линеек:

ЛС-без опорной плиты с одним наклоном;

ЛСО-с опорной плитой с одним наклоном;

ЛСД-с опорной плитой с двумя наклонами.

По точности синусные линейки следует выпускать двух классов -1 и 2.

Основные размеры синусных линеек приведены в табл. 19. На рис. 33 показана линейка типа ЛСО.

Автоколлиматоры визуальные (ГОСТ 11899-77) применяют для измерения малых углов. Составные части автоколлиматоров даны на рис. 34, основные параметры и размеры — в табл. 20.

20. Основные параметры и размеры автоколлиматоров визуальных '

П	- T	ипы автоко	оллиматоро	В
Параметры и размеры	АК-0,2У	АК-0,5У	АК-1У	AK-60
*Цена деления секундной шкалы," Цена деления минутной шкалы,', не более	0,2 0,25	0,5 0,5	1 1	<u>-</u> 1 ·
Поле зрения,° Увеличение автоколлиматоров, крат Предед разрешающей способно-	1 ± 0,1 60 ± 6 2,8	2 ± 0,2 30 ± 3 4	4 ± 0,4 15 ± 2 6	8 ± 0,8 8 ± 1 10
сти, Диаметр входного зрачка, мм Максимальное рабочее расстояние от объекта до зеркала, м	55 ± 6 30	40 ± 1 25	25 ± 3 20	15 ± 2 10

Продолжение табл. 20

Поположения	T	ипы автоко	ллиматоро	ЭВ	
Параметры и размеры	АК-0,2У	АК-0,5У	АК-1У	AK-60	
Предел измерений,', не менее: при расстоянии от объектива до зеркала до 2 м	10	20	40	120	
при максимальном рабочем рас-	± 2,0	± 1,8	± 1,0	±1,0	
Видимая длина делений секундной шкалы, мм, не менее	¥ = 75	0,8	5-12 5-13	- /	
Перемещение окуляра для наведения по глазу, ДПТР, не менее Предел регулирования визирной оси:					
в горизонтальной плоскости,°, не менее	2				
в вертикальной плоскости,' не менее	40				
Длина автоколлиматора, мм, не более	550 160			60	
Расстояние от основания до оси объектива, мм	100				
Масса (без принадлежностей и упа- ковочного ящика), кг, не более		10	* * 'f'	6	

Примечание. При использовании автоколлиматора в качестве зрительной трубы значения цены деления минутной и секундной шкалы, а также пределы измерений удванваются.


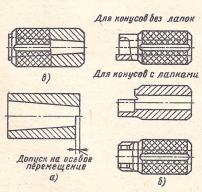


Рис. 35. Калибры - втулки конические

Конические втулки применяют для измерения конусов в случаях, когда база расположена со стороны меньшего основания конуса (рис. 35,а), для проверки конусов инструментов и конусов в изделиях используют коническиевтулки (рис. 35,б), снабженые предельными рисками или ступенчатым срезом на торце.

Калибрами проверяют сопрягаемые конические пары с конусностью 1:30 (рис. 35, a).

89

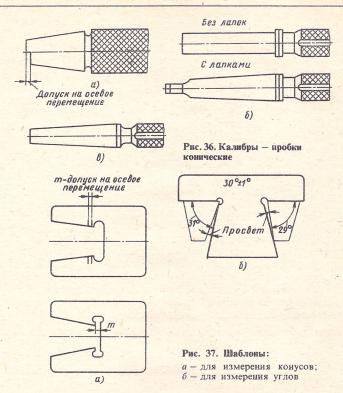

Коническими пробками (ГОСТ 2849–77) контролируют конические отверстия в тех случаях, когда база расположена со стороны меньшего основания конуса (рис. 36, a). Для проверки конусов метрических и Морзе используют конические пробки (рис. 36, $\delta$ ). Пробки для конусов Морзе изготовляются следующих номеров: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для проверки сопряжений конической пары (с конусом 1:30) применяют пробки конические, показанные на рис. 36,  $\delta$ .

**Шаблоны.** Наружные конусы проверяют шаблонами, показанными на рис. 37, *a*, а для проверки уклонов в изделиях или углов применяют шаблоны, показанные на рис. 37, *b*. В том и в другом случаях отклонение от угла конуса определяется наблюдением на просвет.

#### КАЛИБРЫ

**Калибры для контроля валов.** Для контроля валов применяют скобы жесткие листовые, штампованные и литые (со вставными губками), а также скобы регулируемые. На калибры наносят следующие данные: номинальный размер изделия, для которого предназначается калибр;

обозначение посадки и номер квалитета; цифровые величины предельных отклонений поверхности в миллиметрах; назначение калибра, например ПР (проходной) или НЕ (непроходной) и марку завода-изготовителя. На односторонние двухпредельные калибры обозначения ПР и НЕ не наносят. Непроходная часть калибра отличается от проходной наличием фаски на измерительных губках.

Скобы листовые изготовляют из листового металла; двусторонние для размеров 1–50 мм и односторонние – двух- и однопредельные – для размеров 1–180 мм. Их применяют для проверки малоответственных деталей и для межоперационного контроля в процессе обработки изделия.

Скобы листовые с пластинками из твердого сплава (рис. 38) используют для контроля валов диаметрами: 3-10 (2-5-й классы точности); 10,5-100 и 102-180 мм.

Скобами гладкими регулируемыми двухпредельными с односторонней регулировкой (рис. 39 и 40) контролируют валы диаметром до 340 мм.

**Калибры** для коитроля отверстий. Пробки двусторонние со вставками (рис. 41) применяют для измерения отверстий диаметром 1–6 мм. Пробки двусторонние с неполными непроходными вставками показаны на рис. 42, а. Ими измеряют отверстия диаметром 6–50 мм; пробками проходными со вставками (рис. 42, 6) – отверстия диаметром 50–75 мм, пробками непроходными с неполными вставками (рис. 42, s) – отверстия диаметром 50–100 мм.

Пробки с насадками двусторонние (рис. 43, a), проходные (рис. 43,  $\delta$ ) и непроходные (рис. 43, s) изготовляют диаметром 50–100 мм.

Пробки неполные с ручками (рис. 44) проходные и непроходные диаметром 50–150 мм. Непроходные стороны пробок отличаются от проходных меньшей длиной измерительной части и наличием проточки на ручке или вставке.

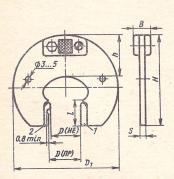


Рис. 38. Скоба листовая: 1 — пластинка гладкая; 2 — пластинка ступенчатая

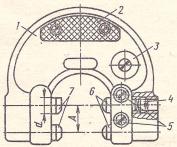


Рис. 39. Скоба гладкая, регулирусмая, с двумя подвижными вставками и двумя ненодвижными пятками:

I — корпус; 2 — накладка; 3 — шайба; 4 — винт установочный; 5 — узел зажима вставки; 6 — вставка; 7 — пятка неподвижная

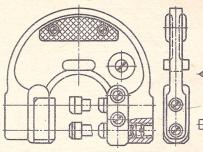


Рис. 40. Скоба гладкая, регулируемая, с двумя подвижными вставками и одной неподвижной губкой




Рис. 41. Пробки двусторонние со встав-

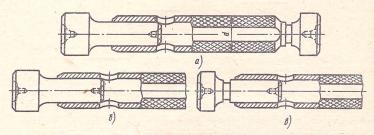


Рис. 42. Пробки со вставками:

a — двусторонние; 6 — проходные; 6 — непроходные






Рис. 44. Пробка неполная с ручками





Рис. 45. Штихмасы и нутромеры: a — проходные;  $\delta$  — непроходные

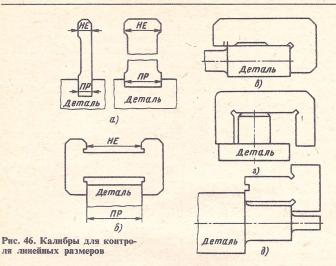

**Штихмасы и нутромеры сферические проходные** (рис. 45) диаметром 250—1000 мм и непроходные диаметром 75—1000 мм. Непроходные штихмасы и нутромеры также снабжаются кольцевой проточкой.

Калибры для контроля линейных размеров и радиусные шаблоны. Калибры изготовляют для проверки длин деталей, измерения высот, уступов, пазов и т. д.

Калибрами листовыми предельными двусторонними контролируют пазы (рис. 46, а) размерами 2–50 мм. Непроходная сторона отличается от проходной наличием фаски.

Скобы листовые предельные двусторонние служат для измерения длин (рис. 46, 6) размерами 10-400 мм.

Калибрами листовыми с рисками (рис. 46,8) проверяют длину деталей, имеющих размеры 15-200 мм (расстояние между рисками не менее 0,5 мм); калибрами листовыми предельными—высоты (рис. 46,2) с размерами 1-100 мм; калибрами листовыми двусторонними—уступы— наружные и внутренние (рис. 46,0)— с размерами 1-50 мм и более.

Для измерения радиусов служат радиусные шаблоны, которые поставляются в виде наборов. Шаблонами из набора определенного номера контролируют радиусы, мм:

## 

#### измерение резьб


Микрометры со вставками применяют для измерения среднего диаметра наружной резьбы. Резьбовые вставки могут быть призматическими и коническими. При контроле резьб с разным шагом пользуются сменными вставками (табл. 21).

# 21. Комплектация резьбовых вставок

Пределы измерения прибора, мм	Число пар вставок	Номер вставок	Пределы измерения прибора, мм	Число пар вставок	Номер вставок
0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150	5	1; 2; 3; 4; 5	150 - 175	4	3; 4; 5; 6
	4	2; 3; 4; 5	175 - 200	3	4; 5; 6
	4	2; 3; 4; 5	200 - 225	3	4; 5; 6
	4	3; 4; 5; 6	225 - 250	2	5; 6
	4	3; 4; 5; 6	250 - 275	2	5; 6
	4	3; 4; 5; 5	275 - 300	2	5; 6

Рис. 47. Резьбовой микрометр с чувствительным рычагом

Микрометры резьбовые с чувствительным рычагом (рис. 47) имеют пределы измерения 0—25 и 25—50 мм (цена деления



0,002 мм). Характеристика резьбовых вставок к микрометрам приведена в табл. 22.

Метод трех проволочек применяют для измерения среднего диаметра резьбы  $d_{\rm cp}$  (рис. 48) с помощью микрометра, оптиметра или друго-

#### 22. Вставки к микрометрам для измерения резьб

Номер вставки	- 1	2	3.	4	5	6
Для резьбы с ша- гом, мм	0,4-0,5	0,6-0,8	1-1,5	1,75-2,5	3-4,5	5,6
Номер вставки	7	8	9	10	11	12
Для резьбы дюймовой с числом ниток на 1"	28-24	20-16	14-11	10-8	7-5	4,5 – 3

Примечание. В комплект входят одна призматическая и одна коническая вставки.



го инструмента. При этом величину среднего диаметра предварительно подсчитывают по формулам:

для метрической резьбы с углом профиля  $\alpha = 60^\circ$ 

$$d_{\rm cp} = M - 3d + 0,866P,$$

где M – расстояние между измерительными плоекостями инструмента, мм; d – диаметр проволочек, мм; P – шаг резьбы, мм;

для дюймовой и трубной резьб с углом профиля  $\alpha = 55^\circ$ 

$$d_{\rm cp} = M - 3{,}1657d + 0{,}9605P.$$

При измерениях пользуются проволочками и роликами наивыгоднейшего диаметра (табл. 23).

Микросконы универсальные и инструментальные применяют для измерения среднего диаметра резьбы, шага, половины угла профиля, наружного и внутреннего диаметров резьбовых калибров и других точных резьбовых изделий.

**Калибры резьбовые нерегулируемые** (рис. 49) применяются для проверки метрической, дюймовой и трубной цилиндрической резьб.

**Шаблоны резьбовые** (рис. 50), представляющие собой стальную пластину с зубцами, являются прикладным инструментом для определения шага резьбы изделия. Они комплектуются в два набора:

набор № 1, предназначенный для определения шага метрических резьб, состоит из 20 резьбовых шаблонов с шагом, мм: 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6.

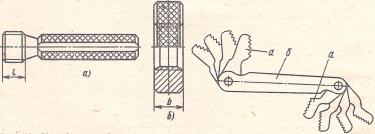


Рис. 49. Калибры резьбовые нерегулируемые: a — пробка;  $\delta$  — кольцо

Рис. 50. Шаблоны резьбовые: a — шаблон резьбовой;  $\delta$  — накладка

23. Диаметры проволочек и роликов (мм) для измерения резьб (ГОСТ 2475-62)

Метричес	кая резьба	Дюймов	ая резьба		цеидальная езьба	Упоры	ая резьба
Шаг	Диаметр прово- лочки	Число ниток на Ї	Диаметр прово- лочки	Шаг	Диаметр прово- лочки	Шаг	Диаметр прово- лочки
0.2	0,118	24	0,572	2	1,047	2	1,157
0,25	0,142	20	0.724	2	1,302*	3	1,732
0,3	0,170	18	0,796	3	1,553	4	2,217
0,35	0,201	16	0,866	3	1,732*	5.	2,886
0,4	0,232	14	1,008	4	2,071	6	3,310
0,45	0,260	12	1,157	4	2,217*	8	4,400
0,5	0,291	11	1,302	5	2,595	10	5,493
0.6	0,343	10	1,441	5	2,886*	12	6,585
0,7	0,402	9	1,591	6	3,106	16	8,767
0.75	0,433	. 8	1,732	6	3,287*	20	10,950
0,8	0,461	7	2,020	8	4,141	24	13,133
1,0	0,572	6	2,311	8	4,211*	32	17,362
1,25	0,724	5	2,886	10	5,176	40	21,863
1,5	0,866	4,5	3,177	12	6,212	48	27,231
1,75	1,008	4	3,580	16	8,282	_	_
2,0	1,157	3,5	4,091	20	10,353	-	-
2,5	1,441	3,25	4,400	2,4	12,423	_	2 3 1
3,0	1,732	3,0	4,773	32	16,565	-	-
3,5	2,020	-		40	20,706	-	-
4,0	2,311	_	-	-	-	-	-
4,5	2,592	_		-	_	-	-
5,0	2,886	_	_	-	_	-	-1
5,5 /	3,177	-		-	L	-	-
6,0	3,468			-	-	-	-

Проволочки используют при контроле резьб калибром ПР.
Примечание. При измерении калибром ПР трапецеидальной и упорной резьб необходимо учитывать отклонения половин угла профиля.

*набор №* 2, предназначенный для определения шага трубной резьбы (ГОСТ 6357–73), состоит из 16 резьбовых шаблонов с числом ниток на 1": 28; 20; 19; 18; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4 1/2; 4. Толщина резьбового шаблона <math>0,5–1 мм.

# приборы для измерения зубчатых колес

Зубомеры смещения тина М (ГОСТ 4446–81) служат для определения положения исходного контура относительно поверхности вершин зубьев цилиндрических зубчатых колес внешнего зацепления с модулями 2–50 мм, углом профиля исходного контура 20° и допусками на смещение исходного контура по ГОСТ 1643–81 (рис. 51).

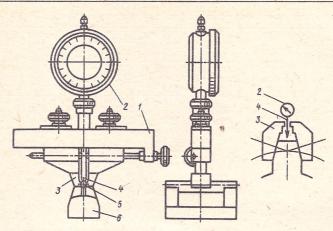


Рис. 51. Зубомер смещения:

I – корпус;
 2 – отсчетное устройство;
 3 – губки;
 4 – измерительный наконечник;
 5 – установочный ролик;
 6 – призма

Зубомеры изготовляют классов точности АВ и В. Для измерения зубчатых колес разного модуля используют зубомеры следующих типоразмеров:


Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать ГОСТ 5368-81. Размах показаний не должен превышать значений, указанных в табл. 24. Для зубомеров класса В допу-

## 24. Размах показаний (мкм) зубомеров смещения типов М

Типоразмер	Класс АВ	Класс В
M1 M2	3	5
M3 M4	, <u>-</u>	6

Рис. 52. Схема измерения смещения контура зубомером:

1 — зуб колеса; 2 — направляющая прибора; 3 и 4 — раздвижные губки; 5 — индикатор

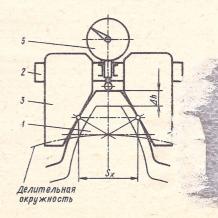

скается использовать отсчетные устройства с диапазоном показаний 0-10 мм.

Установка зубомеров на нуль проводится по роликам, размеры которых приведены в табл. 25.

25. Диаметры роликов. Размеры, мм


		Тип	оразмер з	убомера			
N	[]	N	12	M3		M4	
Модуль зубчатого колеса, мм	Диаметр ролика	Модуль зубчатого колеса, мм	Диаметр ролика	Модуль зубча- того колеса, мм	Диа- метр ролика	Модуль зубча- того колеса, мм	Диа- метр ролика
2	2,407	4	4,815	10	12,037	22	26,482
2,25	2,708	4,25	5,116*	11	13,241	25	30,092
2,5	3,009	4,5	5,417	12	14,445	28	33,704
2,75	3,310	5	6,019	14	16,852	32	38,518
3	3,661	5,5	6,620	16	19,260	36	43,334
3,5	4,213	6	7,222	18	21,667	40	48,148
3,75	4,514	6,5	7,824*	20	24,074	45	54,167
4	4,815	7	8,426	22	26,482	50	60,186
4,25	5,116*	8	9,630	25	30,092	-	_
4,5	5,417	9	10,834	28	33,704	_	
5	6,019	10	12,037	_	-		THE PARTY
5,5	6,620	-11	13,241	-	- (	_	-
6	7,222	12	14,445		_	_	_
6,5	7,842*	14	16,852	_	_		-
7	8,426	16	19,260	_	-	1 -	_
8	9,630	-		-		_	_
9	10,834	1.4		_	6,2	_	_
10	12,037		- 1	-		_	-

<sup>\*</sup>Изготовляют только по заказу потребителя.

Схема измерения смещения контура показана на рис. 52.

# . 53. Нормалемер:

- корпус; 2 штанга;
- измерительная губка; - переставная губка;
- лереставная тубка,
   ј отсчетное устройство



#### 26. Измерительное усилие нормалемеров

		измеряемых их колес	Измерительное	Колебание	
Типораз- мер	7 7		усилие	измеритель- ного усилия	
MM			Н		
M01 M02 M03	До 25 Св. 25 до 50 Св. 50 до 75	От 0,5	2,5-3,5	0,5	
M1 M2 M3	До 120 Св. 50 до 300 Св. 150 до 700	От 1,0 От 2,0 От 2,5	3-5,0 5,0-8,0 6,0-10,0	1,0 1,5 2,0	

Примечание. Цена деления и диапазон измерений отсчетных устройств нормалемеров типоразмеров M01, M02 и M03 должны соответствовать ГОСТ 10387—81, а типоразмеров M1, M2 и M3—ГОСТ 5368—81.

# 27. Размах показаний нормалемеров

		Класс АВ		Класс В	
Типо- размер	Номинальная длина общей нормали, мм	Диапазон измерений	Размах показа- ний	Диапазон измере- ний	Размах показа- ний
			MKM		
M01	До 25	До 20	1,0		
M02	Св. 25 до 50	До 20	1,5		
		Св. 20 до 35	2,0	-	-
M03	Св. 50 до 75	До 45			
M1	До 50	До 20	1,5		3
		Св. 20 до 50		До 50	
	Св. 50 до 120	До 50	2,5	7/2	3,5
M2	Св. 50 до 120.	До 50			

		Класс АВ		Клас	. Класс В		
Типо- размер	Номинальная длина общей нормали, мм	Диапазон измерений	Размах показа- ний	Диапазон измере- ний	Размах показа- ний		
			MKM				
M2	Св. 120 до 300	Св. 50 до 120					
	Св. 150 до 300	До 120	3,5	До 120	4,0		
M3	Св. 300 до 535	До 100					
		Св. 100 до 120	5,0		5,0		
	Св. 535 до 700	До 200		До 200			

Измерительное усилие нормалемеров и интервалы значений параметров измеряемых зубчатых колес приведены в табл. 26.

Размах показаний нормалемеров при измерении колебания длины общей нормали не должен превышать значений, указанных в табл. 27.

Накладные приборы – шагомеры (ГОСТ 3883 – 81) предназначены для измерения шага цилиндрических зубчатых колес с внешними зубьями с модулями 2–50 мм и с допусками по ГОСТ 1643 – 81.

Шагомеры (рис. 54) типоразмеров M1 и M2 изготовляют классов точности AB и B и типоразмеров M3 и M4-класса точности B.

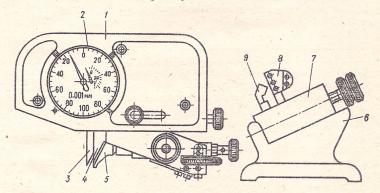


Рис. 54. Шагомер:

1 — корпус; 2 — отсчетное устройство; 3 — наконечник измерительный; 4 — наконечник установочный; 5 — наконечник опорный; 6 — подставка; 7 — державка; 8 — боковик вильчатый; 9 — боковик  $\Gamma$ -образный

#### 28. Основные параметры шагомеров

	Модуль	Шагомеры со сфериче- ским измерительным наконечником		Шагомеры с тангенци- альным (цилиндричес- ким) измерительным наконечником				
Типо- размер	измеряемых зубчатых колес, мм	Измерительное усилие	Колеба- ние изме- рительно- го усилия	Измеритель- ное усилие	Колеба- ние изме- рительно- го усилия			
	Marie Committee		H .					
M1	Св. 2 до 10	1,5-2,5	0,5					
M2	Св. 10 до 16			4.0-6.5	1,5			
M3	Св. 16 до 28	2-3,5	1,0					
M4	Св. 28 до 50							

Основные параметры шагомеров должны соответствовать параметрам, указанным в табл. 28.

### ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Теодолит (ГОСТ 10529 — 79) является основным угломерным прибором, которым пользуются при выполнении геодезических работ. Указанный стандарт распространяется на теодолиты, предназначенные для измерения углов со средней квадратической погрешностью измерений одним приемом 1–60".

Теодолиты изготовляются следующих типов: Т1, Т2, Т5, Т15, Т30 и Т60. Модификации теодолитов:

Т15М и Т30М выполнены в маркшейдерском исполнении;

Т5К, Т15К и Т30М-с компенсатором углов наклона, заменяющим уровень при вертикальном круге;

T1A, T2A и T5A-с автоколлимационным окуляром зрительной трубы.

Теодолиты типов Т15К и Т60 изготовляют только с трубой прямого изображения. В обозначении теодолита, выпускаемого в двух исполнениях—с прямым и обратным изображением оптики зрительной трубы, при наличии прямого изображения необходимо предусматривать букву «П».

Основные параметры теодолитов должны соответствовать параметрам, указанным в табл. 29.

**Нивелиры.** Для определения превышения методом геометрического визирования применяют нивелиры (ГОСТ 10528–76). Типы нивелиров, их характеристики и область применения приведены в табл. 30.

#### 29. Основные параметры теодолитов

Параметр			Тип тес	одолита	ı	
	TI	T2	T5	T15	T30	T60
Средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом, не более:						
горизонтального / вертикального	1,5	2 3	5 12	15 25	30 45	60
Полная погрешность диаметров лимба горизонтального круга, не более	1,2	1,5	2,5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>-</u> ,7	
Увеличение зрительной трубы	30.×; 40.×		25×		18×	15×
Угол поля зрения трубы,°	1	1; 5		2		
Диаметр свободного отверстия объектива трубы, мм	50	yı	35		25	30
Наименьшее расстояние визирова- ния зрительной трубой, м	5	2		1,5	1,2; 1*1	1
Предел измерения углов,° в горизонтальной плоскости в вертикальной плоскости*2	360 От +60 до -55					
Масса, кг, не более: теодолита теодолита и комплекта приспо- соблений в упаковке	11	5 9	4,5 8,5	3,5 6,5	2,5*3 3,5*3	2 3,5

<sup>\*1</sup> С 1 января 1982 г. только в части теодолита ТЗОМ.

В зависимости от устройства, применяемого для приведения визирной оси в горизонтальное положение, нивелиры всех типов должны выпускаться двух исполнений: с уровнем при зрительной трубе и с компенсатором углов наклона. В шифр нивелира с компенсатором входит буква «К».

 $<sup>^{*2}</sup>$  Теодолиты T15M и T30M с комплектом приспособлений имеют пределы измерений  $\pm 90^{\circ}$ .

 $<sup>^{*3}</sup>$  Теодолит Т30М имеет массу 3,0 кг, с принадлежностями в упаковке -6,5 кг.

30. Типы, краткая характеристика и область применения нивелиров

Тип -	Краткая характеристика	Область применения
H-05	Высокоточный нивелир с оптическим микрометром для определения превышений со средней квадратичной погрешностью не более	Нивелирование I и II классов точности в государственных геодезических сетях на геодинамических полигонах, при инженерно-геологи-
H-3	0,5 мм на 1 км двойного хода Точный нивелир для определения превышений со средней квадратической погрешностью не более 3 мм на 1 км двойного хода	ческих работах Нивелирование III и IV классов, инженерно-геодезические изыска- ния
H-10	Технический нивелир для определения превышений со средней квадратической погрешностью не более 10 мм на 1 км двойного хода	Нивелирование для обоснования топографических съемок, инженерно-геодезические изыскания в строительстве

Нивелиры типов Н-3 и Н-10 допускается изготовлять с лимбом для измерения горизонтальных углов. При наличии лимба в шифр нивелира добавляют букву «Л».

Основные параметры нивелиров должны соответствовать параметрам, указанным в табл. 31.

31. Основные параметры нивелиров

Параметр	Тип нивелира		
11apuno1p	H-05	H-3	H-10
Средняя квадратическая погрешность превы- шения на 1 км двойного хода, мм, не более Средняя квядратическая погрешность, мм,	0,5	3	10
превышения на станции при расстоянии от нивелира до реек, не более:			
30 м	0,15	-	4-17
50 M	0,20	-	-
100 м	-,-	2,0	5,0
Увеличение зрительной трубы, не менее	40 ×	30×	20×
Наименьшее расстояние визирования (без на- садки на объектив), м	5	2	2
Коэффициент нитяного дальномера, % Цена деления уровней на 2 мм:	$100 \pm 1$	100 ± 1	100 ± 1
установочного,'	5+1	10 + 2	10 + 2
при трубе,"	10 + 1	15 + 1.5	45 + 5
Масса, кг, не более:			
нивелира	6	3	2
укладочного футляра	5	2,5	2

Рейки нивелирные (ГОСТ 11158—76) применяют для определения превышений из нивелирования. Характеристика нивелирных реек приведена в табл. 32.

32. Типы нивелирных реек, их краткая характеристика и область применения

Тип	Краткая характеристика	Область применения	
PH-05	Рейка нивелирная односторонняя штриховая для нивелирования с погрешностью 0,5 мм на 1 км хола	Нивелирование I и II классов; геодинамические полигоны	
PH-3	Рейка нивелирная двусторонняя шашечная для нивелирования с погрешностью 3 мм на 1 км хода	Нивелирование III и IV клас- сов; инженерно-геодезические изыскания	
PH-10	Рейка нивелирная двусторонняя шашечная для нивелирования с погрешностью 10 мм на 1 км хода	Control of the Contro	

Длина реек в зависимости от их типа должна соответствовать следующим значениям, мм: PH-05 – 1200; 3000; PH-3 – 1600; 3000; 4000; PH-10 – 4000. Рейки длиной 4000 мм выполняют складными, длиной 3000 мм – складными и цельными. В обозначении складных реек после указания длины добавляется буква «С». Основные параметры нивелирных реек приведены в табл. 33.

#### 33. Основные нараметры нивелирных реек

Параметр	Тип рейки		
	PH-05	PH-3	PH-10
Цена наименьшего деления шкалы, мм:			
основной	5	10	10
дополнительной	5	10	50
Ширина отсчетного поля рейки, мм, не менее	80	60	60
Допустимое отклонение от номинального зна-	$\pm 0.05$	±0,20	±0,5
чения длины наименьшего интервала, мм		The state of	
Допустимая разность между средней длиной метра пары реек комплекта, мм	0,15	0,8	1,5
Стрелка прогиба рейки на всю длину, мм, не более	3.	6	10
Масса, кг, не более, при длине, мм:			
4000	72	4,5	4,5
3000	6,0	3,5	_
1500	= 1	2,5	_
1200	2,6	- 1	~

# инструмент для обработки резанием

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ

Сверла изготовляют из быстрорежущей стали P18 и P9; в обоснованных случаях допускается использование легированной стали марки 9XC. Сверла с коническим хвостовиком диаметром от 6 мм и с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 8 мм выполняют сварными. Хвостовики сварных сверл изготовляют из стали марки 45 или 40X.

Твердость рабочей части сверл: из быстрорежущей стали диаметром до 5 мм – HRC 62–64, свыше 5 мм – HRC 62–65, из стали марки 9XC диаметром до 5 мм – HRC 61–63, свыше 5 мм – HRC 61–64. Для сверл спиральных, оснащенных пластинками из твердого сплава, применяют пластины из сплава типа ВК (ГОСТ 3882–74). Для корпусов сверл, диаметр которых равен диаметру режущей части, применяют стали марок P9 и 9XC; для корпусов сверл, диаметр которых занижен по отношению к диаметру режущей части, применяют сталь марок 40X и 45X. Сверла, корпуса которых изготовлены из стали марки P9, с коническим хвостовиком диаметром от 6 мм и с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 8 мм должны быть сварными. Материал хвостовиков – сталь марок 45 или 40X.

Твердость корпусов: *HRC* 40-50- сталь марок 40X и 45X; *HRC* 56 - 62- сталь марок 9XC и P9.

Рабочую часть цельных твердосплавных спиральных сверл и монолитные сверла (короткая серия) ГОСТ 17277-71 изготовляют из твердого сплава марок: ВК6-М, ВК8, ВК10-М. Допускается изготовлять спиральные сверла из других марок твердого сплава по ГОСТ 3882-74.

Материал хвостовиков укороченных сверл, сверл средней серии и сверл с коническим хвостовиком – сталь марки 45 или 40X. Твердость лапок у сверл с коническим хвостовиком *HRC* 30–45.

Сверла центровочные комбинированные (ГОСТ 14952–75) изготовляют четырех типов: сверла для центровых отверстий 60° без предохранительного конуса; для центровых отверстий 60° с предохранительным конусом 120°; для центровых отверстий 75° без предохранительного конуса; сверла для центровых отверстий с дугообразной образующей.

Зенжеры. В соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1677-75 рабочая часть зенкеров с хвостовиком, а также насадные зенкеры и ножи сборных зенкеров изготовляют из быстрорежущей стали, при этом твердость поверхностей должна быть: при диаметре до

16 мм - HRC 61-64, свыше 16 мм - HRC 62-65. Допускается изготовление зенкеров из легированной стали марки 9XC. Твердость поверхности зенкеров из стали марки 9XC должна быть HRC 61-64.

Техническими требованиями ГОСТ 12509—75 предусматривается оснащение зенкеров пластинами из твердого сплава марок ВК6, ВК8-В, ВК6-М, Т5К10, Т15К6, Т14К8. Корпуса таких зенкеров (с коническим хвостовиком или насадных) следует изготовлять из стали марок 40Х и 45Х (твердость HRC 35-45), а также из сталей 9ХС и быстрорежущей (твердость HRC 56-62). Для корпусов зенкеров с коническим хвостовиком или насадных со вставными ножами, оснащенных твердосплавными пластинами, используют стали марок 40Х и 45Х (твердость HRC 35-45).

Корпуса зенкеров, которые оснащены пластинами из твердого сплава, с коническим хвостовиком или насадных следует изготовлять из стали марок 40Х и 45Х (твердость *HRC* 35–45), а также из сталей 9ХС и Р9 (твердость *HRC* 56–62). Стали марок 9ХС и Р9 применяются для корпусов зенкеров, диаметр которых равен диаметру режущей части, а стали марок 40Х и 45Х-для корпусов зенкеров, диаметр которых меньше диаметра режущей части.

**Развертки.** Техническими требованиями ГОСТ 1523–81 предусматривается изготовление разверток:

ручных из легированной стали марки 9XC или в обоснованных случаях из быстрорежущей стали; твердость поверхности рабочей части разверток из стали марки 9XC диаметром до 8 мм – HRC 61–63, свыше 8 мм – HRC 62–64; разверток из быстрорежущей стали диаметром до 8 мм – HRC 61–63, свыше 8 мм – HRC 62–65;

машинных цельных и сборных со вставными ножами – из быстрорежущей стали, в обоснованных случаях – из легированной стали марки 9XC; твердость поверхности рабочей части цельных разверток из быстрорежущей стали диаметром до 6 мм должна быть HRC 61–63, свыше 6 мм – HRC 62–65; разверток из стали 9XC диаметром до 8 мм – HRC 61–63, свыше 8 мм – HRC 61–64.

Для разверток машинных, оснащенных пластинами из твердого сплава, применяют сплавы ВК6, ВК6-М, Т15К6, Т14К8 и Т5К10.

# инструмент для нарезания резьбы

Метчики. По техническим требованиям ГОСТ 3449–71 метчики должны быть изготовлены из быстрорежущей стали марок, предусмотренных ГОСТ 19265–73. Машинно-ручные метчики диаметром 1–2,5 мм допускается изготовлять из углеродистой стали марок У11А и У12А. Метчики из быстрорежущей стали с шагом 1 мм и более должны изготовляться цианированными, допускается по соглашению с потребителем изготовление нецианированных метчиков. Прямые хвостовики сварных машинно-ручных и гаечных метчиков изготовляют из стали марок 45 и 40Х, изогнутые хвостовики сварных гаечных метчиков—из стали марки У7.

Твердость рабочей части метчиков из быстрорежущей стали днаметром до 6 мм включительно *HRC* 61-63, диаметром свыше 6 мм-*HRC* 62-65; из стали марок У11A, У12A-*HRC* 59-61.

Плашки круглые (ГОСТ 9740–71) изготовляют из стали марок ХВСГ или 9ХС. В обоснованных случаях допускается изготовление плашек из быстрорежущей стали марок, предусмотренных ГОСТ 9265–73.

Твердость режущих кромок зубьев должна быть: у плашек из стали марок XBCГ, 9XC-HRC 58-62; у плашек из быстрорежущей стали - HRC 61-63.

### инструмент для опиливания и шабрения

Напильники (ГОСТ 1465–80) изготовляют следующих типов: 1-плоские; 2-квадратные; 3-трехгранные; 4-ромбические; 5-ножовочные; 6-полукруглые; 7-круглые. По твердости (сцепляемости с контрольной пластинкой) различают исполнения: 01 (HRC 57); 02 (HRC 59); 03 (HRC 61).

Напильники должны иметь перекрестную (двойную) насечку: основную, расположенную под углом 65° к оси напильника, и вспомогательную, расположенную под углом 45° к этой же оси.

Узкие стороны ножовочных и одна из узких сторон плоских напильников должны иметь одинарную насечку, выполненную под углом 65°. Количество насечек узких сторон обычно равно количеству основных насечек широких сторон. Большая узкая сторона ножовочных напильников имеет насечку только на параллельном участке. Круглые на-

1. Число основных насечек или нарезок на 10 мм длины напильника

Длина рабо-	Hor	мер насечк	и или наре	зки	Номер	насечки
чей части на- пильника, мм	0	1	2	3	4	5
100		14	20	28	40	56
125						
150		, 12	17	24	34	48
200		10	14	20	28	40
250		8	12	17	24	34
300		7	10	14	20.	28
350	5	6	8	12		
400						

4.	число	вспомогательных	насечек или	нарезок	na Iu	MM	ДЛИНЫ	напильника	
-						-			

	При числе основных насечек или нарезок										При числе основ- ных насечек			
5	6	7	8	10	12	14	17	20	24	28	34	40	48	56
4	5	6	7	8	10	12	14	17	20	24	-28	34	40	48

пильники и полукруглая сторона полукруглых напильников (номера 3, 4 и 5) могут иметь одинарную насечку. Круглые напильники иногда выполняют со спиральной одинарной насечкой с углом наклона  $70^{\circ} \pm + 5^{\circ}$ .

Круглые напильники и полукруглую сторону полукруглых напильников изготовляют с насеченным или нарезанным зубом, а остальные типы напильников — с насеченным зубом. Напильники с нарезанным зубом должны иметь перекрестную насечку — основную и вспомогательную, которые выполнены под углом 70°.

Напильники изготовляют с насечкой шести номеров -0; 1; 2; 3; 4; 5 и четырех номеров нарезок -0; 1; 2; 3. Число основных насечек или нарезок на 10 мм длины выбирается по табл. 1. Число вспомогательных насечек или нарезок на 10 мм длины в зависимости от числа основных насечек или нарезок должно соответствовать числу, указанному в табл. 2.

Рашнили (табл. 3). Техническими требованиями ГОСТ 6876-79 предусмотрено изготовление рашпилей из сталей марок У7 и У7А; допускается их изготовление из сталей марок У8, У8А, У10, У10А, У12 и У12А.

Твердость и острота зубьев рашпилей должны обеспечивать сцепляемость их с контрольной пластинкой, выполненной из сталей марок У7 и У10А и имеющей твердость  $HRC \geqslant 46$ . Твердость поверхности хвостовика рашпиля на участке от тонкого конца до середины его длины должна быть  $HRC \leqslant 35$ .

Надфили (ГОСТ 1513—77) изготовляют следующих типов: плоские тупоносые и остроносые, квадратные, трехгранные, трехгранные односторонние, круглые, полукруглые, ромбические, ножовочные, овальные, пазовые.

Они имеют двойную насечку: основную – под углом 25° и вспомогательную – под углом 45°.

На узких сторонах плоских и ножовочных надфилей, а также на овальных сторонах пазовых надфилей выполняют одинарную (основную) насечку. Надфили изготовляют с насечкой десяти номеров: 00; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Число основных и вспомогательных насечек на 10 мм длины зависит либо от номера насечки (табл. 4), либо от номера насечки и длины рабочей части (табл. 5).

Надфилн изготовляют из стали марки 13Х (ГОСТ 5950-73) или из стали марок У12, У12А, У13, У13А (ГОСТ 1435-74). Твердость

3. Технические характеристики развинлей

			11								-	1	***************************************
The state of the s	Число рядов зубьев на 10 мм длины		2		1 8	4,5	1 4	1 4		1 8	4,5	- 4	1 4
1	Число 3убъе 10 мм	асечки	1		4	3,5	3	m 1		4	3,5	3	3
	Число зубьев на 10 мм дуги ци- линдрической части	Номер насечки	7	1049.784	_ 4	3,5	3,5	1 6	Sallin im	4	3,5	3,5	
	Число з 10 мм линдри		1	Круглые рациялы	8	2,5	2,5	7	Полукруглые рашинля	۳	2,5	2,5	2
N. P. S.	Длина раш-	лиля, мм		Kpy	200	250	300	350	Полук	200	250	300	350
A. T.	Обозначение			/	3806 – 0041 3806 – 0042	3806 - 0043 3806 - 0044	3806 - 0045 3806 - 0046	3806 - 0047 3806 - 0048		3806-0061	3806 - 0063 3806 - 0064	3806-0065	3806 - 0067 3806 - 0068
	роны на		2		. 20	- 18	16	1 41		20	- 81	- 16	14
	Число насечек узкой стороны на 10 мм длины	CIA	1		10	6	6 1	7		10	6 1	∞ <sub>1</sub>	7
	Число рядов зубъев на 10 мм длины	Номер насечки	2	1700	1 5	4,5	1 4	14	MAN	- 5	4,5	- 4	4
		Номер	1	Плоские тупоносые рашинали	4.	3,5	3	т I	Плоские остроносые рашинли	4 -	.3,5	3	3
	число зубьев на 10 мм ширины		2	/понось	1 4	3,5	3,5	1 "	Троносы	_ 4	3,5	3,5	3 !
	Число на 1 шир		1	ockie T	r 1	2,5	2,5	7 1	ckne oc	. 1	2,5	2,5	0
	Длина рашпиля,	MM		LI	200	250	300	350	Пло	200	250	300	350
	Обозначение				3806 - 0001	3806 - 0003 3806 - 0004	3806-0005	3806-0007		3806 – 0021 3806 – 0022	3806 - 0023 3806 - 0024	3806 – 0025 3806 – 0026	3806 0027 3806 0028


### 4. Число основных и вспомогательных насечек надфиля на 10 мм его длины

Bur waaawu	Номер насечки										
Вид насечки	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Основная	20	25	32	40	48	56	67	, 80	95	112	
Вспомога-	16	21	27	35	42	50	61	74	87	104	

### Число насечек на 10 мм длины надфиля в зависимости от длины его рабочей части и иомера насечки

Длина		Номера насечки										
рабочей части, мм	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
50		1-3	32	40	-	56	-	80	_	112		
60		25	32	: <u> </u>	48	14 <u>-</u> 2	67		95			
80	20	25	<i>i</i> – .	40	<b>y</b> -	56		80				

### 6. Типы шаберов

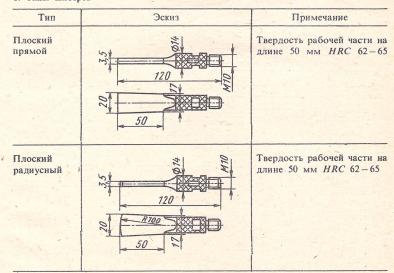

Продолжение табл. 6

Тип	Эскиз	Примечание
Плоский с пластиной из твердого сплава	120 R80	Материал пластины — гвердый сплав Т15К6. Паять пластину медью М3
Трехгранный	65 120 60° A A-A	Твердость рабочей части на длине 65 мм <i>HRC</i> 62-65
Ложкообраз- ный	88 Ø 14 145	Твердость рабочего конца на длине 100 мм <i>HRC</i> 62-65
Ручка для шабера		L     L <sub>1</sub> l     l <sub>1</sub> 190     .150     100     60       280     .240     100     60       380     .330     .120     .70       510     .460     .120     .70

и острота зубьев надфиля должны обеспечить сцепляемость с контрольной пластинкой из стали марок У10 или У12.

Шаберы изготовляют цельными из инструментальной стали марки У12А (твердость рабочей части таких шаберов указана в табл. 6) и с пластинками из твердого сплава Т15К6.

Для стержня шабера используют сталь 45. Пластину паяют медью M3.

#### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ И РУБКИ МЕТАЛЛА

Полотна ножовочные (табл. 7) изготовляют двух типов: тип I – из стали Р9 или X6ВФ; тип II – из стали Р9 или Р18.

Ручные ножовочные станки обычной конструкции и с вертикальной ручкой показаны на рис. 1.

**Ножницы ручные** (табл. 8) для резки металла изготовляют трех типов: 1 — пряморежущие; 2 — для резки отверстий; 3 — для фигурной резки.

Для рычагов ножниц используют сталь марки У7 или У7А, для оси шарнира — сталь марки 35.

Усилие, прилагаемое в зоне охвата ручек, должно быть не более  $20~\rm{H}$  для ножниц длиной  $200~\rm{u}$   $250~\rm{mm}$  и  $30~\rm{H}$  — для ножниц длиной  $320~\rm{u}$   $400~\rm{mm}$ .

Параметры шероховатости поверхностей ножниц должны быть: ленточек с наружной стороны лезвий, отверстий под шейку оси шарнира, наружных поверхностей ручек –  $Rz \le 20$ ; наружных и внутренних поверхностей лезвий, шейки оси шарнира –  $Ra \le 2,5$ ; внутренних поверхностей ручек –  $Rz \le 40$ .

Ножницы ручные рычажные (тип BMC-101) предназначены для прямолинейной резки листовой стали толщиной до 2 мм. Габаритные размеры ножниц 2245 × 460 мм, масса 207 кг.

**Ножницы ручные трещоточные** предназначены для прямолинейной и криволинейной резки листовой стали толщиной до 1 мм. Габаритные размеры ножниц  $280 \times 60 \times 820$  мм, масса 11 кг.

Зубила слесарные (табл. 9), крейцмейсели (табл. 10) и зубила канавочные (табл. 11) изготовляют из сталей 7ХФ или 8ХФ, У7А или 8УА.

-	_				
7	()CHORHIJE	nasmenti	HOMOROUHLIN	полотен.	BABA

Полотно	Межцент- ровые рас- стояния	Ширина	Толщина	Диаметр отверстий
Ножовочное ручное (тип I)	250	13	0,65	6
	300	16	0,8	7 1
Ножовочное машин- ное (тип II)	350	25	1,25	9
	400	32	1,6	11
	450	40	2	12
	600	50	2,5	15


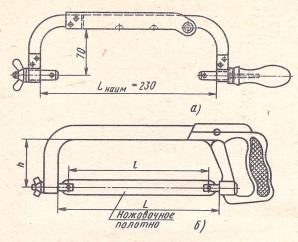


Рис 1. Ручные ножовочные станки: a — обычной конструкции;  $\delta$  — с вертикальной ручкой


### 8. Основные размеры ручных ножниц, мм




Обозначен	ие ножниц	Тип			H 40 60	
праворежущих	леворежущих	ринжон	L			
2809-0001 2809-0003 2809-0005 2809-0007	2809-0002 2809-0004 2809-0006 2809-0008	1	200 250 320 400	63 71 90 110		
2809-0011 2809-0013	2809-0012 2809-0014	2	250 320	63 71	40 50	
2809-0015 2809-0017	2809-0016 2809-0018	3	250 320	71 80	40 50	

23.0

9. Размеры зубил

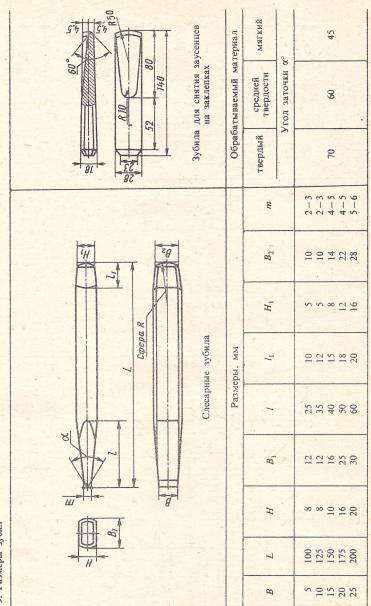


# 10. Размеры крейцмейселей слесарных

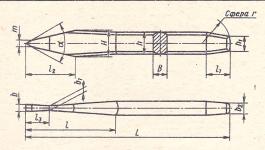

Размеры, мм													Угол
b	L	B	h	$h_1$	H	$l_1$	l <sub>2</sub>	13	$l_4$	<i>b</i> <sub>1</sub>	<i>b</i> <sub>2</sub>	m	за- точ- ки α°
2	125	8	12	10	15	15	30	10	55	1,5	5	4,3; 3,0; 2,6	
5	160	10	16	. 14	20	20	35	12	60	4	8	5,7; 4,0; 2,5	
8	160	10	16	14	20	20	35	12	60	7	8	5,7; 4,0; 2,5	
10	200	16	25	22	30	25	45	15	65	8	12	7,2; 5,0; 4,4	
12	200	16	25	22	35	30	50	.15	70	10	12	7,2; 5,0; 4,4	

# 11. Размеры зубил слесарных канавочных




4.1	Размеры, мм												
L	Н	$H_1$	В	r	1	$l_1$	h	b	Масса, кг				
125	12	10	8	1,5	20	10	.6	6	0,09				
180	16	14	10	2	25	15	8	8	0,28				
				2,5	30	20							
250	25	22	16	3	40	25	12	12	0,8				

Продолжение табл. 11

	Размеры, мм								14
L .	Н	$H_1$	В	r	1	11	h	b	Масса, кг
250	25	22	16	3,5	40	25	12	12	0,7
				4		4			

 $\Pi$  р и м е ч а н и е. Материал — сталь марки-У7А. Твердость рабочей части на длине l-HRC 52—56; ударной части на длине 15-25 мм — HRC 32—40.

## 12. Просечки цельные

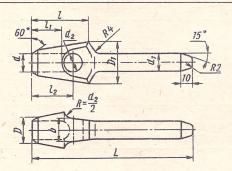

			76	Размер	ы, мм				T	Macca,
d	L	1	$l_1$	$l_2$	D	$D_1$	b	$d_1$	$d_2$	КГ
6	100	30	15	20	9	21	-	9	10	0,06
8					11	26				0,17
10	125	45	25	33	13	28	- 20	14	16	0,18
12					15	30				0,19
14		1	32	42	18	34			20	0,3
16					21	38				0,33
18	140	60	35	48	23	40	30	16	25	0,34
20	1.40	-	33	-10	25	42	30	10	25	0,38

Продолжение табл. 12

The state of				Размер	оы, мм					Macca,
d	L	1	$l_1$	12	D	$D_1$	b	$d_1$	$d_2$	КГ
24 .	160	70		54	29	48	40	20	28	0,55
26				55	31	50	1		30	0,66
30				58	35	55			35	0,85
34	180	80	40	60	39	60	50	25	40	0,86
38				61	44	65	- 2		42	0,96
42				68	48	70			45	1,4
48	200	95	45	72	54	80	55	30	54	1,55
50					57					1,57

Примечание. Материал – сталь марки У8. Твердость рабочей части просечки – *HRC* 35 – 40, ударной части на длине 30 мм – *HRC* 52 – 56.

### 13. Пробойники



	Масса, кг				
d	L	D	$l_1$	$l_2$	Tracea, A
3	80	8	15	10	0.03
4	100	10	20	10	0,03
5	125	12	25	15	0,1
6	160	14	30	15	0,16
8	200	16	40	20	0,16 0,23

Примечание. Материал — сталь марки У7А. Твердость рабочей части на длине 22 мм — HRC 52—56, ударной части на длине 15 мм — HRC 30—40.

Просечки и пробойники. В табл. 12 приведены размеры и масса просечек (цельных) и в табл. 13 – размеры и масса пробойников.

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Шлифовальные материалы делятся на группы в зависимости от размера зерен:

	Размер	зерен, мкм
Шлифзерно		.2000 - 160
Шлифпорошки		. 125-40
Микрошлифпорошки		. 63-14
Тонкие микрошлифпорошки		10-3

Зернистость шлифзерна и шлифпорошков обозначают числом, определяемым как 0,1 размера (мкм) стороны ячейки сита в свету, в которой задерживается зерно основной фракции. Обозначение зернистости микропорошков связано с верхним пределом размера зерен основной фракции. Процентное содержание основной фракции (табл. 14) указывается в обозначении зернистости буквенным индексом.

### 14. Максимальное содержание основной фракции, %

14.00			Зернист	ость		The same	Зернистость				
Ин-	200-	6-4	M63- M28	M20- M14	M10- M5	Ин- декс	200-	6-4	M63- M28	M20- M14	M10- M5
ВП	55	55	60 50	60 50	55 45	н Д	45 41	40	45 43	40 39	40 39

Зернистость шлифовальных материалов дана в табл. 15 и 16. Зерновой состав шлифовальных материалов характеризуют процентным содержанием следующих фракций: предельной, крупной или предельной плюс крупная, основной, комплексной и мелкой. Комплексная фракция шлифзерна и шлифпорошков состоит из трех фракций: крупной, основной и смежной; микрошлифпорошков из двух фракций: основной и смежной. Зерновой состав шлифовальных материалов должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 3647–80. Выбор абразивного материала зависит от материала обрабатываемых поверхностей.

Используют следующие виды абразивных материалов:

электрокорунд нормальный – для шлифования и притирки стали всех марок (кроме закаленных быстрорежущих сталей), ковкого чугуна (отожженного) перлитовой структуры и твердой бронзы;

электрокорунд белый – для шлифования и притирки закаленной быстрорежущей стали и ее заменителей, а также для заточки мелких сверл, разверток и т. п.;

карбид кремния черный – для шлифования мягкой бронзы, меди, латуни, алюминия и серого чугуна;

15.	Зернистость	шлифзерна	11	шлифпорошков
-----	-------------	-----------	----	--------------

Зернис-	сита в свету,	сторон ячейки при котором ной фракции	Зернис-	Размер, мкм, сторон ячейки сита в свету, при котором зерна основной фракции		
тость	проходят через сито	задержива- ются на сите	тость	проходят через сито	задержива- ются на сите	
200	2500	2000	25	315	250	
160	2000	1600	20	250	200	
125	1600	1250	16	200	160	
100	1250	1000	12	160	125	
80	1000	800	10	125	100	
63	800	630	8	100	80	
50	630	500	6	80	63	
40	500	400	5	63	50	
32	400	315	4	50	40	

16. Зериистость микрошлифпорошков и тонких микрошлифпорошков

Зернистость	Размер зерен основной фракции, мкм	Зернистость	Размер зерен основной фракции, мкм
M63	63 – 50	M20	20-14
M50	50 – 40	M14	14-10
M40	40 – 28	M10	10-7
M28	28 – 20	M7	7-5
		M5	5-3
		1	

карбид кремния зеленый – для шлифования и притирки твердых сплавов и очень твердых сталей;

карбид бора-для притирки азотированных и из твердого сплава уплотнительных колец;

корунд-для притирки закаленных уплотнительных колец.

**Шлифовальные шкурки** применяют для ручной или станочной зачистки и отделки изделий, а также для полирования металлов. Шкурки изготовляют следующих типов:

- 1-для машинной и ручной обработки металлов;
- 2-для машинной и ручной обработки неметаллических материалов (дерева, кожи и др.);
- 3-для машинной обработки неметаллических материалов (дерева, кожи и др.) с редким покрытием бумажной основы абразивным слоем.

В зависимости от способа нанесения абразивного слоя шлифовальные шкурки подразделяются на следующие виды: ЭС-абразивный слой нанесен электростатическим способом; МС-абразивный слой нанесен механическим способом.

Шлифовальную шкурку выпускают в рулонах или в листах.

Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая (ГОСТ 10054-82) предназначена для обработки изделий с применением воды, водных

17. Размеры	листов	И	ру лонов	(MM)	шлифовальной	бумажной	водостойкой
шкурки							

	Рулоны	Листы				
Ширина (пред. откл. ±3)	Длина (пред. откл. ±0,5)	Ширина (пред. откл. ±3)	Длина (пред. откл. ±2)			
500; 650; 700; 750 950; 1000	50; 100 30; 50	140; 230 280 320	230; 280; 310 310 320			

эмульсий, керосина и других смазочно-охлаждающих жидкостей и без охлаждения. Шлифовальная шкурка выпускается в рулонах и листах (табл. 17).

Шлифовальные шкурки (ГОСТ 10054—82) изготовляют из абразивных материалов, указанных в табл. 18.

Шкурка шлифовальная тканевая (ГОСТ 5009-82) предназначена для машинной и ручной обработки изделий без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, бензина-растворителя. Шлифовальная шкурка изготовляется следующих типов:

- 1 для машинной обработки неметаллических материалов, металлов и сплавов низкой твердости и ручной обработки различных материалов;
- 2-для машинной и ручной обработки твердых и прочновязких материалов.

18. Абразивные материалы

Вид абразивного материала	Марка	Зернистость
Нормальный элект- рокорунд	13A	16-П; 16-Н; 12-П; 12-Н; 10-Н, 8-П; 8-Н; 6-П; 6-Н; 5-П; 5-Н; 4-П; 4-Н; 3-Н
	14A; 15A	16-П; 16-Н; 12-П; 12-Н; 10-П; 10-Н; 8-П; 8-Н; 6-П; 6-Н; 5-П; 5-Н; 4-П;
Зеленый карбид кремния	63C; 64C	4-H; 3-H; M63-B; M63-П; M63-H; M50-B; M50-П; M50-H; M40-B; M40-П; M40-H; M28-B; M28-П; M28-H; M20-B; M20-П;
Черный карбид кремния	54C; 55C	M20-H; M14-B; M14-П; M14-H
	53C	16-П; 16-Н; 12-П; 12-Н; 10-П; 10-Н; 8-П; 8-Н; 6-П; 6-Н

19. Размеры рулонов шлифовальной ткан	евой шкурки
---------------------------------------	-------------

Зернистость абразивного материала	Ширина (пред. откл. ± 15), мм	Длина (пред. откл. ±0,3) м		
40 и мельче	725; 760; 775; 820	50		
50 и крупнее	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30		

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовление рулонов шириной более 820 мм и длиной более 50 м.

В зависимости от способа нанесения абразивного материала на основу, шлифовальная шкурка должна изготовляться следующих видов:

Э-шлифовальная шкурка с абразивным материалом, нанесенным электростатическим способом;

М-шлифовальная шкурка с абразивным материалом, нанесенным механическим способом.

Шлифовальная шкурка должна выпускаться в рулонах и листах. Размеры рулонов шлифовальной шкурки даны в табл. 19.

Размеры листов шлифовальной шкурки, мм:

Ширина.				$210 \pm 3$	$250 \pm 3$	$380 \pm 15$	$750 \pm 15$ $800 \pm 25$
Длина .				$280 \pm 2$	$300 \pm 2$	$600 \pm 10$	$800 \pm 10$

Абразивный инструмент применяют для шлифовальных работ, заточки инструмента и других целей. Формы и размеры абразивного инструмента стандартизованы (ГОСТ 2424–75, ГОСТ 2447–76, ГОСТ 2456—82, ГОСТ 2464—82). Заводы инструментальной промышленности изготовляют круги шлифовальные плоские прямого профиля ПП; круги шлифовальные фасонного профиля; головки шлифовальные; бруски шлифовальные; сегменты шлифовальные; круги шлифовальные плоские прямого профиля специального применения, предназначенные для работы при окружной скорости 50 м/с.

Для механизированных и немеханизированных шлифовальных машин обычно применяют нормальные шлифовальные круги, предназначенные для шлифования периферией круга, а также чашечные цилиндрические и конические, предназначенные для шлифования торцом круга.

*Шлифовальные головки* различной формы и мелкие шлифовальные круги применяют на станках с гибкими валами при обработке фасонных поверхностей штампов, пресс-форм и т. п.

*Бруски шлифовальные* различной формы, применяемые для заправки инструмента, при доводочных работах и т. п.

Абразивные материалы, применяемые для изготовления инструмента, приведены в табл. 20.

### Шкала степеней твердости абразивного инструмента

Обозначения подразделений Твердость абразивного инструмента твердости ВМ - весьма мягкий BM1, BM2 М – мягкий M1, M2, M3 СМ - среднемягкий CM1, CM2 С - средний C1, C2 СТ - среднетвердый CT1, CT2, GT3 Т - твердый T1, T2 ВТ - весьма твердый ЧТ - чрезвычайно твердый

20. Виды абразивного материала, его зернистость и связки, применяемые для изготовления инструмента

	1		Связка		17					
		керамичест	кая	баке	литовая					
Абразивный материал	Группа материала									
Nopashanan marephas	Шлиф- зерно	Шлиф- порошки	Микро- порошк		Ілиф- верно					
	Зернистость									
Нормальный электрокорунд	50-16	12-6	25 - 0	10	50-16					
Белый электрокорунд	50-16	12-3	M40 - M	10	50 - 16					
Монокорунд	50-16	12-5			-					
Зеленый карбид кремния	50-16	12-3	M40 - M	10 5	0-16					
Черный карбид кремния	50-16	12		10	50 – 16					
	Связка									
	баке	литовая	вулканитовая							
A 5 - a supress X 1 x 6 Templo II	Группа материала									
Абразивный материал	Шлиф- порош- ки	Микро- порошки	Шлиф- зерно	Шлиф- порош- ки	Микро- порош- ки					
the first transfer	Зернистость									
Нормальный электрокорунд	12-3		10-16	12-5						
Белый электрокорунд	12-3	M40 – M10	50 – 16	12-5	-					
Монокорунд	-	-		10 5	-					
Зеленый карбид кремния	12-3	M40 – M10	- 2	12-5	To V					
Черный карбид кремния	12-5	-		1. 7	13.					

# Глава 5

# ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНЫХ РАБОТ

# ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

Ключи гаечные должны иметь следующую твердость HRC:

Размер зева ключа, мм	Ряд 1	Ряд 2
3,2-36,0	44 - 50	40 - 45
41.0-85.0	39 - 45	35 - 40

В зависимости от величины передаваемого крутящего момента (табл. 1) по прочности ключи гаечные разбиты на 4 группы – A, B, C, D и в соответствии с обозначением группы изготовляются из сталей марок  $40 \text{ X} \Phi \text{A}$ , 40 X и 45. Допускается применять другие стали с твердостью после термообработки не ниже указанной. Необходимую прочность ключей для круглых шлицевых гаек определяют по величинам крутящих моментов, приведенных в табл. 2.

При сборке используют разнообразные типы гаечных ключей со

следующими размерами зева: Размеры зева, мм

# 1. Величины испытательных кругящих моментов для гаечных ключей, Н м, не менее

Размер		Гру	ппа		Размер		Группа				
зева клю- ча, мм	A	В	C	D	зева клю- ча, мм	A	В	C	D		
22	370	280	225	103	50	2512	2109	1716	785		
24	451	350	287	134	55	3140	2649	2077	1050		
27	594	500	399	191	60	3847	3188	2471	1246		
30	760	638	536	255	65	4021	3335	2844	1422		
32	884	736	642	290	70	4658	3924	3364	1619		
36	1164	961	893	407	75	5394	4415	3865	1766		
41	1579	1324	1154	564	80	6178	4905	4405	1913		
46	2068	1717	1453	736	85	6963	5396	4964	2060		


2. Величины испытательных	крутящих	моментов	на	ключах	及月頭	затягивания
круглых шлицевых гаек			-			

Диаметры гаек, мм	Испытательный кру- тящий момент, Н м, не менее	Диаметры гаек, мм	Испытательные кру тящие моменты, Н м, не менее
22-24	16,8	100-110	245
26 - 28	56,1	115-120	265
30 - 34	127.8	125-130	265
38-42	137,5	135 - 140	293,5
45-48	157,2	150 - 160	293,5
55-60	176,5	165 - 170	313
65 - 70	196	175-190	334
75-85	206	200-210	354
90-95	220	220 - 230	382
		240 - 250	

Ключи торцовые (ГОСТ 11737-74) для деталей с шестигранным углублением под «ключ» изготовляют с размерами между параллельными сторонами рабочей части от 2,5 до 36 мм. Размеры рожковых односторонних ключей типа 1 (ГОСТ 6394-73) приведены в табл. 3, ключей гаечных разводных (ГОСТ 7275-75) – в табл. 4. Ключи разводные применяют для затягивания болтов и гаек с размером под зев до 46 мм. Надставки (рис. 1) для гаечных укороченных ключей изготовляют из стальных труб (ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8734-75) или из листовой стали марки 35.

Ключи сборочные с открытым зевом длинные (рис. 2,*a*) и короткие (рис. 2,*b*), прямые и изогнутые изготовляют для болтов с диаметром резьбы 12; 16; 18; 20; 22; 24; 27 и 30 мм, а сборочные накидные (рис. 3) – для болтов тех же диаметров, кроме диаметра 12 мм. Материал ключей — сталь марки Ст5. Рабочие поверхности губок ключей, а также концы ручек на длине 50 мм закаливают и отпускают до тверлости *HRC* 40–50.


### 3. Ключи рожковые. Тип 1 (ГОСТ 6394-73)



Размеры, мм

A	22	24	27	30	34	38	42	48	56	64	72	80	90	100	110	120
L	125	140	140	160	160	180	180	200	200	220	250	250	280	320	320	360

### 4. Ключи гаечные разводные (ГОСТ 7275-75)

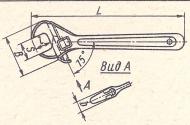

Размеры, мм

			L		1	b		
Обозначение	S*1, не более	Но-	Пред. откл.	В*2, не более	Но-	Пред.	l, не менее	
7813-0031	12	110	±3,2	32	8	±1,5	13	
7813-0032	19	160	±4,0	48	10		18	
7813-0033	24	200	±4,6	50	12	±1,8	23	
7813-0034	30	250		70	15	200	28	
7813-0035	36	300	+5,4	81	18	7	33	
7813-0036	46	380	+6,3	110	22	±2,1	43	

<sup>\*1</sup> Наибольшее гарантируемое раскрытие губок.

Примечание. Корпусы ключей изготовляют из стали марки 40, а губки и червяк — из стали марки 40Х. Твердость головки корпуса ключа, подвижной губки и червяка *HRC* 40—45.

Ключи гаечные торцовые прямые и изогнутые (табл. 5) изготовляют для шестигранных и квадратных гаек и применяют при сборке в тесных местах и углублениях.

**Ключи трещоточные.** При сборке болтовых соединений в неудобных местах применяют трещоточные ключи (рис. 4), которые изготовляют с квадратным или шестигранным отверстием.

Ключи гаечные торцовые немеханизированные со сменными головками (FOCT 3329-75) выполняются с внутренним шестигранным зевом раз-





Рис. 1. Надставка для гаечных ключей

<sup>\*2</sup> При сведенных губках.



**Рис. 2.** Ключи сборочные: a - длинный;  $\delta - короткий$ 


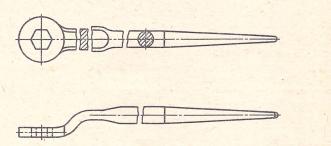


Рис. 3. Ключ сборочный накидной

### 5. Прямые и изогнутые гаечные торцовые ключи



Размеры, мм

	Диаметр болта								
Размёры	6	8	10	12	16	20	24	30	
A	130	150	160	200	240	260	300	350	
H	60	65	70	75	80	85	90	100	
Б	12	25	130	150	180	210	240	260	

мерами 3,2-80 мм и присоединительными квадратными отверстиями размерами 6,3; 10; 12,5; 20 и 25 мм. Сменные головки (рис. 5) должны изготовляться из стали марки 40ХФА или 40Х. Допускается изготовлять головки и толкатели из других марок стали с механическими свойствами в термически обработанном состоянии не ниже, чем у ста-

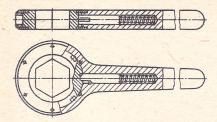


Рис. 4. Ключ трещоточный

лей указанных марок. Сменные головки должны иметь твердость HRC 40 – 50, а тол-катели — HRC 35 – 40.

Ключи с регулируемым крутящим моментом (табл. 6) (тарированные или предельные) передают гайке нагрузку, не превышающую заданную; при превышении нагрузки ключ автоматически выключается.




Рис. 5. Сменная головка


Стандартные ключи с регулируемым крутящим моментом изготовляют трех типов: А-ключи боковые; Б-ключи торцовые, регулируемые одной пружиной, и В-ключи торцовые, регулируемые одной или двумя пружинами. Ключи типа В в отличие от ключей типа А имеют две рукоятки, в которых расположены пружины.

Ключи-мультипликаторы со сменными головками способны создавать значительные крутящие моменты при одновременном снижении усилия рабочего (5–15 кг). Ключи-мультипликаторы КМ-70, КМ-130, КМ-200, КМ-400, КМ-600, КМ-800 выпускают в соответствии с ТУ 36-1193—74. Техническая характеристика ключей типа КМ приведена в табл. 7.

Для затяжки фундаментных и анкерных болтов и шпилек с удлиненной резьбовой частью, значительно выступающей над гайкой, созданы ключи-мультипликаторы типа УКМ—увеличители крутящего момента, которые в отличие от ключей КМ имеют в корпусе сквозное отверстие для выхода в процессе затяжки удлиненной резьбовой части. Разработаны, испытаны и внедрены увеличители крутящего момента УКМ-70, УКМ-130, УКМ-200, УКМ-300, УКМ-400, УКМ-600, УКМ-800. Их технические характеристики приведены в табл. 8.

Динамометрические и предельные ключи применяют для контролируемой сборки-разборки ответственных резьбовых соединений малых и средних размеров, а также используют совместно с ручными ключами или приводными гайковертами для контроля крутящих моментов, если их измерение не предусмотрено в конструкции самих ключей и гайковертов. Разработаны следующие типы предельных ключей (в конструкции учтены работы, выполненные на крупногабаритном промышленном оборудовании): КРМ-60; КРМ-120 — ключи предельные

### 6. Ключи с регулируемым крутящим моментом

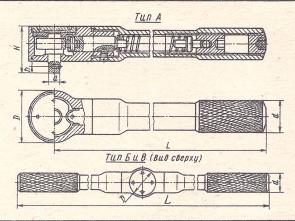

	Величина крутящего	Размеры, мм								
Тип	момента, Н м	L	D	d	Н	h	a			
A	2-15	165	32	18	30.	4	7			
Б		300			7.					
A	10-80	300	48	25	37	5	10			
	70 – 200	500	55	34	48	9	14			
В	10-80	350	48	_ 22	37	5	10			
	70 – 200	490	55	28	48	. 9	14			

с регулируемым крутящим моментом; КПТР-30, КПТР-3М, КПТР-140 – ключи предельные трещоточные с регулируемым крутящим моментом. Технические характеристики предельных ключей КРМ и предельных трещоточных ключей КПТР приведены в табл. 9.

Для затяжки фундаментных болтов, расположенных на уровне пола в приямках и нишах, разработаны конструкции трещоточных ключей с шарнирно закрепленной рукояткой. В головке ключа имеется сквозное отверстие для прохода резьбовой части болта. Каждый ключ снабжен сменными головками.

При сборке резьбовых соединений в неудобных местах с небольшими размерами пространства над гайкой применяют ключи зевные

7. Технические характеристики ключей-мультипликаторов типа КМ

Параметры	KM-70	KM-130	KM-200	KM-300
Диапазон затягиваемых	M27 – M36	M30-M42	M42 – M52	M48 - M56
резьб				
Размеры сменных головок,	41; 46;	46; 50;	60; 65;	70: 75:
MM	50; 55	55; 60; 65	70; 75	80; 85
Крутящий момент, Н м, на	68.5	127	212	200
входном валу при КПД 0,7			1	
Передаточное число	13,66	13,66	13,67	19
Допускаемый крутящий мо-	700	1300	2000	3000
мент на выходном валу,				3000
Н. м			-	
Габариты, мм:	120			
длина	356	374	475	425
ширина	86	86	115	146
высота	190	221	234	245
Macca, Kr:	170	221	234	243
без сменных головок	5,66	6.6	8,6	13,2
с комплектом сменных	9,25	12,6	17,37	21
головок	9,23	12,0	17,37	21
TOTOBOK				
Параметры	KM-400	KM-600	KM-800	KM-1200
Диапазон затягиваемых резьб	M48 – M64	M64-M76	M64 – M100	M76 – M10
Размеры сменных головок,	75; 80;	95; 100;	95; 105;110;	110; 115;
MM ·	85; 90; 95	105; 110	115;130;145	130; 145
Крутящий момент, Н м, на входном валу при КПД 0,7	200	350	235	340
Передаточное число	21,3	27	40	44,3
Допускаемый крутящий мо-	4000	6000	8000	12000
мент на выходном валу.	4000	0000	0000	12000
Н:м			1	
Габариты, мм:	The state of the	7.	-17	
длина	480	500	486	553
ширина	150	200	275	270
высота	280	250	215	312
Macca, Kr:	200	230	213	312
	1	20	29	55,1
	132			
без сменных головок	13,2	22		
	13,2 24,5	41,1	62,6	82,7

Примечание. В работе участвуют два человека.

с самоподжимающимися губками: КЗСГ-22, КЗСГ-24, КЗСГ-41, КЗСГ-46 (число, стоящее после дефиса, означает размер зева ключа). Ключи трубные (табл. 10). Различают ключи трубные рычажные (рис. 6), накидные (рис. 7) и цепные (рис. 8). Рабочие поверхности губок и щек ключей закаливают с отпуском до твердости *HRC* 40–50.

8. Текмические характеристики ключей-мультиплакаторов типа УКМ

	VKM-800	M64-M90	95; 105; 110 95; 100; 106; 115; 136	200	58	0008		480	222	225		32,2	37,6
	VKM-600	M64-M76	95; 105; 110	435	23	0009		456	195	189		19,8	20,9
	ÝKM-400	M52 – M64	80; 85; 95	325	22	4000		400	165	155		13,5	14,6
	VKM-300	M48-M56	70; 75; 80; 85	200	20	3000		368	160	155		11,2	12,4
Actual and the second of the s	VKM-200	M42-M52	60; 65; 70; 75; 80	150	18,33	2000		350	140	138		8,6	10,7
devertige the strategraph and	VKM-130	M36 – M42	41; 46; 50; 55; 55; 60; 65		20	1300		320	120	122		. 6,2	8,1
	VKM-70	M30-M36	32;	55	18,8	700		300	110	108	A STATE OF THE STA	4	5,7
CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL OF CONTROL OF CONTROL	Параметры	Диаметры затягиваемых M30—M36 резьб, мм	Размеры затягиваемых гаек, мм	Крутящий момент на входном валу, Н·м	Передаточное число	Максамальный крутящий момент на выходном валя, Н·м	Габариты, мм:	длина	ширина	Высота	Macca, Kr:	без сменных вклады- шей	со сменными вклады- шами

Примечание. В работе участвуют два человека.

9. Технические характеристики предельных ключей конструкции ВНИИмонтажспецетвоя

Модель	Градуи- ровка шкалы, кгс · м	Дли- на, мм	Масса,	Модель	Градуировка шкалы, кгс м	Дли- на, мм	Масса,
КРМ-60* КРМ-120* КПТР-2 КПТР-3М	$   \begin{array}{r}     10 - 60 \\     50 - 120 \\     2 - 18 \\     2 - 20   \end{array} $	940 1580 1580 1580	10,8 15,2 2,3 2,5	КПТР-30 КПТР-30М КПТР-40М со вставкой	$   \begin{array}{r}     8 - 30 \\     2 - 40 \\     60 - 140   \end{array} $	1580 1580 1580	2,9 3,5 8,5

<sup>\*</sup> Ключи КМР не имеют храпового механизма.

### 10. Характеристика трубных ключей

Трубные рычаж- ные, ГОСТ	чаж- ключей		7813-0001	7813-0002	7813-0003		7813-0004		7813-	-0005	
18981 – 73	Ди тру ма	аметры уб, зажи- емых клю- м, мм	10 – 36	20-50	20	20 – 63		20-90		-120	
Трубные накидные, ГОСТ 19733 – 74		Обозначен ключей	ние	7813 – 00	11	7813	-0012	7	813-00	013	
			труб, за- к ключом,	10-30		20 -	-63		25-9	00	
Трубные		Обозна-	Диаметры	L, He		<i>l</i> , не	D	.b	Н	h	
цепные ГО	CT	чение	труб, Д	менее	6	олее	В	Н	Не более		
19826 – 74						ММ	9				
		7813-0021 7813-0022	10-63 20-114	450 655		90 150	32 48	10 13	44 65	30 40	

Трубный раздвижной ключ (рис. 9) состоит из рычага 1, подвижной губки 2, соединенной с рычагом при помощи обоймы 3. Регулирование ключа по диаметру трубы производится гайкой 4. Пружина 5 служит для отжатия вверх подвижной губки.

Ключи для ввертывания и вывертывания шинлек. При установке шпилек применяют ключи с ведущими роликами или с резьбовой втулкой. Конструкция ключа с роликами показана на рис. 10. В голов-




Рис. 6. Ключ трубный рычажный:

1 — неподвижный рычаг; 2 — подвижный рычаг; 3 — обойма; 4 — гайка




Рис. 7. Ключ трубный накидной




Рис. 8. Ключ трубный цепной




Рис. 9. Ключ трубный раздвижной

ке ключа имеются три ролика 1, удерживаемых от выпадения обоймой 2 и входящих в три спиральных выреза в корпусе ключа 3. На квадрат ключа надета ручка 4 с рукояткой 5. При завертывании шпильки ключ держат левой рукой за свободно вращающуюся втулку 6, а правой поворачивают его за рукоятку 5.

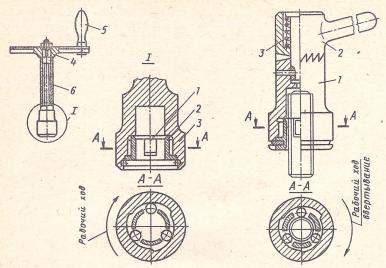


Рис. 10. Ключ с роликами для ввертывания шнилек

Рис. 11. Ключ-трещотка

На рис. 11 показана конструкция ключа-трещотки, который применяют при ввертывании шпилек в таких местах, где невозможно круговое вращение ключа. Головка 1 с роликами соединена с рукояткой 2 через трещотку. При повороте рукоятки в направлении завертывания шпильки шлицы рукоятки и головки упираются друг в друга своими вертикальными плоскостями и головка, поворачиваясь, завертывает шпильку. При обратном повороте рукоятки происходит скольжение шлицев по плоскости, расположенной под углом 55°. Сжимая пружину 3, рукоятка поднимается и свободно поворачивается, оставляя головку и шпильку неподвижными.

Конструкция ключа с резьбовым сухарем показана на рис. 12, а патрона с роликами для вывертывания шпилек – на рис. 13.

Универсальные головки (рис. 14) шпильковерта предназначены для завинчивания и отвинчивания болтов, гаек и шпилек диаметром 8–14 мм; головки могут быть использованы и для работ с пневматической сверлильной машиной. Сменная гайка 1 головки навинчивается на шпильку, которая своим торцом упирается в шарик 2, а он, в свою очередь, в пяту 3. Когда шпилька будет до конца ввернута в деталь, шарик начнет пробуксовывать по пяте, издавая характерный треск. Тогда шпильковерт переключается на обратный ход, и головка свинчивается со шпильки.

Отвертки слесарно-монтажные изготовляют с накладными щеками, с металлической пяткой и с диэлектрической ручкой. Основные размеры и типы отверток приведены в табл, 11.

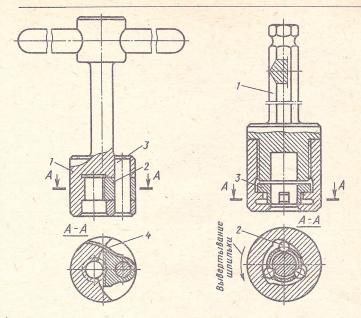


Рис. 12. Ключ с резьбовым сухарем: l — головка; 2 — сухарь; 3 — ось; 4 — пружина

Рис. 13. Патрон с роликами к электрическому гайковерту:

1 -хвостовик; 2 -ролик; 3 -обой-ма






Рис. 14. Универсальная головка шинльковерта

Рис. 15. Клупп косой:

I — рамка с направляющими призмами; 2 — ручка; 3 — винт



# 11. Отвертки слесарно-монтажные

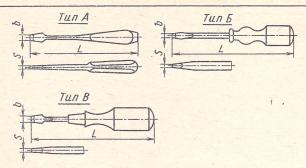

Размеры, мм


		r uswep	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
S	L	b	S	L	b
Тип А	– с накладным	и щеками	2,8	250	18
0,4	125	4		400	
0,5	150	5	3,8	400	25
0,7	175	7			
0,9	200	9	Tun B -	с диэлектриче	еской ручкой
1,0	200	9		9 1	
1,4	250	11		100	
1,8	300	15	0,3	125	3
				100	
			0,4	-	4
Тип Б -	- с металличес	кой пяткой	A Comment	150 150	
			0,5		5
0.5	150			250	
0,5	250		0,7	175	7
	175	7		300	
0,7	250		0,9	200	9
	250		0,,,	350	
	200		1,0.	200	9
0,9			1,0.	350	
	300	9		250	
	200	9	1,4	400	11
1,0				250	
	300		1,8	400	18
and the first of the second sections of the second section sections of the second section sections of the section section section sections of the second section section section sections of the section section section section sections of the section section section section sections of the section se				250	
1,4	250	11	2,8	400	18
*,	350	11	3,8	400	25
1.0	250	16	3,0	400	23
1,8	350	15	Y.		
9-1					
		1997			

**Воротки** применяют для проворачивания вручную метчиков, разверток и других инструментов, имеющих квадратный хвостовик, а также для закрепления круглых плашек. Основные размеры и масса воротков приведены в табл. 12–16.

Клуппы (рис. 15) применяются для ручного нарезания наружной резьбы (табл. 17—19). В корпусе клуппа закрепляют сменные плашки различных типов и размеров. Клуппами и сменными плашками возможно нарезание вручную цилиндрической, конической и трубной резьбы.

Клупп для нарезания трубной резьбы показан на рис. 16, а на рис. 17 — клупп Маевского, изготовляемый по ТУ 127—53; преимуществами его являются малая масса, простота конструкции ухода, а также возможность быстрой смены плашек. Клуппами Маевского (с двумя комплектами плашек) нарезают резьбы на водо-и газопроводных трубах: клуппами № 1 — резьбы диаметром 1/2

### 12. Воротки односторонние



	Размеры, мм										
аном	e <sub>HOM</sub>	D	d	b	L	r	Масса, кг				
2,4 2,7	3,3 3,7	10	5	5.	90	2	0,015				
3 3,4 3,8	4,1 4,7 5,2	12	6	6		2	0,024				
4,3 4,9 5,5 6,2	5,9 6,7 7,5 8,5	14	8	8	100	3	0,044				
7	9,7		10	10			0,092				
8 9	10,9 12,3	20	12	12	125	5	0,124				
10	13,7	25					0,137				

Примечание. Материал — сталь 20; головку цементировать на глубину 0.8-1 мм; твердость головки HRC 40 -45.

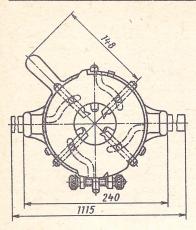


Рис. 16. Клупп для нарезания трубной резьбы


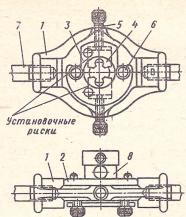


Рис. 17. Клупп Маевского: I — корпус; 2 — направляющий фланец; 3 — упорная крышка; 4 — плашки; 5 — винты подачи плашек; 6 — винты крепления крышки; 7 — рукоятка; 8 — направляющий фланец


## 13. Воротки с трещотк



Размерь	Размеры, мм									
a a	D	Н	L	Масса, кг						
2,4; 3; 3,8; 4,9; 6,2; 7; 8	25	10	160	0,12						
9; 10; 11; 12; 13; 14	36	14	215	0,3						
16; 18	45		240	0,4						

Примечание. Материал рукояток — сталь марки 45; храповика — марки У7А (твердость *HRC* 48—52); защелки — марки У7А (твердость *HRC* 50—54).


### 14. Воротки раздвижные

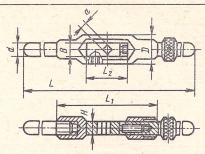

Размеры, мм									
им	анаиб	L	D	Н	$L_1$	$L_2$	В	d	са, кг
3	6,2	210	20	9	55	29	9	8	0,14
7	18	420	45	15	115	55	25	14	0,97
0	29 .	600	70	20	164	80	40	18	2,42
2	44	805	100	28	215	120	60	22	5,94

Примечание. Материал воротков и сухарей – сталь 45; твердость HRC 35-40.

### 15. Воротки трехгнездные

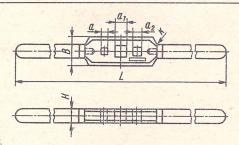


	Размеры, мм									
a	$a_1$	$a_2$	В	L	Н	K	Масса, кг			
2,1	2,7	2,4	12	150	6		0,04 0,06			
3	3,8	3,4	14	175	7	2	0,06			
4,3	5,5	4,9	16	225	8		0,11			
4,3 6,2	8	7	20	275	10		0,20			

Продолжение табл. 15

Размеры, мм									
а	$a_1$	$a_2$	В	L	Н	K	Масса, кг		
9	11	10	25	350	13	2,5	0,44		
12	14,5	13	30	400	16	5	0,81		
16	20	18	40	560	22	6	1,88		
22	26	24	52	680	30	7	4,61		

Примечание. Материал корпуса — сталь 45, твердость HRC 40—45; материал ручки — сталь  $C\tau 5$ .

### 16. Воротки для круглых плашек

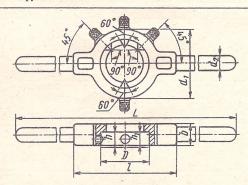

Размеры, мм

-		100	The state of the s				
D	h	$d_1$	b	1	$d_2$	$h_1$	L
16	5	25	7	35	5	5	130
20	5; 7	35	7; 9	45	6	5; 5,5	200
25	7; 9	40	9; 12	55	6	6,5; 8,5	250
30	8; 11	45	11; 14	60	8	7,5; 10	300
. 38	10; 14	60	13; 17	80	10	9,5; 13	380
45	10; 14; 18	70	13; 18; 22	90	12	9,5; 13; 17	480
55	12; 16; 22	85	16; 20; 25	115	14	11; 15; 20	580
-65	14; 18; 25	95	17; 22; 28	125	16	13; 17; 23	680
75	16; 20; 30	105	20; 25; 32	145	18	15; 19; 27	780
90	18; 22; 36	120	22; 28; 38	170	20	17; 21; 33	900
105	20; 25	135	25; 28	185	20	19; 23	900
120		150		200	- 11		
	20; 25; 30		25; 28; 35	200	20; 24	19; 23; 27	1000
	,,		20, 20, 33		20, 24	17, 23, 21	1000
135		170		217			13-7

2.5	1	-	20
H	родолжение	таол.	10

Размеры, мм									
D	h	$d_1$	ь	1	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	La		
150		190		240					
170	25; 30	210	30; 35	265	20;	. 23; 27	1200		
200		250		305					

### 17. Размеры нарезаемых клуппами резьб (метрических и дюймовых)

	Номер клуппа (набора)					
Клупп	1	2	3 ,	4	5	
Косой с четырьмя лара- ми плашек и комплек- тами метчиков для дюй- мовой резьбы (наборы)		1/14; 5/16; 3/8; 1/2			1; 1 1/8; 11/4-11/2	
Косой с четырьмя нарами плашек и комплектами метчиков для метрической и дюймовой резьб (наборы)	1/4; 5/16 M4; M5;	1/4; 5/16; 3/8; 1/2 M6; M8; M10; M12	1/4; 5/8 M10;	-		

Примечание. В наборы входят два и три метчика.

### 18. Клуппы для нарезання трубной резьбы

Диаметр резьбы клуппа	Диаметры резьб, нарезаемых комплектами плашек	Число плашек в комплекте	
	дюймы		
$\frac{1/2 - 3}{1 \cdot 1/2 - 3}$	1/2 - 3/4; $1 - 1$ $1/4$ ; $1$ $1/2 - 2$ $1$ $1/2 - 2$ ; $2$ $1/2 - 3$	4 4	

и 3/4"; клуппами № 2 — резьбы диаметром 1 и 11/4". Масса клуппа № 1—3,5 кг, № 2—8,2 кг.

Трубоприжимы (табл. 20, рис. 18) применяют для зажима труб при нарезании резьбы, навинчивании муфт, развальцовке и т. п.

Труборезы (табл. 21, рис. 19) применяют для нарезания стальных труб.

#### 19. Клупны косые (наборы)

Номер клуппа (набора)	Номинальные размеры нарезаемых резьб (по одному комплекту плашек и метчиков)		Номинальные размеры нарезаемых резьб (по одному комплекту плашек и метчиков)
2	M6 M8 M10 M12 1/4 5/16 3/8 1/2	4	M16 M18 M20 M22 M24 5/8 3/4 7/8* 1*
3	M8 M10 M12 M14 M16	5	M24 M27* M30* M36* 1* 1 1/8* 1 1/4* 1 1/2*

<sup>\*</sup> В комплект входят три метчика, а в остальные – два метчика. Примечание. Основные размеры и ТУ – по нормам завода-изготовителя.

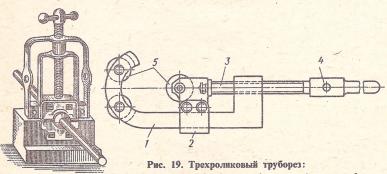


Рис. 18. Трубоприжим

1- корпус; 2- ползун; 3- винт; 4- ручка; 5- ролики режущие

	Габари	тные разм	еры трубоприя	кимов, мм	
Диаметры			Выс	14	
зажимаемых труб, дюймы		Ширина	при поднятой губке	при опущен- ной губке	Масса, кг
1/2-3 1-4	245 420	77 100	470 70	363	13 28,8

Примечание. Трубоприжимы для труб диаметром 1/2-3'' изготавливают заводы станкоинструментальной промышленности по нормалям заводов-изготовителей, для труб диаметром 1/2-2'' – предприятия Главного управления трудовых резервов.

#### 21. Технические характеристики труборезов

Габаритны	е размеры труб	борезов, мм	
Длина	Ширина	Высота	Масса, кг
620	40	180	3,4
750	40	250	9,45
618	41	123	4,3
	Длина 620 750	Длина Ширина 620 40 750 40	620 40 180 750 40 250

Примечание. Труборезы верстачные для нарезания труб диаметром  $1/4-2^1/_2^{\prime\prime}$  с одним режущим и двумя направляющими роликами или с тремя режущими роликами, а также труборезы универсальные (для монтажных и верстачных работ) с тремя режущими роликами изготовляют заводы инструментальной промышленности.

Тиски ручные слесарные (рис. 20) изготовляют по ГОСТ 7226 – 72 (мм):

Ши	ри	на	Г	убо	OK	B								36	40	45
Ha	ибо	оль	ше	e	pac	крі	ыті	ие	губ	бок				29	30	40
H														100	125	150
															75	
														36		45

**Тиски стуловые** (рис. 21) изготовляют со следующими основными размерами губок (мм):

Ширина губок				100	130	150	180
Наибольшее раскрытие губок			17	90	130	150	180

Тиски слесарные с ручным приводом (ГОСТ 4045–75), должны изготовляться трех типов: 1—тиски общего назначения; 2—тиски с поворотной губкой для фасонных деталей; 3—тиски с дополнительными губками для труб.

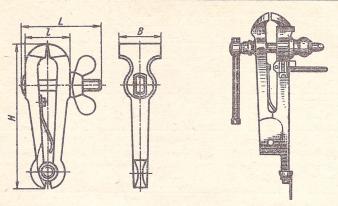


Рис. 20. Тиски ручные. Тип I

Рис. 21. Тиски стуловые

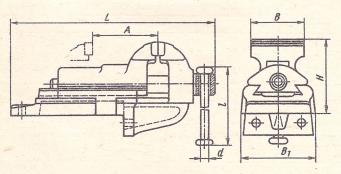


Рис. 22. Тиски слесарные неповоротные

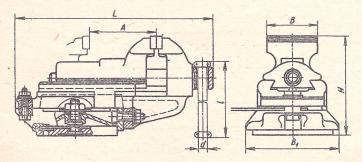


Рис. 23. Тиски слесарные поворотные

22. Размер	ы и масса	слесарных	тисков об	бщего назн	ачения	(ГОСТ	4045 - 75)
A	В	$B_1$	L	Н	d	1	Масса, кг
	М	м, не боле	e		М	M	
	Г	Іоворотные	тиски (ист	полнение 1	и 2)		
65	80	200	360	170	14	200	16
100	100	240	420	210	18	250	26
140	125	280	400	250	20	275	36
180	140; 150	340	560	280	22	320	58
	Н	еноворотные	е тиски (ис	полнение 3	и 4)		
45	63	120	200	90	10	120	3
65	80	160	360	110	14	200	10
100	100	200	420	170	18	250	22
140	125	250	480	210	20	275	30

Тиски всех типов должны изготовляться в четырех исполнениях: 1-поворотные без ускоренного холостого хода; 2-поворотные с ускоренным холостым ходом; 3-неповоротные без ускоренного холостого хода; 4-неповоротные с ускоренным холостым ходом.

560

230

320

53


180

140: 150

280

На рис. 22 показаны тиски слесарные неповоротные, а на рис. 23 тиски слесарные поворотные. В табл. 22 приведены размеры и масса слесарных тисков.


# 23. Размеры головок с круглым бойком и их масса для молотков слесарных стальных

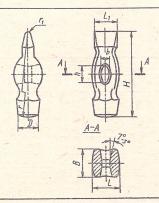

Продолжение табл. 23

			W	P	азмер	ы, м	M		1. 1	Номи-
Обозначение головки	Н	L	$L_1$	D	В	ь	h	r	$r_1$	наль- ная масса, кг
7850-0101/001	80	25	21	20	26	10	18	190	2,5	0,20
7850-0102/001	100	31	26	26	34	14	25	225	3	0,40
7850-0103/001	105	36	30	28	37			240		0,50
7850-0104/001	110	37		30	40	15	26,5	250		0,60
7850-0105/001	120	41	33	32	43	16	28	265	3,5	0,80
7850-0106/001	130	42	34	34	45	17	30	280		1,00

24. Размеры головок с квадратным бойком и их масса для молотков слесарных стальных

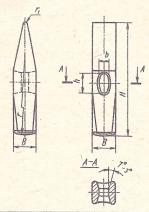


Обозначение	,		Pas	вмеры,	MM		Номи-
головки	Н	В	h	b	r	$r_1$	нальная масса, к
7850-0114/001	75	11	12,5	7	145	1,00	0,05
7850-0115/001	82	15	16,0	9	160	1,20	0,10
7850-0116/001	95	19	15,0	10	190	1,75	0,20
7850-0117/001	112	25	25.0	14	225	2.50	0,40
7850-0118/001	118	27	25,0	14	250	2,50	0,50
7850-0119/001	122	29	26,5	15	250	2.00	0,60
7850-0121/001	130	33	28,0	16	265	3,00	0,80
7850-0122/001	135	36	30.0	17	280	3,50	1.00

Ходовые винты тисков изготовляют из термически обработанной стали марки 45; твердостьHRC 35-40. Соприкасающиеся поверхности накладных губок, в зависимости от ширины губок должны иметь крестообразную насечку с шагом 1-3 мм и глубиной 0.5-1 мм.

Молотки слесарные (табл. 23–25) изготовляют по ГОСТ 2310–77 трех типов: 1-с круглым бойком; 2-с квадратным бойком; 3-с круглым бойком и сферическим носком. Материал молотков-сталь марки 50 или марки У7, масса 0,05–1 кг. Рабочие части молотка (боек и носок) должны иметь твердость *HRC* 49–56 на глубине не менее 5 мм и на расстоянии от торцов не более 1/5 общей длины головки молотка.

Молотки клепальные изготовляют массой 0,800–2,5 кг из стали марки 50. Размеры молотков приведены в табл. 26. Молоток для остукивания заклепок при проверке качества клепки показан на рис. 24. Свинцовые или медные молотки предназначены для получения мягкого удара; масса молотков с длиной рукоятки 350–400 мм равна 1,5–2,5 кг. На рис. 25 показан молоток со вставными бойками (табл. 27). Бойки изготовляют из меди, фибры или дюралюмина, корпус молотка – из стали марки Ст3.

25. Размеры головок с круглым бойком и сферическим носком и их масса для молотков слесарных стальных

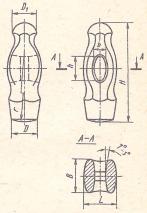

Обозначение				Разм	еры, м	М			Номи-
головки	Н	В	L	D	$D_1$	h	b	r	ная масса, кг
7850-0132/001	78	26	25	20	20	19	10	190	0,20
7850-0133/001	98	34	31	26	24	25	14	225	0,40
7850-0134/001	102	37	36	28	26	25	14	240	0,50
7850-0135/001	108	40	37	30	28	26,5	15	250	0,60
7850-0136/001	115	43	41	32	30	28	16	265	0,80
7850-0137/001	125	45	41	34	34	30	17	280	1,00

#### 26. Молотки клепальные

Номер				Разм	еры, м	М		The con
мо- лотка	нальная масса, кг	L	b	d	m	n	R	
1	0,800	200	30	24	23	12	92	
2	1,0	200	32	25	32	15	100	
3	1,5	225	34	27	32	15	116	
4.	2,0	250	37	30	36	18	130	1
5	2,5	275	40	32	36	18	143	0

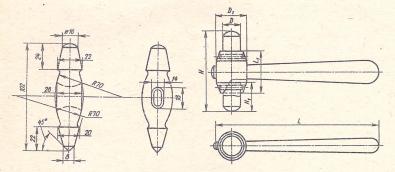



Рис. 24. Молоток для остукивания заклепок

Рис. 25. Молоток со вставными бойками

#### 27. Молотки со вставными бойками

		Разм	еры, м	М		Масса, г, бойка из				
D	Н	L	$D_1$	$L_1$	$H_1$	меди	фибры	дюралю- миния		
15	56	210	25	30	20	150	90	110		
18	66	260	30	40	22	290	190	210		
25	78	260	35	50	25	440	260	290		
30	99	310	45	65	30	880	560	600		
35	114	360	50	75	35	1400	900	980		
				13.			7. Lange 1991			

#### 28. Кувалды тупоносые (ГОСТ 11401-75)

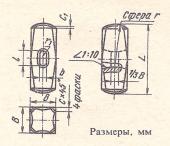


Обозначение	В	L	l	<i>b</i> .	r	r <sub>1</sub>	C	$C_1$	Мас-
1212-0001	50	128	36	21	150	10,5	8	2,0	2
1212-0002	58	142	40	24	160	12	9	2,5	3
1212-0003	62	152			175		10	3,0	14
1212-0004	68	166	45	26	185	13	11	3,5	5
1212-0005	72	176			195		12	4,0	6
1212-0006	80	186	50	30	210	15	14	6,0	8
1212-0007	85	190	50	50	220		16	8,0	10
1212-0008	95	200	55	32	225	16	18	10,0	12
1212-0009	100	205			230		20	12,0	16

**Кувалды тупоносые** (табл. 28) и остроносые (табл. 29) изготовляют из стали марок 50 и У7А. Твердость *HRC* рабочей части кувалды на глубине 30 мм должна составлять 48–52 единиц.

Ломы стальные строительные (ГОСТ 1405–72) используют при строительно-монтажных, такелажных, путевых и других видах работ. Типоразмеры и назначение ломов приведены в табл. 30. Ломы должны изготовляться из круглой стали марки 45 или 50. Допускается их изготовление из стали марки БСт6сп. Концы ломов на длине не менее 150 мм должны быть термически обработаны и иметь твердость HRC 40—46.

# Кувалды остроносые (ГОСТ 11402 – 75)

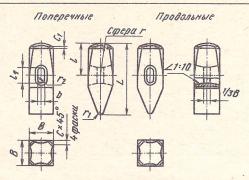

Размеры, мм

Обозначени	не кувалды				1		1			1		Mac-
попе- речной	продоль- ной	В	L	1	11	b	r	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	С	$C_1$	ca, Kr
1212-0301	1212-0201	58	168	75	40	24	168	5,0	12	9	2,5	3,0
1212-0302	1212-0202	62	186	85			186	5,5		10	3,0	4,0
1212-0303	1212-0203	68	196	90	45	26	196	6,0-	13	-11	3,5	5,0
1212-0304	1212-0204	72	206	95			206	6,5		12	4,0	6,0
1212-0305	1212-0205	80	212		50	30	212	7,5	15	14	6,0	8,0

### 30. Типоразмеры и назначение ломов (ГОСТ 1405-72)

Тип	Типораз- меры	Наимено- вание	Назначение	Диа- метр, мм	Дли- на, мм	Mac- ca, Kr
	ЛГ16		Для выдергивания гвоз- дей при производстве	16	320	0,56.
ЛГ	ЛГ20	Ломы-гвоз- додеры	опалубочных и плот- ничных работ	20	600	1,6
	ЛГ24			24	1000	3,7 ·
	ЛГ16А		# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16	400	0,75

Продолжение табл. 30

Тип	Типораз- меры	Наимено- вание	Назначение	Диа- метр, мм	Дли- на, мм	Mac- ca, Kr
	лм20		Для смещения и уста- новки элементов сбор-	20	560	1,3
лм	ЛМ24	Ломы мон-	ных строительных кон- струкций при монтаже зданий и сооружений и при производстве таке-	24	1180	4 .
	лм32	Taxing o	лажных работ	32	1320	8
	ЛМ24А			24	1180	5
ло	ЛО24	Ломы обык-	Для рыхления плот- ных, мерзлых и скаль- ных грунтов, а также	24	1180	4
	ло28		при производстве такелажных работ	28	1400	6,5
лл	лл28	Ломы лап-	Для производства пу- тевых работ	28	1060	5
	лл28А	чатые	TOBBLY PAUDI	28	1320	6,2

# 31. Дрели ручные

	the state of the s		and the same of th
Тип	Наимено- вание	Диаметр просвер- ливаемых отвер- стий, мм	Мас-
ДР-1	Двускорост-	0,5-6	1,0
*ДР-2	Двускорост-	3-15	1,8
1-Д	Односко-	1,0-10	2,2
50-02	Двускорост-	До 12	1,9
2ДР-00	Двускорост- ная закрыто- го типа	До 6	2,5

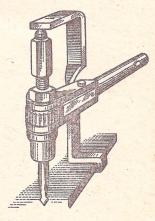


Рис. 26. Трещотка

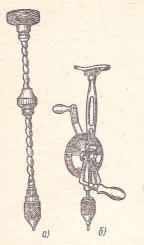


Рис. 27. Дрели:

а — ручная винтовая; б — ручная с конической зубчатой передачей

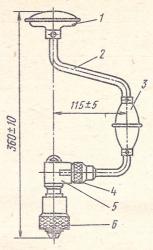


Рис. 28. Коловорот с трещоткой: I — головка нажимная; 2 — коленчатый стержень; 3 — ручка; 4 — кольцопереключатель; 5 — храповой механизм; 6 — патрон

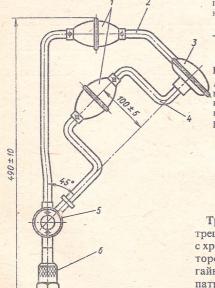


Рис. 29. Универсальный коловорот: 1 — ручки; 2 — коленчатый неподвижный стержень; 3 — соединительная головка; 4 — коленчатый подвижный стержень; 5 — механизм передачи; 6 — патрон

Трещотки. На рис. 26 показана трещотка, состоящая из шпинделя с храповым колесом, рукоятки, в которой укреплен храповик, верхней гайки со стальным центром и патрона с квадратным отверстием, в которое вставляется хвостовик сверла.

**Дрели** (табл. 31). На рис. 27, *а* показана дрель ручная винтовая, на рис. 27, *6* – дрель ручная с конической зубчатой передачей.


**Коловороты** и инструмент к ним (ГОСТ 7467–75) предназначены для сверления, зенкования и развертывания отверстий в изделиях из древесины, а также завинчивания болтов, гаек и шурупов. Коловороты изготовляют двух типов: КТ-с трещоткой; КУ-универсальные.

Основные размеры коловоротов должны соответствовать указанным на рис. 28 и 29.

#### ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА


Патроны предохранительные для метчиков (табл. 32), имеющих на концах квадрат и закрепляемых непосредственно в патроне или при помощи быстросменных втулок, изготовляют двух типов: нереверсивные и реверсивные.

#### 32. Патроны предохранительные для метчиков (ГОСТ 8255-75)

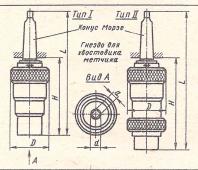

Разм	Размеры гнезда под хвостовик метчика, мм					Размеры патронов, мм			
	. d a			Тип п	атрона	Ти	n 1	Тип 2	
Тип 1	Тип 2	Тип 1	Тип 2	1	2	D	Н	D	H
5,0 – 10,0		4,0-8,0		B18	B18	70	90	60	120
5,0-11,2		4,0-9,0		2	2		120		
8,0-20,0	8,0 + 14,0	6,3 – 16,0	6,3-11,2	3	B18	90	160	80	160
14,0 - 25,0	8,0-20,0	11,2-20,0	6,3-16,0	4	3				
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	14,0-25,0		11,2 - 20,0	5	4	100	200	85	190
18,0 - 35,5	18,0 – 35,5	14,0 - 28,0	14,0 - 28,0	6	5			105	220


# 33. Патроны для метчиков предохранительные пружинные (с конусом Морзе)



Размеры, мм

Типоразмер	D	d	L	$L_1$	1
1661700 001	0.5	25	205	201.5	(0)
K61700-001	85	25	295	201,5	60
K61700-002	110	35	370	252,3	70
K61700-003	150	45	475	325,8	80

### 34. Патроны сверлильные

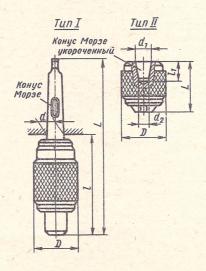

Продолжение табл. 34

		Размеры патронов, мм											
Диа- метр хво-	Конус	d	D	L	1	Конус Морзе патро-	D	L	4	d	1		
стови- ка, мм	Морзе			не более		на уко- рочен- ного не более		$d_1$ $d_2$		11			
0,5	V				-	1	32	50	10,095	9,4	1,6		
1-6	1	12,065	40	165	100	1	40	65	12,065	11,2	20		
1,5-9	2	17,780	50	205 -	125	2a	50	80	15,733	14,6	26		
2-12	3	23,825	65	260	160	2	65	100	17,781	16,2	34		
3-15	4	31,267	80	325	200	2	80	125	17,781	16,2	34		
_	5	44,399	100	405	250	-	_	-	-	1	_		

Примечание. Оправки для патронов с укороченным внутренним конусом Морзе — по ГОСТ 2682 — 72.

Патроны предохранительные пружинные (табл. 33) для нарезания резьбы в глухих отверстиях поставляются в комплекте со сменными втулками, благодаря которым увеличивается диапазон нарезаемых резьб данного типоразмера патрона.

Патроны сверлильные (табл. 34) предназначены для сверл, закрепляемых непосредственно в патроне сверла с цилиндрическим хвостовиком или через сменные втулки (сверл с цилиндрическим и коническим хвостовиком). Изготовляют патроны двух типов: с наружным конусом для сверл с цилиндрическим и коническим хвостовиком и с внутренним конусом—для сверл с цилиндрическим хвостовиком.

#### КЛЕПАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

**Обжимки** (табл. 35) изготовляют из стали марки У8. Рабочая часть инструмента имеет твердость HRC 52–56, ударная часть на длине около 20 мм – HRC 45–50.


**Поддержки** (табл. 36 и 37) изготовляют из стали марки У7 и У8. Твердость рабочей части поддержек на длине 30–40 мм должна быть не менее *HRC* 52–56.

Косяки (табл. 38), выколотки (табл. 39) и чеканы (рис. 30) изготовляют из стали марки У7А или У8А. Рабочая часть их на длине 30–40 мм должна иметь твердость HRC 52–56, а твердость ударной части на длине около 20 мм – HRC 45–50.

**Пробки сборочные** (рис. 31) изготовляют из стали марки Ст5 диаметром 17, 20, 26 и 29 мм и длиной 150–300 мм.

Струбинны (табл. 40, рис. 32) изготовляют из стали 15, подвергают цементации и закалке до твердости HRC 55–58, винт изготовляют из стали 45, головка и конец винта должны иметь твердость HRC 40.


# 35. Обжимки ручные для заклепок с полукруглой головкой (ГОСТ 7215-73)



Диаметр		P	азмеры, м	М	1	3
заклепки, мм	D	$d_1$	_ h	R	L	Масса, кг
10		16	6	8,3		
12	30	19	7,2	9,8	170	0,93
(14)		22_	8,4	11,4		
16	35	25	9,5	13		1,4
20	45	30	12	15,4	180	2,2
(22)		35	13	18,3		
24	50	37	16	18,7		2,78

Примечание. Значения диаметров, заключенные в скобки, нерекомендуемые.

# 36. Поддержки ручные прямые для закленок с полукруглой головкой




Диаметр						
заклепки, мм	$D$ $D_1$		h R		L	Масса, кг
18		14 .	4,8	7,5		
10	30	16	6	8,3	600	3,3

Продолжение табл. 36

Диаметр		Размер	ы поддерж	сек, мм		Massa ve
заклепки, мм	D	$D_1$	h	R	L	Масса, кг
12	30	19	7,2	9,8	600	3,3
16	45	25	9,5	13	750	7,4
20	V.	30	12	15,4		
(22)	50	35	13	18,3		11,5
24		37	16	18,7	800	
30	60	45	20	22,7	800	16,5

Примечание. Значение диаметра, заключенное в скобки, нерекомендуемое.

# 37. Поддержки ручные изогнутые для закленок с полукруглой головкой



Диаметр			Разм	еры по	ддержки	I, MM			Mac-
заклепки, мм	D	$D_1$	$h_1$	R	L	h	1	$l_1$	са, кг
- 8	30	14	4,8	7,5	600		3.7		3,1
10		16	6	8,3	000		- 1		
12	1	19	7,2	9,8	-				4
16	45	25	9,5	13	750	40	150	55	7,1
20		30	12	15,4					
(22)	50	35	13	18,3					11,3

Продолжение табл. 37


Диаметр			Размеры поддержки, мм							
заклепки, мм	D	$D_1$	$h_1$	R	L	h	1	11	са, кг	
24	50	37	16	18,7	800	40	150	55	12,1	
30	60	45	20	22,7					17,3	

Примечание. Значение диаметра, заключенное в скобки, нерекомендуемое.

# 38. Косяки ручные

		Разв	иеры,	MM			Macca,	
d	$d_1$	L	1	$l_1$	b	A	KL	OI LA
26	22	150		65	22	75°	0,5	ब ब ब
		175	25	75			0,6	211
30	26	200		75	26		0,9	

### 39. Выколотки ручные для заклепок

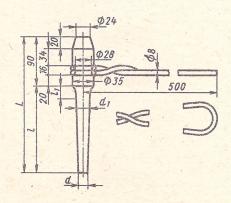

	П	родолжение	табл.	39
--	---	------------	-------	----

Диаметр заклепок, мм		Macca				
	L	1	1,	d	$d_1$	(без руч-
14-17	190	100	20	10	16	0,6
20-23	210	120	20	16	22	1
26-29	240	150	12	18	28	1,5
32-35	250	160	12	20	32	1.8

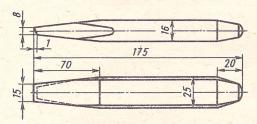


Рис. 30. Чекан ручной




Рис. 31. Пробка сборочная

#### 40. Размеры струбцин, мм

	•					7						
L	$L_1$	A	В	-D	С	Н	$H_1$	h	R	$R_1$	d	1
60 80	100 130	20 25	18 20	32 38	25 35	70 90	40 45	16 19	10 12	5 8	M16 M18	1,5
100 125	170 205	35 40	26 30	45	40 45	110 130	60 75	23 25	15 20	10 10	M22 M24	2

Струбцины параллельные (табл. 41, рис. 33) изготовляют из стали 45. Твердость упорных губок и винтов *HRC* 35-40.

Струбцины скобообразные (табл. 42, рис. 34). Скобы изготовляют из стали марки 50 с твердостью HRC 35–40; винт и пяту-из стали марки 45 с твердостью HRC 30–35.

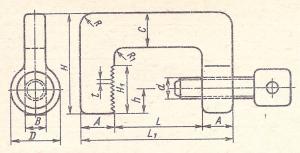


Рис. 32. Струбщина

#### 41. Струбцины параллельные (см. рис. 33)

L <sub>наиб</sub>	Li	1	b	h	d	$l_1$	12	Масса, кг
60	115	70	16	12	M8	75	85	0,29
65	134	100	20	16	M10	90	100	0,54
90	164	120	20	16	M10	105	125	0,70
110	204	150	24	20	M12	135	155	1,39

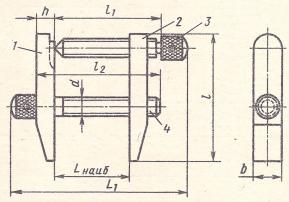


Рис. 33. Струбцина параллельная: 1 и 2 — боковины; 3 и 4 — винты

Оправки. Конусные оправки (рис. 35, а) применяют для правильного совпадения отверстий в соединяемых изделиях. Их изготовляют из стали марки Ст5, размерами  $D \times L$ , мм:  $12 \times 130$ .  $14 \times 140$ ,  $16 \times 150$ ,  $19 \times 160$ ,  $22 \times 170$ ,  $25 \times 185$ ,  $28 \times 195$  и  $31 \times 205$ . Диаметр D конусных оправок больше диаметра отверстия на 2 мм.

## 42. Струбщины скобообразные

Масса, кг	Размеры, мм										
	d	h.	$H_3$	$H_2$	L	Н	Н <sub>1 наиб</sub>	В			
1.2	M16	22	120	70	112	152	45	70			
2.5	M16	32	170	100	155	215	75	100			
5.7	M20	42	240	150	222	285	120	150			
9,8	M24	47	300	200	280	360	165	200			
14.4	M27	55	365	250	340	425	215	250			


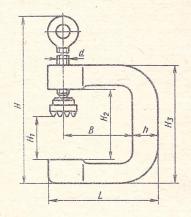


Рис. 34. Струбцина скобообразная

Рис. 35. Оправки: а — конусная; б — проходная



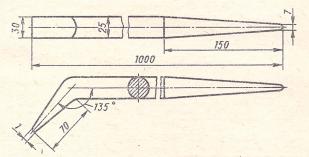

Рыс. 36. Сборочный ломик




Рис. 37. Скребок для чистки поверхностей

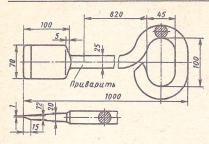


Рис. 38. Скребок для снятия заусон-

Проходные оправки (рис.  $35,\delta$ ) применяют для проверки совпадения отверстий соединяемых деталей. Диаметр тела оправки выполняют равным диаметру отверстий деталей. Основные размеры оправок  $d \times L$ , мм:  $10 \times 115$ ,

 $12 \times 115$ ,  $14 \times 125$ ,  $17 \times 125$ ,  $20 \times 145$ ,  $23 \times 155$ ,  $26 \times 175$ ,  $29 \times 185$ .

Ломики для сборки (рис. 36) изготовляют из углеродистой стали марки Ст5. Прямой конец ломика подвергается закалке и отпуску на длине 50–60 мм, а изогнутый – на всю длину до твердости *HRC* 40–45.

Скребки. Скребок для чистки стыковых поверхностей (рис. 37) изготовляют из стали марки Ст5 или Ст6, рабочая часть скребка должна иметь твердость *HRC* 50-55.

Скребок для снятия заусенцев (рис. 38) изготовляют из стали марки Ст5 или Ст6; рабочая часть лопатки на длине 40–50 мм должна иметь твердость *HRC* 50–55.

# РАБОЧИЕ СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Зубила (рис. 39), крейцмейсели, чеканы (рис. 40) и обжимки используют как сменные наконечники для пневматических молотков. Их изготовляют из стали марки У7А или У8А. Рабочая часть инструмента подвергается закалке и отпуску на длине 30–40 мм до твердости НКС 52–56, а хвостовая часть—на длине около 20 мм до НКС 45–50. Размеры зубил для пневматических рубильных молотков приведены в табл. 43, крейцмейселей—в табл. 44 и обжимок—в табл. 45.

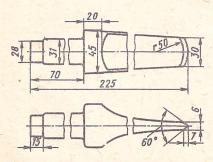


Рис. 39. Зубило для иневматического клепального молотка


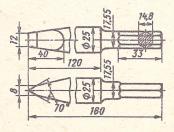



Рис. 40. Чекан для иневматического рубильного молотка

#### 43. Зубила для пневматических рубильных молотков

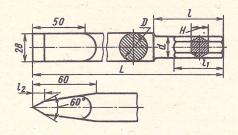

	Размеры, мм									
D	d	L	l	$l_1$	12	Н	Масса, кг			
25	17,55	200	60	33	7	14,8	0,6			
25	20	230	65	45	7	18	0,7			
25	22	230	75	55	7	18	0,7			

#### 44. Крейцмейсели для пневматических рубильных молотков

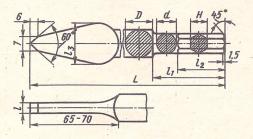


	Масса, кг						
D	d	L	$l_1$	12	1	Н	and the
25 25	17,55	200 260	60 65	33 45	5	14,8 18	0,35 0,65

Выколотками (рис. 41) пневматических клепальных молотков выбивают стержни старых заклепок. Выколотки изготовляют с нормальным и утолщенным хвостовиком из стали марки У7 или У7А. Диаметр  $d_1$  ее рабочей части берется на 40-50% меньше диаметра отверстия для заклепки.

#### В. Н. Яковлев

45. Обжимки для пневматических клепальных молотков (заклепки с полукруглой головкой по ГОСТ 10299 – 80)



Диа- метр		Разм	еры, м	М	Mac-	Диа- метр	F	Размер	оы, м	м	Mac-
зак- лепки, мм	D	$D_1$	h	R	са,	зак- лепки, мм	D	$D_1$	h	R	са,
10 12 (14) 16 20	45	16 19 22 25 30	6 7,2 8,4 9,5	8,3 9,8 11,4 13,0 15,4	1,26	(22) 24 (27) 30	50 55 60 65	35 37 40 45	13 16 18 20	18,3 18,7 20,1 22,7	1,48 1,72 2,0 2,2

Примечания: 1. Значения диаметров, заключенные в скобки, нерекомендуемые.

2. Обжимки с утолщенным хвостовиком имеют размеры, приведенные в таблице; диаметр хвостовика равен 40 мм.

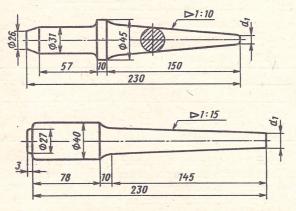


Рис. 41. Выколотки для пневматических клепальных молотков

## вальцовочный инструмент

Различают вальцовки крепежные (рис. 42) и вальцовки бортовочные (рис. 43). Ролики у бортовочных вальцовок располагают гуськом или вразмет. Рабочая длина ролика  $\partial$  (см. рис. 42) крепежной вальцовки слагается из длины a выступающего конца трубы, толщины стенки b и части ролика b, которая берется равной 5 мм с допуском b мм. На торце ролика выбивают (маркируют) размер номинальной толщины листа, для которого он изготовлен.

На рис. 44 показана конструкция вальцовки с втулкой 4, которая ограничивает глубину ввода вальцовки, что предохраняет трубку от подреза. Технические характеристики вальцовок приведены в табл. 46—49. В таблицах через косую черту даны внутренний и наружный диаметры труб.

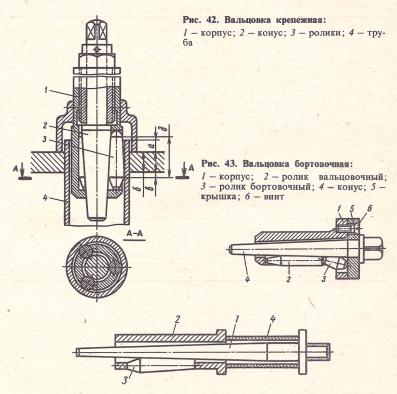


Рис. 44. Вальцовка для трубок: 1 — конус; 2 — корпус; 3 — ролик; 4 — ограничительная втулка

46. Вальцовки для труб котлоагрегатов (давление не более 4 МПа)

			Длина ро	олика, мм			
Толщина трубной	Диаметр труб, мм	крепеж-		вочного при распо-			
доски, мм		ного	гусь	ком			
			длинного	короткого	вразмет		
*	38/30		10	30	35		
15	51/44,5 – 76/68	1	7.	35	40		
	38/30	4	15	35	40		
20	51/44,5 - 76/68	5	2	40	45		
	83/76 – 108/98	5	57	42	47		
111111111111	38/30	5	50	40	45		
25	51/44,5 - 76/68		57	45	50		
	83/76 – 108/48	6	52	47	52		
	38/30	5	55	45	50		
30	51/44,5 - 76/68		2	50	55		
	83/76 – 108/98	. 6	57	52	57		
	38/30	6	60	50	55		
35	51/44,5 - 76/68		7	55	60		
	83/76 – 108/98	7	2	57	62		
40	83/76 - 108/98		7	62	67		
45	83/76-108/98	8	32	67	72		
50	83/76 - 108/98	8	37	72	77		

47. Вальновки для труб котлов низкого и среднего давления

	Крепея	кные			Бортово	чные	
Марка или шифр	Диа- метр труб, мм	Толщи- на труб- ной до- ски, мм	Масса комп- лекта, кг	Марка или шифр	Диа- метр труб, мм	Толщи- на труб- ной до- ски, мм	Масса комп- лекта, кг
KBK38-1	31/38	20; 25; 30; 35	1,01	КВБ38-2	31/38	20; 25 30; 35	1,08
КВК51-1	43/51	25; 35; 35; 45	1,78 3,41	КВБ51-2 КВБ60-2	43/51 51/60	25; 35 35; 45;	1,98 4,06
KBK76-2	70/76	-	3,09			50	
KBK83-2	75/83	25; 30; 35; 40	7,4	КВБ76-3 КВБ83-2	70/76 75/83	25; 30;	3,24 10,85

Продолжение табл. 47

Крепежные			Бортовочные				
Марка или шифр	Диа- метр труб, мм	Толщи- на труб- ной до- ски, мм	Масса- комп- лекта, кг	Марка или шифр	Диа- метр труб, мм	Толщи- на труб- ной до- ски, мм	Масса комп- лекта, кг
КВК102-1	94,5/102	25; 30; 35; 40	19,7	КВБ83-2 КВБ102-2	75/83 94,5/102	35; 40 25; 30; 35; 40	10,85 21,80

Примечание. В состав комплекта входит набор роликов для разных толщин трубных досок.

#### 48. Вальцовки для котлов высокого давления

Kr	епежные		Бор	товочные	
Марка: или шифр	Диамет- ры трубы, мм	Масса комплек- та, кг	Марка или шифр	Диамет- ры тру- бы, мм	Масса комплек- та, кг
BKK29-33	29/38	0,8	ВКБ30-34	29/38	1,1
BKK40-45	41/51	1,26	ВКБ41-45	41/51	1,5
BKK52,5-58	54/64	2,4	ВКБ54-59,5	54/64	2,7
BKK59-65	60/70	2,9	ВКБ60-66	60/70	3
BKK62-68,5	64/76	3	ВКБ64-70,5	64/76	3,25
BKK67-73	70/83	3,6	ВКБ69-75	70/83	3,9
ВКК86	88/102	6	ВКБ88	88/102	6,4

Примечание. Вальцовки служат для крепления (развальцовки) труб в барабанах и коллекторах паровых котлов высокого давления. Они состоят из корпуса, конуса и конических роликов. Вальцовки предназначены для определенной толщины трубной доски.

#### 49. Вальцовки винтовые

	TO THE	Марка	или шифр	d
Параметр	BB60-1	BB76-1	BB83-1	BB188-1
Диаметры трубы, мм Масса, кг	51/60 2,94	70/76 6,7	75/83 6,47	91/105 12,4

**Вальцовки конусные** (табл. 50) используются при развальцовке труб в барабанах и коллекторах паровых котлов высокого давления. Вальцовки состоят из корпуса, конуса, конических роликов и механизма, указывающего достижение предела вальцования (нониус).

50. Вальцовки конусны	5U.	вальновк	CH KOHVCHL	ıe
-----------------------	-----	----------	------------	----

Косые крепежные			Косые бортовочные				
Марка или шифр	Диамет- ры тру- бы, мм	Масса,	Марка или шифр	Диамет- ры тру- бы, мм	Масса,		
HK27-31	28/38	1,4	НБ28-38	28/38	1,56		
HK40-45	41/51	2,6	НБ41-41	41/51	2,7		
КВД57-1	47/57	4,2	БВД57-1	47/57	4,2		
KBKH76-64-3	64/76	4,8	КВБН76/64-3	64/76	4,9		
HK71-77	70/83	5,8	НБ73-79	70/83	6,3		
HK86-92	88/102	10	НБ86-94	88/102	10		

**Вальцовки самовыключающиеся** для котлов высокого давления служат для развальцовки труб в барабанах паровых котлов. Вальцовки состоят из корпуса, конических роликов и механизма, обеспечивающего прекращение вальцевания при достижении его предела. Изготовляют вальцовки следующих марок:

косые крепежные КВК-ВД76-1 – для труб диаметром 64/76 мм массой 4,1 кг,

косые бортовочные КВБ-ВД76-1-для труб диаметром 64/76 мм, массой 7,17 кг.


#### инструмент и приспособления для разметки

**Кернеры** (табл. 51) изготовляют из стали марки У7А. Твердость рабочей части на длине 15-30 мм должна быть HRC 52-57, а ударной части на длине 15-25 мм -HRC 32-40. Размеры контрольных кернеров приведены в табл. 52.

Размеры кернеров (ГОСТ 7213-72), мм

	To the state of th	l 60°	<i>B</i>	11	
d	L	D	$D_1$	1	$l_1$
2	90	8	6		10
3	100	10	8	36	
4	125	12	9_		15
6	150	13	10	45	13

# 52. Кернеры контрольные

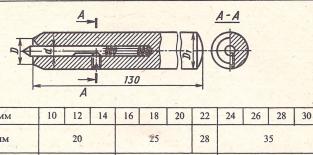


<i>D</i> <sub>1</sub> , мм	20	25	28	35
d, MM	5	6		8
Масса, кг	0,32	0,5	0,63	0,97

# 53. Чертилки (ГОСТ 24473-80)

Чертилка прямая	Обози	ачение		Размер	оы, мм	
односторонняя	черт испол	$d_1$		l (пред. откл.		
	ſ	. 2	•		± -2)	
Tun 1	7840-1001	- 7840-1002	2	5	1	50
635 1	7840-1003 —	- 7840-1004	3	0	2	00
Чертилка прямая односто-			d,	$d_1$	1	$l_1$
ронняя с рукояткой	1	2	и, не более	пред.	откл.	$\pm \frac{IT17}{2}$
Tun 2	7840-1005 —	- 7840-1006	3	6	125	70
635	7840-1007	- 7840-1008	5	8.	150	80
	7840-1009 —	7840-1011	5	8	200	90

I	Размеры, м	IM	I	<b>Т</b> родола	жение	табл. 53
Чертилка изогнутая двусто-		ение чер-	d,	$d_1$	1	$l_1$
ронняя	тилки исполнений		не			IT17
	1	2	более	пред.	откл.	± 2
Tun 3	7840-1012	7840-1013			30	
200 200 X	7840-1014	7840-1015			60	
	7840-1016	7840-1017.		i maken a n	90	

# 54. Чертилка изогнутая двусторонняя с рукояткой (ГОСТ 24473-80)



Обозначени испол			Размер	ы, мм			
1	2	d, не более	<i>d</i> <sub>1</sub> Пред.	<i>l</i> откл. ∃	$\frac{l_1}{2}$	h, не более	α°
7840-1018	7840-1019					Z	30
7840-1021	7840-1022	3	6	150	60	30	60
7840-1023 —	7840-1024						90

Продолжение табл. 54

	Обозначение чертилки исполнений		Размеры, мм						
1	2	d, не более	<i>d</i> <sub>1</sub> Пред.	откл.	$\frac{l_1}{\pm \frac{IT17}{2}}$	<i>h</i> , не более	α°		
7840-1025	7840-1026						30		
7840-1027: —	7840-1028	5		200	75	40	60		
7840-1029 —	7840-1031		8	V			90		
7840-1032 —	7840-1033		1				30		
7840-1034 7840-1036		5		250	100	50	60		
_	7840-1037	757				+ 1	90		

Примечание. Чертилки каждого типа должны изготовляться: исполнения 1- со стальными ножками; исполнения 2-с остриями ножек, оснащенных твердым сплавом.

**Чертилки** (табл. 53 и 54) изготовляют из стали марки У7 или У8. Твердость рабочих концов *HRC* 52–56.

Размеры циркулей разметочных приведены в табл. 55.

**Призмы поверочные и разметочные** (табл. 56) разделяются на два типа: с одной призматической выемкой и с четырьмя призматическими выемками.

По точности призмы подразделяются на призмы нормальные и повышенной точности. Первые изготовляют из стали марок XГ, X или из стали марки У12, твердость рабочих поверхностей должна быть не ниже HRC 56; вторые – из чугуна СЧ 15–23.

Для установки (при разметке) ступенчатых тел вращения применяют призмы с винтовой опорой (рис. 45), с подвижными щеками или регулируемые призмы (рис. 46).

Малки применяют для перенесения различных углов. Они бывают простые (рис. 47, a) и универсальные или двойные (рис. 47, б). Проверка углов проводится «на просвет», прикладыванием к изделию малки, установленной по транспортиру на желаемый угол.

55. Циркули


	Обозначени исполі	ие циркуля нений	Размер	ы, мм
Наименование			1	а
	1	2	Пред. откл	$1. \pm \frac{IT17}{2}$
Циркуль простой (ГОСТ 24472-80)	7841-0071 —	- 7841-0072	100	6
Tun 1	7841-0073	7841-0074	150	8
	7841-0031 —	- 7841-0032	200	10
	7841-0033	7841-0034	250	10
8	7841-0035	- 7841-0036	300	12
	7841-0037 —	- 7841-0038	360	14
	7841-0075 —	- 7841-0076	400	14
Циркуль с дугой (ГОСТ 24472-80)	7841-0077 —	7841-0078	150	8
Tun 2	7841-0021	- 7841-0022	200	10
	7841-0023	- 7841-0024	250	
	7841-0025 —	7841-0026	300	12
	7841-0027	7841-0028	360	
	7841-0079 —	- 7841-0081	400	14

Продолжение табл. 55

	Обозначен	ие циркуля инений	Размеры, мм			
Наименование			1 a		7	
Transcrobalise	1	2	Пред. откл. $\pm \frac{IT17}{2}$			
U COCT			1	$l_1$	a	
Циркуль с пружиной (ГОСТ 24472 – 80)	7841-0051	7841-0052	75	118		
	7841-0053	7841-0054	100	140	6	
Tun 3	7841-0055 —	7841-0056	125	170		
	7841-0057 —	7841-0058	150	210	8	
	7841-0061 —	7841-0062	180	240		
	7841-0063 — — .	7841-0064	200	265	10	
	7841-0065 —	7841-0066	250	315		
Циркуль для разметки диа-	7841-0082		- 1	1	1	
метров до 3150 мм	7041-0082	7841-0083	500	55	50	
Tun 4	7841-0084 —	7841-0085	1000	10	50	
	7841-0086	7841-0087	1600	16	50	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7841-0088	7841-0089	2000	20	50	
	7841-91		3150	32	00	

Примечание. Циркули каждого типа должны изготовляться: исполнения 1—со стальными ножками; исполнения 2—с остриями, оснащенными твердым сплавом.

# 56. Призмы поверочные и разметочные (ГОСТ 5641-82)

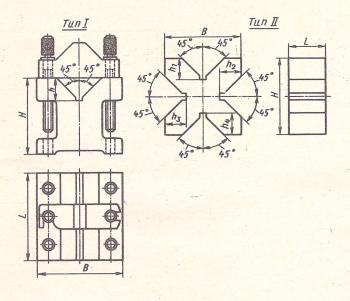

Типо-раз-мер	В	L	Н	h	$h_1$	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	$h_4$	Диаметр устанавливаемых на призмах валов	
призм							7	2-6	наим.	наиб.
		31.31						T.		
I-1	35	40	30	6	-	-		-	3	15
I-2	60	50	50	16		-	-	- 6	5	40
I-3	105	100	80	32	-	0_		-	8	80
I-4	150	100	100	50	-	1-5	1-		12	135
II-1	100	60	90	-	32	25	20	16	8	80
II-2	150	80	135	-	50	32	25	20	12	135
II-3	200	100	180	-	60	50	32	25	20	160
II-4	300	125	270		110	80	60	50	32	300
III-1	200	100	125	60	-	-	-		20	160
III-2	300	125	180	110	-	-	-	-	32	300





Рис. 45. Призма с винтовой опорой

Рис. 46. Регулируемая призма

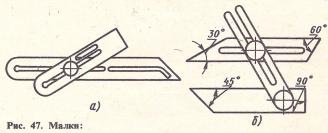

a - простая; 6 - универсальная

#### ШОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шорные ножи (рис. 48) типов А и Б изготовляют из стали с содержанием углерода 0,6-0,7%. Клинок ножа подвергают закалке с отпуском до твердости НВ 480-520.

Шилья обычно прямые круглые (табл. 57, рис. 49) применяют для сшивки приводных ремней или лент транспортеров.

.Пробойники (табл. 58, рис. 50) применяют для пробивки кожи при сшивке ремней.

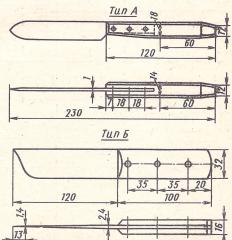


Рис. 48. Ножи шорные типа АнБ

57. Размеры	круглых
шильев, м	

шильев, м								
Номер шила	$l_1$	<i>l</i> <sub>2</sub>	d					
1	30	15	2					
2	75	50	3					
3	120	80	5					
4	280	220	9					

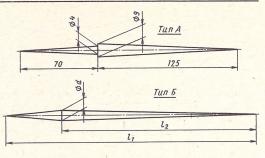


Рис. 49. Шилья круглые типа А и Б

58. Размеры пробойников, мм

Обозначение	Номер пробойника							
размера	1	2	3	4	5	6	7	
d	9	9	11	11	12	13	13	
$d_1$	2	3	4	5	6	7	8	
$d_2$	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	4	5	6	7	8	9	

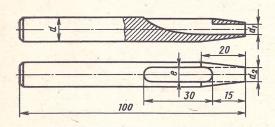


Рис. 50. Пробойник

# инструмент для пайки и лужения

Паяльник (рис. 51, a) состоит из медной призмочки, прикрепленной к железному прутку с деревянной ручкой.

Медные паяльники применяют при пайке металлов низкотемпературными припоями. В зависимости от размеров изделия и толщины паяемого металла медные паяльники изготовляют следующих типоразмеров:

Номер	паяльника .		1	2	3	4	5	6	7
	г						500	600	700
Длина	с учетом	ручки,		1					
MM			350	350	400	400	400	400	450

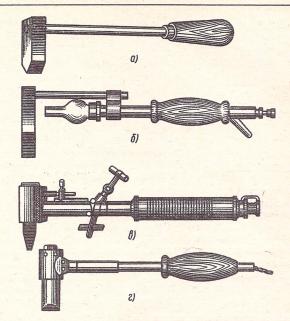
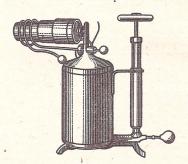


Рис. 51. Паяльники:

a — обыкновенный;  $\delta$  — газовый;  $\epsilon$  — бензиновый;  $\epsilon$  — электрический





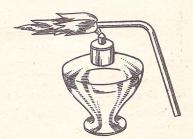


Рис. 53. Паяльная трубка и спирто-, вая лампа

Паяльники нагревают на паяльных лампах, газовых горелках и горнах. Для непрерывной работы к паяльникам могут быть пристроены газовые (рис. 51,6) или бензиновые (рис. 51,6) горелки. Наиболее совершенной и распространенной конструкцией являются электрические паяльники (рис. 51,2).

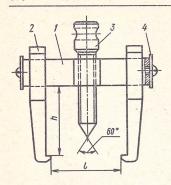


Рис. 54. Съемник:

1 — коромысло; 2 — захваты; 3 — винт; 4 — предохранители

Паяльные ламны (рис. 52) изготовляют емкостью 1 и 2 л. Паяльная лампа ПЛ-2 имеет резервуар емкостью 2 л; горючее — керосин, рабочее давление 0.2-0.3 МПа.

Габаритные размеры лампы  $340 \times 310 \times 140$  мм, масса 2,3 кг. Она комплектуется с одной запасной горелкой.

Паяльные трубки и спиртовые лампы (рис. 53) применяют для паяния небольших соединений, главным образом, низкотемпературными припоями.

### СЪЕМНИКИ

Для съемки с валов машин шкивов, шестерен, подшипников качения и дру-

гих деталей, посаженных с натягом, применяют приспособления (съемники) различной конструкции. На рис. 54 показан съемник, который обеспечивает съем детали захватами и упором винта 3 в контрдеталь. Коромысло 1 и захваты 2 изготовляют из стали марки 45, подвергают закалке и отпуску до твердости HRC 35-40. Винт изготовляют из стали марки Ст5 и термически обрабатывают до HRC 40-45.

Основные размеры съемников, мм:

lmin .					10	20	30	30	30
lmax .					56	100	150	250	350
h					45	100	150	250	350





Рис. 55. Самоцементирующийся съемник

Рис. 56. Съемник с тремя захватами: I — винт; 2 — гайки; 3 — траверса; 4 — тяга; 5 — гайка; 6 — планка; 8 — колпачок; 9 — шарик

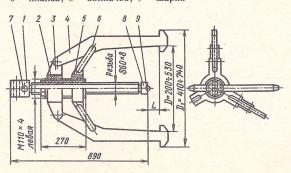

23

9

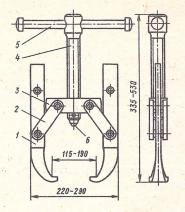


Рис. 57. Съемник двухрычажный: 1 - захват; 2 -тяга; 3 -траверса; 4 -винт; 5 -рукоятка; 6 -шарик

Рис. 58. Приспособление для выпрессовки наружного кольца подшипника

На рис. 55 показан самоцентрирующийся винтовой съемник с тремя лапами. Наличие третьей лапы позволяет без предварительной подстройки съемника правильно (сцентрированно) снимать детали с валов.

Съемник (рис. 56) с тремя захватами предназначен для демонтажа подшипников качения, полумуфт, барабанов и других деталей, смонтированных с натягом.

Съемники стандартизованы и изготовляются с размерами, мм: от 0 до 400; свыше 400 до 800 и свыше 800 до 1200.

На рис. 57 показан съемник двухрычажный, в котором тяги 2 при необходимости захвата удлиненных деталей переставляют и крепят в отверстиях, расположенных в верхней части захватов 1.

Для демонтажа наружных колец разъемных подшипников разных типов (конических, роликовых цилиндрических, витых и др.) применяют приспособление, показанное на рис. 58. Выпрессовка наружного кольца подшипника из корпуса производится при помощи шайб и болта с гайкой.

# МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ И СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ МАШИНЫ

Для изготовления электрифицированного ручного инструмента применяют встроенные электродвигатели следующих типов: коллекторные, универсальные, работающие от сети постоянного или переменного тока (напряжение 220 В, частота 50 Гц); асинхронные, с коротко замкнутым ротором, работающие от сети переменного трехфазного тока (напряжением 220 В, частота 50 Гц); асинхронные, с коротко замкнутым ротором, работающие от специальной сети переменного тока (напряжением 220 В, частота 50 Гц).

Общий вид коллекторного электродвигателя, работающего от сети постоянного тока, показан на рис. 1. В корпусе 1 расположен статор электродвигателя, представляющий собой электромагнит, состоящий из набора стальных пластин 3, скрепленных винтами 2. В пазах статора уложены обмотки, по которым пропускается ток, создающий постоянный магнитный поток статора. На вал 5 насажен якорь 4, набранный из тонких стальных пластин. В продольные пазы якоря уложены проволочные катушки, концы которых выведены к пластинам 11 коллектора. К коллектору прижаты пружинами 6 щетки 7, через которые к обмоткам якоря подводится ток. Щетки укреплены в специальных щеткодержателях, установленных на изолированных пластинах 12. Электрический ток от сети подводится к щеткам от штепселя 8 по проводам 9. Выключатель тока помещен в коробке 10.

Во избежание перегрева обмоток при работе двигателя их охлаждают воздухом с помощью вентилятора 13, закрепленного на валу 5. Воздух засасывается вентилятором из окружающей среды через отверстия в корпусе со стороны коллектора, продувается через электродвигатель и выходит через щели с противоположной стороны.

Электродвигатель переменного тока работает аналогично. Так как на щетки подается переменный ток, его направление непрерывно меняется в обмотках ротора и ротор вращается. В этом случае подвод тока к обмоткам осуществляется не специальным сборным коллектором, а через скользящие контакты. В универсальных двигателях применяется коллектор, используемый при работе на постоянном токе, а при питании двигателя переменным током такой коллектор служит токоприемником.

Коллекторные универсальные двигатели рассчитывают и изготов-

ляют так, чтобы они могли работать от сети как постоянного, так и переменного тока нормальной частоты.

Для инструмента, работающего на трехфазном токе, применяют главным образом асинхронные двигатели переменного тока. Соединить обмотки статора асинхронного двигателя при включении в питающую сеть можно либо на звезду, либо на треугольник, благодаря чему двигатель будет работать при разных напряжениях. Например, при соединении обмоток на треугольник двигатель может питаться от сети с напряжением 220 В, а при соединении на звезду – от сети с напряжением 380 В. Аналогично один и тот же электродвигатель может работать от сети с напряжением 127 и 220 В. Со звезды на треугольник и наоборот обмотки можно переключить, переставляя соединительные перемычки (рис. 2) на зажимах выводов обмоток в коробке выключателя.

Как универсальные, так и трехфазные двигатели имеют достоинства и недостатки. По своему устройству асинхронные трехфазные коротко-

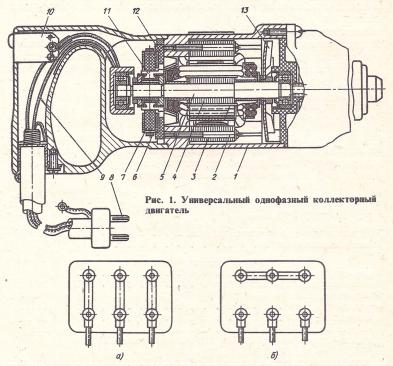


Рис. 2. Положение зажимов при соединении обмоток: a — на треугольник;  $\delta$  — на звезду

замкнутые двигатели, включаемые в сеть трехфазного тока, более простые, чем универсальные коллекторные – отсутствуют коллектор и щеточный аппарат – и более надежные в работе. Универсальные коллекторные двигатели пригодны для включения в электрическую сеть постоянного и переменного однофазного тока. Эти двигатели характеризуются большей удельной мощностью (мощностью, приходящейся на единицу веса), чем трехфазные.

Электрифицированный инструмент с приводом от трехфазных асинхронных короткозамкнутых двигателей с большой частотой вращения объединяет положительные качества двигателей обоих типов. Использование частоты тока до 200 Гц в двухполюсном асинхронном двигателе позволяет получать высокую синхронную скорость 12 000 об/мин. Такие двигатели называют высокочастотными, и по конструкции они отличаются от обычных главным образом обмотками статора. Инструмент с высокочастотным электродвигателем включается в специальную сеть, питающуюся от специального агрегата – преобразователя частоты тока; включать в обычную силовую сеть инструмент нельзя.

Электроинструмент имеет двойную изоляцию – основную и дополнительную, которая исключает возможность поражения оператора током при повреждении основной изоляции. Дополнительная изоляция статора осуществляется пластмассовым корпусом, а ротора – пластмассовой втулкой, изолирующей сердечник якоря от вала.

### Электросверлильные машины

Электросверлильные машины предназначены для сверления отверстий в стали средней твердости, цветных металлах, пластмассах, дереве, кирпиче и др. Технические характеристики некоторых сверлильных машин даны в табл. 1. Ниже приведены технические характеристики ручных сверлильных электрических машин с комплектами насадок.

# Техническая характеристика машины ручной сверлильной электрической ИЭ-6002 с комплектом насадок

Габаритные размеры (с чемоданом), мм	3	$390 \times 75 \times 131$
Масса комплекта, кг		17,6
Электросверлильная машина ИЭ-1021		
Диаметр сверла, мм		14
Частота вращения шпинделя, с-1		16
Электродвигатель:		
мощность, кВт		0,27
напряжение, В		36
частота тока, Гц		200
Насадки - гайковерты ИК-8406 и ИК-8407, ножницы ИК-	8804	
и ИК-8805, щетка ИК-8203:		
диаметр завинчиваемых болтов, мм		20; 24
толщина разрезаемого листа, мм		
величина момента затяжки, Н м		220; 280

Техническая характеристика	машины руч	чной сверлильной	электрической	ИЭ-6008
с комплектом насалок				

Габаритные размеры (с футляром), мм	$.490 \times 480 \times 165$
Масса комплекта, кг	
Электросверлильная машина ИЭ-1202:	The street
диаметр сверла, мм	. 9
частота вращения шпинделя, с-1	. 16/33,3
Электродвигатель:	
<ul><li>мощность, кВт</li></ul>	. 0,42
напряжение, В	. 220
частота тока, Гц	. 50
Насадки - пила ИК-8606, точило ИК-8210, диск ИК-8211:	
диаметр диска (круга), мм	. 125
глубина пропила, мм	

Параметр	ИЭ-1025А	ИЭ-1202А	ИЭ-1022В	ИЭ-1017А	ИЭ-1015А
Диаметр сверла, мм	9	9	14	23	23/32
Частота вращения	20,5	_	12	7,6	7,5
шпинделя, с-1	1				
Электродвигатель:		10 m	1		2714 77 11
марка	АПІІІ-	KHII-	KHII-	АПІІІ-	AHI-
	120/36-	210/220-	250/220-	370/36-	550/220-
	12У4	12У4	12У4	12У2	-342
мощность, кВт	0,21	0,42	0,4	0,86	0,83
напряжение, В	36	220	220	36	220
частота тока, Гц	200	50	50-60	200	50
Габаритные размеры, мм					
длина	235	282	405	330	460
ширина	67	70	205	380	480
высота	162	157	146	92	165
Масса, кг	1,6	1,3	2,8	4,1	9
Параметр	ИЭ-1205	ИЭ-1206	ИЭ-1023	ИЭ-1032	ИЭ-1003А
Диаметр сверла, мм	23/14	32/23	23	9	6.
Частота вращения шпин-	4/8	2,5/4	4,1	15,6	25
деля, c-1		7 1			
Электродвигатель:					
марка	KHII-	KHII-	Коллектор	ный одно-	Коллек-
	370/220-	750/220-	фазный с	двойной	торный
	12У4	12У4	изоля	яцией	
мощность, кВт	0,6	0,86	0,6	0,4	0,27
mountions, and		220	220	220	220
напряжение В	220				
напряжение, В	220				50
частота тока, Гц	50	50	50	50	50
частота тока, Гц Габаритные размеры, мм	50	50	50	50	
частота тока, Гц Габаритные размеры, мм длина	50 360	50	50 472	50 245	272
частота тока, Гц Габаритные размеры, мм	50	50	50	50	

В табл. 2 приведены технические характеристики станков электрических для сверления отверстий в железобетоне.

2. Технические характеристики электрических станков для сверления отверстий в железобетоне

	Модель						
Параметр	ИЭ-1801	ИЭ-1804	ИЭ-1805				
Диаметр сверла, мм	50 – 125	50, 60, 85	100 – 160				
Глубина сверления, мм	380	380	380				
Частота вращения шпин- деля, с <sup>-1</sup>	12; 22	19,8	10				
Электродвигатель:							
марка		-	4AX90L2Y3				
мощность, кВт	2,2	1,5	3				
напряжение, В	220/380	220/380	380				
частота тока, Гц	50	50					
Электронасос:							
тип	_	ПА-22	_				
подача, л/мин	_ =	22					
Габаритные размеры,	$1440 \times 510 \times 1120$	620 × 560 × 1310	735 × 620 × 1600				
MM		The second	1.				
Масса, кг	140	85	130				

### Электрошлифовальные машины

Электрошлифовальные машины (табл. 3 и 4) предназначены для зачистки сварных швов, литья, очистки металлических конструкций от коррозии и шлифования различных поверхностей.

3. Технические характеристики некоторых моделей электрических ручных шлифовальных машин

Параметр	ИЭ-2008	ИЭ-2009	ИЭ-2004А	ИЭ-2106
Диаметр шлифоваль-	63	125	150	80
ного круга, мм				The same
Частота вращения	-	43	64,3	55
шпинделя, с-1:				The Land of the Control of the Contr
на холостом ходу	233		-	-
под нагрузкой	113			1
Электродвигатель:				
марка, тип	KHII-370/	KHII-750/	АПІІІ-800/	KHII-370/
	/220-12У4	/220-12У4	. /36-12У2	/220-12У2
мощность, кВт	0,6	1,15	0,8	0,6
напряжение, В	220	220	36	220
частота тока, Гц	50	50	200	50
Габаритные разме-	$575 \times 86 \times 86$	633 × 144 ×	609 × 204 ×	420 × 108 ×
ры, мм		×106	× 117	× 141
Масса, кг	3,8	6,5	6,5*1	3,8

Продолжение табл. 3

Параметр	PRAa40Π*2	Ш-178*3	Ш-230*3	WSBA-1400*
Диаметр шлифоваль-	30	178	230	230
Частота вращения шпинделя, с <sup>-1</sup> :	316,6	141	111	111
на холостом ходу			-	_
под нагрузкой	-			-
Электродвигатель:				
марка, тип		Коллекторны	й однофазный	
мощность, кВт	0,16	0,75	1,4	1,9
напряжение, В	220	220	220	220
частота тока, Гц	50	50	50	50
Габаритные разме-		540 × 260 ×	540 × 280 ×	565 × 200 ×
ры, мм		× 150	× 150	× 350
Масса, кг	3,15	5,5	5,7	6,5

<sup>\*1</sup> С виброзащитой (без кабеля и шлифовального круга).

### 4. Технические характеристики шлифовальных электрических машин с гибким валом

	Mo	дель
Параметр	ИЭ-6103	ИЭ-8201А
Электродвигатель:		
тип или марка	Асинхронный трехфазный	ЭВ-147
мощность, кВт	1,02	1,02
напряжение, В	220	220
частота, Гц	50	50
Прямая шлифовальная головка:		
диаметр круга, мм	200	200
частота вращения шпинделя, с-1	49	49
габаритные размеры, мм Угловая шлифовальная головка:	293 × 272 × 279	265 × 226 × 272
диаметр круга, мм	125	
частота вращения шпинделя, с-1	68	49
габаритные размеры, мм	347 × 246 × 201	294 × 210 × 230
Масса комплекта, кг	34	26,5

В переносной электрической шлифовальной машине ИЭ-8201 в корпусе головки, служащей одновременно рабочей рукояткой, помещен шпиндель, соединенный с гибким валом. На выступающем концешпинделя устанавливается абразивный круг или стальная радиальная

<sup>\*2</sup> Изготовитель - фирма Varimex (ПНР).

<sup>\*3</sup> Изготовитель - завод «ЭЛПРОМ» (НРБ).

щетка. Круг закрыт защитным кожухом, к которому крепится вторая рабочая рукоятка.

Полустационарное настольное электроточило БЭТ-1 предназначено для заточки слесарно-монтажных, столярных и плотничных инструментов малых размеров.

### Техническая характеристика электроточила БЭТ-1

Диаметр абразивного круга, мм	100
Частота вращения шпинделя, с-1	47
Электродвигатель:	
мощность, кВт:	
номинальная	0,25
потребляемая в однофазном режиме	0,44
режим работы	ПВ 40%
напряжение, В	
частота тока, Гц	50
Габаритные размеры, мм	
Масса (без кабеля), кг	7,7

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

### Электрогайковерты, заклепочник, молотки

Электрогайковерты (табл. 5 и 6) предназначены для завинчивания болтов и гаек, электрические шуруповерты (табл. 7) – для завинчивания винтов, шурупов, болтов и гаек.

Электрозаклепочник И-120, имеющий вид пистолета, предназначен для крепления обшивки из листовой стали к каркасу при изготовлении кабин, кожухов, ограждений. С его помощью выполняют точечный шов, а также швы в нахлесточных и стыковых сварных соединениях.

Источником тока для питания инструмента служит сварочный трансформатор СТЭ-34 с дросселем. Ниже приведены технические характеристики электрозаклепочника и ручных электрических молотков.

# 5. Технические характеристики некоторых моделей резьбозавертывающих машин (гайковертов)

Параметр	ИЭ- 3121	ИЭ- 3120	ИЭ- 3119	ИЭ- 3112	ИЭ- 3112A	ИЭ- 3113	ИЭ- 3114A
Диаметр затягиваемой резь- бы, мм	16-27	16-42	14 – 36	22 – 42	24 – 48	16	16
Момент затяжки, Н м	= 1		- ,	2100	840	125	125
Энергия удара, Дж	16	63	40	10	00	_	-
Частота ударов, Гц			ż	0,5	0,4	-	_
Частота вращения, с-1	E E		100 m	-		16,6	16

ALK /	-	-
Продолжени	ие табл.	.5

Параметр	ИЭ- 3121	ИЭ- 3120	ИЭ- 3119	ИЭ- 3112	ИЭ- 3112A	ИЭ- 3113	ИЭ- 3114A
Электродвигатель: марка	КНП- 120/ /220- -12У4	КНП- 370/ /220- -12У4	КНП- 210/ /220- -12У4	_	_	KHII- 180/ /220- -12У4	АПІІ- 180/ /36- -12У2
мощность, кВт	0,35	0,6	0,45	0,	12	0,34	0,27
напряжение, В		220		. 2	20	220	36
частота тока, Гц		50	247	5	50	50	200
Габаритные размеры, мм: длина	395	475	500	447	350	363	300
ширина	79	135	90	153	135	68	.70
высота	209	325	135	410	460	243	237
Масса, кг	4,3	10,5	7,4	12,4	12,3	3,8	3,6

### 6. Технические характеристики резьбозавертывающих машин (гайковертов)

Параметр	ИЭ-3115А	ИЭ-3118		
Диаметр затягиваемой резьбы, мм, для болтов класса прочности: 3,6-6,6 6,8-14,9 Энергия удара, Дж		- 30 - 20 5		
Частота ударов, Гц	2	1,5		
Электродвигатель: марка	КНП-350/220-12У4	АПІІІ-250/36-12У2		
мощность, кВт напряжение, В частота тока, Гц	0,42 220 50 – 60	0,36 36 200		
Габаритные размеры, мм	470 × 79 × 130	370 × 80 × 210		
Масса, кг	5,1	5,7*		

<sup>\*</sup> Без кабеля, торцовых головок и боковой ручки с кольцом.

## 7. Шуруповерты ручные электрические

Параметр	ИЭ-3601Б	ИЭ-3602А	ИЭ-3603
Диаметр затягиваемой резьбы, мм	6	6	6
Момент затяжки, Н м	13	15	14
Частота вращения шпинделя, с-1	13,3		41,6
Электродвигатель: марка	АПІІІ-120/36 -12У2	КНП-210	/220-12У4
мощность, кВт напряжение, В частота тока, Гц	0,21 36 200	2	42 20 50
Габаритные размеры, мм Масса (без кабеля), кг	366 × 67 × 162 2,3	400 × 70 × 130 2,5	320 × 70 × 130 1,7
Производительность, коли Голщина привариваемого Глубина провара, мм, при 400	о листа, мм и токе, А:		250 0,2-2,5 2,5 5 250-800 25-30 0,9-1,5 4-5
рлюс: марка крупность, мм доза, г  выкость бункера для ф Габаритные размеры, м Масса, кг	олюса в дозах		AH-348A 0,5-2 8 25 175 × 75 × 190 1,5
Гехническая характеристи	ка молотка ручног	о электрического	ИЭ-4213
Энергия удара бойка, Д	Tw.		10

\	
мощность, кВт	0,45
напряжение, В	220
частота тока, Гц	50
	760 × 100 × 150
Масса (без кабеля и рабочего инструмента), кг	9
Техническая характеристика молотка ручного электрического	ИЭ-4211
Энергия удара бойка, Дж	25
Частота ударов, Гц	19
Электродвигатель: мощность, кВт	1,05
напряжение, В	220
	50
1 (프로그램 10 1일 12 1일 12 1일 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	795 × 200 × 250
Габаритные размеры, мм	
масса (оез каоеля и расочего инструмента), кг	• • 22
Электрические ножницы	
В практике чаще всего используются следующие тип	ы электрических
ручных ножниц: ИЭ-5403А, ИЭ-5404, ИЭ-5502. Их техни	
	ические характе-
ристики помещены ниже.	
Техническая характеристика ножниц ручных электрических но	жевых ИЭ-5403А
	2,5
Толщина разрезаемого листа, мм	990
Частота рабочих ходов ножа, ход/мин	990
Электродвигатель:	0.4
мощность, кВт	220
напряжение, В	50
частота тока, Гц	330 × 84 × 290
Provide Provid	4.8
Масса (без кабеля), кг	4,0
Техническая характеристика ножниц ручных электрических	ножевых ИЭ-5404
Толщина разрезаемой стали, мм	1,6
Производительность, м/мин	
Частота рабочих ходов ножа, ход/мин	1800
Электродвигатель:	KHII-120/220-12У4
марка	0.23
	220
напряжение, В	50
	$250 \times 80 \times 220$
Габаритные размеры, мм	3
Масса (без кабеля), кг	3
Техническая характеристика ножниц ручных электрических ві	ырубных ИЭ-5502
Толщина разрезаемого листа, мм, из материала с вре-	
менным сопротивлением 400 МПа	1
	1
Производительность, м/мин	1
Частота рабочих ходов ножа, ход/мин	

Электродвигатель:							
марка							КНИ-120/220-12У2
мощность, кВт							0,23
напряжение, В			,				220
частота тока, Гц							50
Габаритные размеры, мм							$250 \times 80 \times 230$
Масса (без кабеля), кг.							

### ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.

Преобразователи частоты тока (табл. 8) предназначены для повышения частоты и понижения напряжения электрического тока. Они применяются для питания электроэнергией различных инструментов, машин и механизмов с двигателями повышенной частоты.

Преобразователь ИЭ-9401 представляет собой стационарный агрегат, имеющий режим работы двигателя. В агрегат входят двигатель и генератор, у которых общий вал и общий корпус. Преобразователь ИЭ-9403 является одномашинным переносным устройством.

### 8. Преобразователи частоты тока

Параметр	ИЭ-9401	ИЭ-9403	ИЭ-9406	ИЭ-9405			
Мощность: потребляемая, кВт отдаваемая, кВ·А	5,8	2 1,2	3,4 1,5	8 4			
Род тока	Переменный, трехфазный						
Напряжение, В: первичное	380/220						
вторичное	36	36	42	42			
Частота тока, Гц: первичная		5	60				
вторичная	200						
Габаритные размеры, мм: длина × ширина × высота	603 × 21	82 × 340	560 × 318 × 398				
диаметр × высота	335	× 256	340 × 290				
Масса, кг	63	39	40,5	60			

### 9. Технические характеристики защитно-отключающих устройств

Параметр	ИЭ-9801	ИЭ-9802	ИЭ-9811	ИЭ-9814			
Мощность обслуживаемого элект- родвигателя, кВт	2,2	4/2,2	4/2,2	4/2,2			
Род тока Напряжение, В Частота тока, Гц Время срабатывания защиты, с Принцип действия	Переменный трехфазный 380/220 50 0,05 Защитное отключение						
Чувствительность защиты при за- мыкании фазы на землю, А	0,01	0,15	0,	01			
Габаритные размеры, мм: длина	3	12	2	295			
ширина высота Масса, кг	184 136 5,5	174 146 4	112 120 3	117 113 3,5			

Устройства защитно-отключающие (табл. 9) предназначены для защиты от поражения током при работе с электроустановками. На корпусах таких устройств, например ИЭ-9801 и ИЭ-9804, смонтированы кнопки «Пуск», «Контроль», «Стоп» и линза сигнальной лампы. При нажатии кнопки «Пуск» срабатывает линейный контактор, блокирующий цепь питания катушки и трансформатора напряжения, — сигнальная лампа загорается. Для проверки защиты нажимают кнопку «Контроль», при этом срабатывает реле защиты, имеющее нормально замкнутые контакты в цепи питания катушки линейного контактора. При отсутствии замыканий на землю у потребителя устройство работает стабильно. При пробое фазы на корпус электроустановки или на землю во вторичной катушке наводится ЭДС, которая усиливается усилителем, вызывая срабатывание реле защиты.

Понижающие трансформаторы ИВ-4, ИВ-9, ИВ-10, ИВ-8 (табл. 10) работают на переменном токе и предназначены для преобразования напряжения 380/220 или 400/230 В в напряжение 36 или 220/127 В (мод. ИВ-8). Эти трансформаторы по исполнению являются стержневыми и состоят из магнитопровода, трех катушек, защитного кожуха и накладок с отверстиями для крепления к опоре. Подключение трансформаторов к электросети осуществляется при помощи кабеля  $3 \times 1,5 + 1 \times 1 \text{ мм}^2$ , для выводов используется трехжильный кабель  $-3 \times 2,5$  или  $3 \times 4 \text{ мм}^2$ , а для мод. ИВ-8 – кабель  $3 \times 2,5$  или  $3 \times 1,5$  мм².

# **Технические характеристики соединений штепсельных** трехнолюсных

ИЭ-990/А	ИЭ-990А-П	ИЭ-990,	А ИЭ-990А-П
Род тока Трехфа	зный	Напряжение, В	380 42
Сила тока, А 10	25	Длина, мм	170
Частота тока, Гц 50	200	Диаметр, мм	70
		Масса, кг	04

### 10. Технические характеристики трансформаторов

ИВ-4	ИВ-9	ИВ-10	ИВ-8			
1	1,5	0,5	1			
Переменный трехфазный						
16	2,6/4,5					
380/220 или 400/230						
	220/127					
50 или 60						
Звезда или треугольник Звезда						
r	Звезда или треугольник					
Естественное, воздушное						
376 234 350	376 234 290	376 234 290	376 234 350 31,5			
	376 234	Переменны  16 8  380/220  36  50  Звезда или треуго  Звезда  Естественн  376 376 234 234 350 290	Переменный трехфаз  16 8 8  380/220 или 400/23  36  50 или 60  Звезда или треугольник  Звезда  Естественное, воздук  376 376 376 234 234 350 290 290			

Соединение штепсельное двухнолюсное ИЭ-9903: число контактов фазовых – 2, защитных – 1; сила тока – 10 А; напряжение – 250 В; длина – 230 мм; диаметр – 48 мм; масса – 0,136 кг.

### ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Технические характеристики **пневматических сверлильных машим** приведены в табл. 11.

11. Технические характеристики некоторых моделей пневматических сверлильных машин

Параметр	ИП- 1019	ИП- 1020	ИП- 1024	ИП- 1021	ИП- 1022	ИП- 1023*1	ИП- 1016A	ИП- 1103A*2
Диаметр сверла,	12	12	13	14	14	25	32	32
Частота вращения шпинделя, $c^{-1}$	16 ±	16,6 ± 1,6	18,2	6,6 ± 0,6	16,6 ± 1,66	200 – 20	7,5	7,5
Глубина сверления, мм	_	-	-	-		220	_	
Мощность на шпинделе, кВт	0,44	0,44	-	0,59	0,59	0,88	1,8	1,8
Давление сжато-го воздуха, МПа	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /мин	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,2	1,95	2,0
Габаритные размеры, мм:								
длина	200	200	252	290	290	550 - 690	380	395
ширина	53	53	58	56	56	133	160	96
высота	178	178	175	178	178	195	260	215
Масса, кг	1,7*3	1,7*3	2,8	2,55	2,6*4	5,3	8,3	7,5

<sup>\*1</sup> Для сверления по железобетону.

Машина ручная пневматическая резьбонарезная ИП-3403-А предназначена для нарезания резьб. Ниже приведены технические характеристики пневматических резьбонарезных машин:

Техинческая характеристика ручной пневматической резьбонарезной машины иП-3403A

Диаметр нарезаемой резьбы машинным метчиком, мм		12
Частота вращения шпинделя, с-1		
Давление сжатого воздуха, МПа		
Габаритные размеры, мм		
Масса (без патрона и пополнительной руковтки) кг		

<sup>\*2</sup> Машина угловая.

<sup>\*3</sup> Без патрона.

<sup>\*4</sup> Без дополнительной рукоятки.

Технические характеристики пневматических	резьбонарезных	машин
water to the second	ИП-3401	ИП-3403
Наибольший диаметр резьбы, мм	12	14
Частота вращения шпинделя на холостом коду, с <sup>-1</sup> :		
при правом вращении	4,6	2,5
при левом вращении	9,3	5
Крутящий момент на шпинделе, Н м	20	47
Наибольшая мощность на шпинде-		
ле, кВт	0,59	0,66
Рабочее давление воздуха, МПа	0,6	0,6
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /мин	. 1	1,1
Диаметр воздухопроводного шланга в		
свету, мм	13	13
Габаритные размеры, мм	$275 \times 56 \times 155$	$275 \times 58 \times 165$
Масса, кг	2,1	2,55

Пневматические шлифовальные машины предназначены для шлифования металлических деталей, снятия заусенцев, зачистки сварных швов, подготовки кромок под сварку и т. п. Технические характеристики пневматических шлифовальных машин приведены в табл. 12.

Пневматические резьбозавертывающие машины предназначены для завинчивания и отвинчивания болтов и гаек. Технические характеристики пневматических резьбозавертывающих машин (гайковертов) приведены в табл. 13 и 14.

12. Технические характеристики пневматических шлифовальных машин

Параметр	ип-2009А	ИП-2203	ип-2019	ИП-2014А
Диаметр шлифовального круга, мм	63	125	150	150
Частота вращения шпин- деля, с-1	201,6-20	16,3	127	85
Мощность на шпинделе, кВт	0,44	1,3	0,736	1,75
Давление сжатого воздуха, МПа	0,5	0,5	0,5	0,5
Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /мм	0,9	1,6	1,2	1,8
Габаритные размеры, мм:		7.		
длина	440	330	567	590
ширина	74	210	120	164
высота	65	205	100	130
Масса, кг	1,9*	7,5	3,5*	5,7*

<sup>\*</sup> Без шлифовального круга.

13. Технические характеристики некоторых моделей ударных резьбозавертывающих машин (гайковертов)

Параметр	ИП- 3205A	ИП- 3112A	ИП- 3113A	ИП- 3114	ИП- 3115	ИП- 3106A	ИП- 3207A
Диаметр завинчиваемой резьбы, мм	27 – 36	14	18	20	48 – 52	27 – 36	14
Момент затяжки, Н м	800 – 1250 ×	10	250	250 - 400	800 - 1250	800 — 1250	10
	×1600			7	/		
Давление сжатого воздуха, МПа	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /мин	1,05	0,6	0,7	0,9	1,6	1,05	0,6
Габаритные размеры, мм:				7 8 7		-	
длина	370	225	261	250	300	340	370
ширина	110	60	64	400	160	160	110
высота	195	173	75	25 - 40		250	195
Масса, кг	9,7*	2,2	2,7	4,5	14,5	9,2*	9,7

<sup>\*</sup> Без сменной головки.

14. Технические характеристики пневматических гайковертов ударного действия

Модель	Момент затяжки, Н м	Диаметр затягива- емых резьб, мм	Частота вращения шпинде- ля, с	Длина, мм	Масса,	Размеры приводно- го дом- крата, дюймы
ИП-3112	10	14	1400	270 .	2,6	1/2
ИП-3207	10	14	1400	200	2,2	1/2
ИП-3113	18	25	6000	214	3,0	3/4
ИП-3205	80; 125	42	_	365	9,0	1
	150					
ИП-3106	60-150	30 - 42	-	390	9,5	1
				5	1000	
ГПР-И-10	40	20	5	250	4,5	1
ГПР-И-12	125	33	•	450	120	1
ГПР-И-15	500	42-56	_	495	38	1 1/2
ГПР-И-16	1000	52-90	-	530	47	2
ГПУР-И-12	125	24		440	8,5	3/4
ГПУР-И-15	500	30 - 48	1	460	29	1 1/2
ГПУР-И-16	1000	39 - 90		535	49,5	2
				43		
ГПР-РИ-12	500	72	-	440	32	1 1/2
ГПР-РИ-13	800	85		490	31,5	2
THE THE				E LEVEL ST		
ПГ-1	280	27-42	600	575	14	1 1/2
ПРГ-3	350	42-52	2500	450	36	1 1/2
	***************************************	7		7 7 8 4 1	1 1 1 1 1 1	Market Branch

<sup>7</sup> В. Н. Яковлев

**Гайковерты** ГПР-РИ-12, ГПР-РИ-13 предназначены для затяжки крупных резьбовых соединений. Эти модели различаются только габаритными размерами.

### ГИДРОПРИВОДНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

Гидроприводные гайковерты ударного действия предназначены для сборки-разборки резьбовых соединений крупных и сверхкрупных размеров. Гайковерты состоят из лопастного гидравлического двигателя, ударно-импульсного преобразователя и связанного с ним выходного шпинделя. Основное преимущество этих гайковертов перед пневматическими — большая мощность, широкий диапазон регулирования скорости и стабильная работа.

Технические характеристики гидроприводных гайковертов ударного действия приведены в табл. 15.

15. Технические характеристики гидроприводных гайковертов ударного действия (по данным Омскнефтеоргсинтеза)

Модель	Максимальный момент затяжки, Н·м	Диаметр затяги- ваемой резьбы, мм	Давление масла, МПа	Частота враще- ния, с	Внутрен- ний диа- метр шланга, мм	Масса, кг
Г350	3500	60	6,5	25	14	14
Г650	6500	80	5,0		16	22
Г850	8500	90	6,5		16	27
Г2000	20000	100	6,5		18	44

### РАЗВАЛЬЦОВОЧНЫЕ МАШИНЫ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

Пневматическая развальцовочная машина ИП-4801 предназначена для развальцовки концов труб диаметром до 2" при монтаже трубопроводов, изготовлении котлов и различной аппаратуры в химической, нефтеперерабатывающей и в других отраслях промышленности.

Пневматическая развальцовочная машина ИП-4802 предназначена для развальцовки концов труб во фланцах при монтаже трубопроводов.

### Технические характеристики развальцовочных машин

	ИП-4801	ИП-4802
Наибольший диаметр вальцуемых труб	2"	50 мм
Наибольший крутящий момент на шпинделе,		
Н.м	12,5	V-
Частота вращения шпинделя, с-1:		
на холостом ходу	-	340
под нагрузкой		200

			ИП-4801	ИП-4802
Мощность двигателя, кВт			0,9	1,32
Рабочее давление воздуха, МПа			0,6	0,5
Расход сжатого воздуха, м3/мин			2,5	-
Диаметр воздушного шланга в свету, мм.			13	_
Внутренний конус Морзе шпинделя			№ 2	-
Габаритные размеры, мм		. 4	$410 \times 680 \times 130$	$675 \times 102 \times 218$
Масса, кг			13,9	10

Пневматические ножницы ИП-5401 предназначены для прямолинейной и фасонной резки листовой стали средней твердости и цветных металлов.

### Техническая характеристика пневматических ножниц ИП-5401

Наибольшая толщина разрезаемого листа, мм:
из стали средней твердости
из цветного металла
Производительность, м/мин
Наибольшая мощность двигателя, кВт 0,6
Рабочее давление воздуха, МПа 0,6
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /мин
Число двойных ходов в минуту под нагрузкой 2000
Диаметр воздухопроводного шланга в свету, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Техническая характеристика ручных пневматических ножевых ножниц ИП-5401А
Толщина разрезаемого листа, мм
Производительность, м/мин
Давление сжатого воздуха, МПа
Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /мин
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Техническая характеристика ножниц ручных пневматических вырубных ИП-5502
Толщина разрезаемого листа, мм 2,5
Производительность, м/мин
Число двойных ходов (на холостом ходу в минуту) 1500 ± 300
Давление сжатого воздуха, МПа
Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /мин 0,9
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

### МОЛОТКИ КЛЕПАЛЬНЫЕ, РУБИЛЬНЫЕ И ПОДДЕРЖКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Молоток 5КМ предназначен для клепки в узлах и агрегатах со свободным подходом к месту клепки, а молоток 5КМП — с ограниченным подходом.

Технические характерис	тики молотков
------------------------	---------------

	5КМ 5КМП
Максимальный диаметр заклепок, мм:	
дуралюминиевых	5
стальных	4
Время расклепывания, с	2,5
Рабочее давление воздуха, МПа	0,5-0,6
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /мин	5-6
Число ударов в минуту	2200 - 2600
Энергия удара, Дж	l <sub>1</sub> ,6
Диаметр шланга, мм	13
Полная длина, мм	
Масса, кг	1,6 1,85

16. Технические характеристики пневматических клепальных молотков

Параметр	KE-16	KE-19	KE-22	KE-28	KE-32	KM-1	км-3	KM-5
Диаметр заклепки,	16	19	22	28	32	16	22	32
Число ударов, мин	1900	1500	1100	950	800	1800 - 1900	1100 - 1300	700 — 800
Ход ударника, мм Мощность, кВт	73 0,62	108 0,62	145 0,64	182 0,66	228 0,69	78 0,62	145 0,64	228 0,73
Рабочее давление, МПа			0,5 – 0,6		0,55			
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /мин	1,0	0 1,1					0,8-0,9	
Энергия удара, Н м	20	25	33	41	54	21	34	58
Диаметр шланга, мм	16							
Длина молотка, мм Масса, кг	309 8	361 9	411 9,5	461 . 11	511 12	310 6	450 7	. 510

Технические характеристики пневматических клепальных молотков приведены в табл. 16, а рубильных молотков в табл. 17.

Поддержки иневматические (табл. 18) для упора стержня заклепки при клепальных работах пневматическим молотком изготовляются двух типов: продолговатые— для работы в удобных местах и укороченные— для работы в неудобных местах.

17. Технические характеристики пневматических рубильных молотков

	Вид работы					
Модель	Чеканка	Обрубка	Клепка (диаметр заклепки, мм)	Число ударов в минуту	Энергия удара, Дж	Расход воздуха, м <sup>3</sup> /мин
PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5	Легкая — Тяжелая —	Легкая — Средняя — Тяжелая	До 12 До 12 До 14	2400 1800 1500 1200 1000	8 12 16 22 26	0,5-0,6
РБ-45 РБ-49 РБ-54 РБ-58 РБ-63	Легкая Средняя Тяжелая	Легкая — Средняя — Тяжелая	_ 	2200 1700 1400 1200 1000	11 14 16 24 26	0,55-0,65
P-3 MC*	Тяжелая Легкая	Средняя Легкая	= :	1600 2800 — 3000	16 1,5-2,2	0,6-0,8
Модель	Длина молотка, мм	Масса молотка, кг		Размеры ударника, мм Диаметр Длина		Масса ударника, кг
PM-1 PM-2 PM-3 PM-4 PM-5	300 335 377 417 447	4,8 5,2 5,7 6,2 6,5	28	50 70 90 105 120	61 77 99 124 139	0,2 0,3 0,4 0,47 0,54
PE-45 PE-49 PE-54 PE-58 PE-63	319 355 397 437. 467	4,5 4,9 5,4 5,8 6,3	28	50 70 90 105 120	61 77 99 124 139	0,2 0,3 0,4 0,47 0,54
P-3 MC*	400 250	5,8	-	-	- 4	- V

<sup>\*</sup> Для зачистки сварных швов.

Примечание. Рабочее давление воздуха 0,5 МПа, диаметр шланга 13 мм.

18.	Технические	характеристики	пневматических	поддержек
-----	-------------	----------------	----------------	-----------

Параметр		Длинны оддержі		Укороченные поддержки																		
	A-14	П-80	И-70	Д-5	ПТ-80	И-48																
Диаметр заклепки, мм	30		32	30		32																
Усилие на поршне, Н	3000 3500 100 110		3500	3000		3700																
Ход поршня, мм			100 110		100   110   30		30	77														
Диаметр поршня, мм		80 90	-   80					90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		-	80	90
Длина поддержки без вставного инструмента, мм	365	330	230	122	135	260																
Масса, кг	12	10,8	. 8	5,1	6,2	8																

### КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

Компрессоры СО-62 (С-1017), СО-7 (О-38Б), СО-2 (О-16Б) предназначены для нагнетания сжатого воздуха, необходимого для питания пневматического инструмента и окрасочной аппаратуры.

Поршневые двухцилиндровые одноступенчатые компрессоры с воздушным охлаждением цилиндров состоят из следующих узлов: компрессора, воздухоочистителя, ресивера, водомаслоотделителя, регулятора давления, предохранительного клапана, электродвигателя и ограждения. Поршни приводятся в движение от электродвигателя через клиноременную передачу, коленчатый вал и шатуны. Все узлы компрессора, включая колеса для передвижения, упор и поручень, смонтированы на ресивере. Технические характеристики компрессоров приведены в табл. 19.

19. Технические характеристики компрессоров

Параметр	CO-62	CO-7	CO-2	
Производительность, м3/г	30	28 – 30	30	
Рабочее давление, МПа	0,6	0,7	0,4	
Число цилиндров, шт.		2		
Частота вращения коленчатого вала, с <sup>-1</sup>	25	14	13,3	
Электродвигатель:			- 1	
тип		A-51-4		
частота вращения ротора, с-1	2	4	23,7	
род тока	Перем	енный, трехфа	зный	
напряжение, В		380/220		
частота тока, Гц	50			
Габаритные размеры, мм	900 × 580 ×	1230 × 492 ×	1230 × 454 ×	
	× 700	× 785	× 770	
Масса, кг	160	185	154	

### ТРУБООТРЕЗНЫЕ, ТРУБОНАРЕЗНЫЕ И ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Для изготовления трубопроводов применяют трубонарезные, труборезные и трубогибочные станки, технические характеристики которых приведены в табл. 20-23.

В трубогибочных станках, для нагрева труб могут быть применены токи высокой частоты. Параметры таких станков приведены в табл. 24.

20. Технические характеристики трубонарезных станков

Параметр	C-225	ВМС-2Б	5Д07	BMC-4
Диаметр нарезаемой резьбы:	1 1 1			4 F
трубной, дюймы	1/2 - 3	1/2 - 2 1/2	1/4-1 1/4	1/2 - 2
метрической, мм	1 -	14-15	10-39	_
Наибольший шаг, мм, на-	2,5	<u> </u>		<del>-</del>
резаемой метрической резь-				
бы для диаметров:				
14-48 мм	- 1	3	-	_
48-76 мм	-	2,5		
Производительность при на-	-	220	500	220
резке коротких резьб, шт/ч				
Максимальная длина нарез-		120	320	120
ки, мм				
Количество скоростей шпин-	4	4	6	2
деля				
Частота вращения, с-1	0,5; 0,9;	1; 1,7;	1,0; 1,5; 2;	6,6; 10
	1,1; 1,8	2,2; 3,6	3; 4,2; 5,9	
Диаметр внутреннего от-	79	79	45	-
верстия головки, мм			10	
Диаметр сквозного отвер-	- N	45	49	
стия в шпинделе, мм		0.4	0.04	0.4
Давление воздуха пневмо-	-	0,4	0,8*	0,4
сети, МПа	The Later			
Электродвигатель:	2.2	2.0	2	2
мощность, кВт	2,2	2,8	3	3
частота вращения рото-	2,5	23	23,6	12,5
* '	1425	1500	1500	1020
Габаритные размеры, мм	1425 ×	1560 × × 750 × 1160	1500 x	1030 ×
Massa	×700×1160			
Масса, кг	780	600	1150	580

<sup>\*</sup> Давление масла в масляной системе.

Примечание. Станок ВМС-4 предназначен для накатывания трубной резьбы плашками НПТ завода «Фрезер».

# 21. Техническая характеристика трубоотрезных станков

Параметр	ПТВ-16-28	ПТВ-32-60	IITB-76-108	2T-194	2T-299
Диаметр отрезаемых труб, мм Голщина стенки отрезаемой тру- бы. мм	16—28 До 8	32-60 До 10	76-108 До 10	133—194 До 38	219—299 До 38
Привод-электродвигатель Частота вращения планшайбы, с <sup>-1</sup> Габаритые размеры, мм Масса, кт	C-581 1,1 116 × 200 × 600	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	AH33-A 0,75 122 × 220 × 640 15,5	AOJI41-4 AOJI41-4 0,45 0,34 780 × 780 × 720 926 × 926 × 739 191 190	AOJ41-4 0,34 926 × 926 × 739 190

22. Техническая характеристика трубогибочных станков

BMC-24 TTC-38-159	219 38-159 300 275-6500 80 90; 180 5 5-6	14100
BMC-	102 – 219 400 – 900 До 180 4 – 5	9572
ИО-13	75-200 210-600 До 180 4-7 (на I-III скорости); 13- 16 (на V-VII	скорости)
ИО-10	32 – 76 70 – 250 70 – 250 32 – 76 90 75	1460
C-240 CTT-2 MO-10	32—76 70—250 До 220 90	1600
C-240	25-76 32-76 32-76 32-76 100-275 100-225 70-250 105-275 45-50 90 90 75	1230
C-288	25 – 76 100 – 275 До 180 45 – 50	1650
Параметр	Диаметр изгибаемых труб, мм Радиус гиба, мм Угол изгиба, градусы Производительность, шт/ч	Масса, кг

### 23. Техническая характеристика трубоотрезных станков

Параметр	BMC-32	BMC-35	BMC-37
Диаметр отрезаемых труб, мм	15 – 70	15-70	15 – 50
Диаметр режущего диска, мм	160	160	72
Частота вращения, с-1	3	3,2	12*1
Электродвигатель:			
мощность, кВт	1	1	1,5
частота вращения ротора, с-1	15	-15	25
Время резки трубы, с	3-5	105-11	
Число резов труб в час	90-120	150	50-60
Габаритные размеры, мм	7850*2 ×	6362*2 ×	655 ×
	× 845 × 1190	× 950 × 1190	× 570 × 1220
Масса, кг	350	380	345

<sup>\*1</sup> Число оборотов головки.

24. Техническая характеристика трубогибочных станков с нагревом труб токами высокой частоты

· // (** (***)	Модель станка						
Параметр	52-012А- ВПТИ	52-013- ВПТИ	Гипро- стройме- ханизации	треста Союзпроммонтаж			
Диаметры изгибаемых труб, мм	95 – 299	127 – 426	95 – 299	До 299	До 426		
Наибольшая толщина стенки трубы, мм	10 (для диаметра 299 мм)	25 (для диаметра 426 мм)	10 (для диаметра 299 мм)	20 (для диаметра 299 мм)	12 (для диаметра 426 мм)		
Радиус изгиба трубы,							
наименьший наибольший Масса, станка, кг	1,5 <i>D</i> <sub>н</sub> * Неограни- ченный 4570	1,5 D <sub>н</sub> Неограни- ченный 12000	1,5 D <sub>н</sub> Неограни- ченный 4900	3 D <sub>H</sub> 5 D <sub>H</sub>	3 D <sub>H</sub> 5 D <sub>H</sub>		
Macca, Clanka, ki	4370	12000	4900				

<sup>\*</sup> Наружный диаметр трубы.

<sup>\*2</sup> Длина со стойками.

### Глава 7

### СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ

Опиливание, сверление и другие слесарные работы выполняют при ремонте и ревизии оборудования, монтаже металлоконструкций и трубопроводов. При монтаже оборудования такие работы производят при исправлении дефектов и недоделок завода-изготовителя.

### РАЗМЕТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Нанесение специальным инструментом на подготовленную поверхность изделия (табл. 1) рисок и керновых точек называется разметкой.

Выбор базы. Разметку начинают с выбора исходной базы, т. е. той поверхности, по отношению к которой будут определены положения других поверхностей, подлежащих обработке. Обычно за базу принимают поверхность, которая служит базой для всех последующих операций.

Плоскостная разметка. Приемы плоскостной разметки подобны приемам черчения. Геометрические построения и вычерчивание рисок на поверхности изделий проводят соответствующими инструментами—чертилкой, циркулем, линейкой, угольником и др.

Для сохранения следов рисок до конца обработки вдоль них наносят небольшие углубления керном. Рядом с разметочной риской на рас-

### 1. Подготовка поверхности под разметку

0	чистка		R		
под покрытие раствором медного купороса		Мел	Раствор медного купороса	Спиртовой лак	
металличес ми; обез: растворе или кауст	и скребками и скими щетка- жиривание в едкого натра ической соды 1 л воды)	а) Раствор мела (на 8 л воды 1 кг мела и 50 г столярного клея) б) Обыкновенный сухой мел	Три полные чайные ложки медного купороса на один стакан воды	а) Раствор шеллака в спирте с добавлением фуксина б) Быстросохнущий черный лак	

стоянии 5–10 мм наносят контрольную риску. Для часто выполняемых контуров изготовляют шаблоны из картона, фанеры, дерева и листовой стали.

Перенос (копирование) размеров с шаблона на рядовые детали называют наметкой.

Разметку листов для резервуарных и котельных конструкций проводят по разверткам на плоских листах. Расчет и нанесение размеров изогнутых деталей ведут по нейтральной поверхности, размеры которой не изменяются после изгиба листа.

Объемная разметка. Изделие устанавливают на разметочной плите при помощи призм, подкладок, клиньев, а также домкратов так, чтобы базовая поверхность или одна из главных осей симметрии изделия была параллельна плоскости разметочной плиты. Положение изделия проверяют в нескольких точках и затем наносят все горизонтальные риски рейсмусом с чертилкой, устанавливая чертилку на каждый размер по высотомеру.

Разметка вертикальных рисок может быть проведена одним из следующих приемов:

- 1. При помощи разметочного угольника проводят чертилкой вертикальную риску, если к поверхности изделия можно плотно приставить угольник с широкой полкой («пяткой»), стоящей на разметочной плите.
- 2. После разметки всех горизонтальных рисок изделие поворачивают на 90° вокруг горизонтальной оси и вновь выверяют его моложение, используя угольник с широкой полкой. Все горизонтальные риски, нанесенные на изделие, занимают при этом вертикальное положение. В этом положении при помощи рейсмуса проводят горизонтальные риски, перпендикулярные к рискам, проведенным в первом положении.
- 3. Вертикальные риски наносят рейсмусом от двух разметочных ящиков, установленных на разметочной плите, без поворота изделий. Работу выполняют в следующей последовательности: сначала наносят горизонтальные риски рейсмусом от плиты, затем вертикальные—чертилкой, устанавливая основание рейсмуса поочередно на один из ящиков.
- 4. Наклонные риски наносят чертилкой по малке или угломеру, установленному от разметочной плиты, либо при помощи рейсмуса от плиты, наклоняя изделие по отношению к разметочной плите на заданный угол. Центры окружностей определяют с помощью центро- искателей или путем геометрических построений засечками от окружности в трех или четырех точках с дальнейшим уточнением центровой точки на глаз.

Разметка по месту. Сущность разметки по месту, применяемой при сборке машин, заключается в нанесении центров отверстий под болты и шпильки через готовые отверстия одной детали на поверхности сопрягаемой детали. При таком способе разметки отверстия на сопряженных деталях точно совпадут и не потребуется дополнительной пригонки.

### РЕЗКА, ОБРУБКА, ОПИЛИВАНИЕ И ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА

Резка. Прямолинейная резка листовой, полосовой и универсальной стали толщиной до 25 мм, а иногда и до 40 мм проводится на прессножницах, гильотинных и дисковых ножницах, криволинейная—только на дисковых ножницах. Резку сортового металла ведут на отрезных станках, круглых пилах, приводных ножовках, угловых ножницах и т.п. Для резки тонких листов применяют обыкновенные ручные ножницы, а также ручные рычажные (типа ВМС-101), трещоточные и электрические ножницы. Перерезание вручную полосовой, круглой, угловой или другой стали проводят в тисках, труб—в прижимах. Для резки труб небольшого диаметра применяют ручные ножовки, для резки труб больших диаметров—труборезки. Трубу закрепляют в прижиме так, чтобы место реза было близко к прижиму; при резке необходимо следить за тем, чтобы полотно ножовки находилось в середине прорези в щеках прижима.

При работе труборезом место реза смазывают индустриальным маслом или мыльной водой. Обрез трубы должен быть чистым без внешних и внутренних заусенцев, под прямым углом к оси трубы. Резку труб механическим способом осуществляют на переносных и стационарных станках и приспособлениях, газопламенным способом—с применением труборезов марки ТР-1, ТР-2 и полуавтоматов.

Обрубка. При сборке обрубка металла проводится в тех случаях когда не требуется высокая точность обработки (в пределах 0,25—0,5 мм), и выполняется ручным зубилом, крейцмейселем, слесарным молотком или специальным рубильным молотком со вставным зубилом. Зубило устанавливают так, чтобы задний угол не превышал 5°.

Углы заострения у зубил и крейцмейселей в зависимости от обрабатываемого материала имеют следующие значения:

	угол заострения
	градус
Чугун, твердая сталь, твердая бронза	 70
Сталь мягкая и средней твердости	 60
Латунь, медь	 45
Алюминиевые сплавы	 35

Слесарный молоток выбирают по весу в зависимости от размеров зубила и толщины снимаемой стружки. Принято снимать стружку толщиной 1-2 мм, массу молотка принимать из расчета 40 г на 1 мм ширины лезвия зубила или 80 г на 1 мм ширины лезвия крейцмейселя.

При обрубке широких плоскостей рекомендуется сначала прорубить канавки крейцмейселем, а затем срубить зубилом оставшийся между канавками металл. При обрубке вязких металлов (сталь или медь) рекомендуется смазывать лезвие зубила салом, машинным маслом или мыльной водой.

Обрубку чугунных деталей проводят без смазывания. При массивных заготовках и везде, где это возможно, обрубку заменяют газовой резкой или применяют пневматические молотки. Опиливание. При сборке машин выполняют следующие разновидности опиловочных работ:

- 1. Опиливание опорных поверхностей фундаментных рам и плит, станин, корпусов редукторов, подшипников и других деталей для обеспечения плотного и правильного их прилегания к сопрягаемой поверхности. Проверка прилегания осуществляется плитой при пробе на краску или щупом. Величина допускаемого зазора между сопрягаемыми поверхностями не должна превышать 0,05 мм.
- 2. Опиливание поверхностей деталей, сопрягаемых между собой через мягкую прокладку (крышки, заглушки и т. п.). Проверка плотности прилегания осуществляется плитой при пробе на краску и щупом. Величина зазора между сопрягаемыми поверхностями меньше 0,1 мм.
- 3. Опиливание поверхностей деталей снятие всех неровностей, забоин, заусенцев и других дефектов с целью отделки и придания им товарного вида. Различают опиливание грубое, когда удаляют слой металла более 0,2 мм, и тонкое, когда слой снимаемого металла не превышает 0,1 мм. Для грубого опиливания применяют напильники с насечками № 0 и 1 (число основных насечек 4,5–14), для чистового опиливания с насечками № 2 и 3 (8,5–28 насечек), для окончательной отделки с насечками № 4 и 5 (20–56 насечек).

Средние нормы толщины слоя металла, снимаемого за одно рабочее движение инструментом, и нормы точности опиливания приведены в табл. 2.

### 2. Средние нормы точности опиливания

Номер	Снимаемый	Средние откл	Припуск на		
насечки	слой металла,	от прямолиней- ности или плоскостности	от заданного размера	OFPRETERY	
0, 1	0,05-0,1	0,15-0,2	0,2-0,3	0,5-1	
2, 3	0,02-0,06	0,03-0,06	0,05-0,1	0,15-0,3	
4, 5	-	0,01-0,02	0,02-0,05	0,06-0,1	

Для получения ровной поверхности необходимо перекрещивать направление опиливания и проверять припиливаемую поверхность пробой на краску, щупом или на свет, прикладывая в различных местах линейку. При опиливании двух плоскостей под углом сначала опиливают одну плоскость, а затем другую, проверяя угол ее расположения относительно первой угольником. Для предохранения напильника от забивания стружкой его смачивают маслом (при опиливании мягкой и вязкой стали) или натирают стеарином (при опиливании алюминия и алюминиевых сплавов). В процессе опиливания необходимо напильники очищать стальной щеткой.

Примером применения опиловочных работ является работа, проводимая при установке вкладышей в корпус разъемного подшипника скольжения, когда необходимо плотное прилегание крышки к основанию, что придает вкладышам жесткость, стабильность положения всех

участков их поверхностей. В основание подшипника, поверхность которого смазана тонким слоем краски (берлинской лазури, голландской сажи), устанавливают вкладыш и поворачивают его 3–4 раза на угол 20–30° в двух направлениях. По следам краски, оставшимся на вкладыше, судят о точности прилегания.

Зачистка. Обнаруженные очаги коррозии на поверхности деталей из черных металлов удаляют мелкой шлифовальной шкуркой (ГОСТ 6456-75), пропитанной индустриальным маслом марки 12 или 20, на поверхностях из цветных металлов – тонким порошком пемзы или шлифовальной шкуркой, смоченной бензином-растворителем или трансформаторным маслом (ГОСТ 982-80). С поверхностей, имеющих низкие значения параметра шероховатости, коррозию снимают тонкой (7–10 мкм) пастой ГОИ (ГОСТ 3276-74), растертой с индустриальным маслом марки 12 или 20 при соотношении массовых частей 1:1, либо тонким сукном с нанесенным на него слоем (толщиной 7 мкм) пасты ГОИ. Шероховатость поверхности после зачистки должна соответствовать заданной в чертеже.

После механического удаления коррозии поверхность промывают бензином или бензином-растворителем, тщательно протирают салфетками, промывают в холодной воде, а затем в горячем растворе: 2% нитрата натрия, 0,3% кальцинированной соды и остальное вода.

### СВЕРЛЕНИЕ, ЗЕНКЕРОВАНИЕ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Сверление. Величина угла 2ф при вершине сверла (рис. 1) в значительной степени влияет на работу сверла; ее рекомендуется выбирать в зависимости от обрабатываемого материала.

			У	гол при вершине сверла,°
Сталь, чугун, твердая бронза.				116-118
Латунь, мягкая бронза				130
Алюминий, силумин, баббит .				140
Красная медь				125
Эбонит, целлулоид				85-90

Угол наклона  $\psi$  поперечной кромки для сверл диаметром до 12 мм равен 50°, для сверл диаметром свыше 12 мм – 55°. Угол наклона винтовой канавки  $\omega$  выбирают в зависимости от диаметра сверла (табл. 3). Предельное отклонение этого угла  $\pm$  2°. При заточке сверл необходимо соблюдать заданные величины углов 2 $\varphi$ ,  $\psi$  и заднего угла  $\alpha$  для точек режущей кромки у периферии и у сердцевины.

В зависимости от обрабатываемого материала применяют сверла, изготовленные из инструментальной стали следующих марок:

	Марка стали
Сталь (НВ ≤ 230, временное сопротивление менее	
812 МПа) и чугун (НВ ≤ 220)	P9, 9XC
Сталь (НВ > 230, временное сопротивление более	
812 МПа) и чугун (НВ > 230)	P18, P9

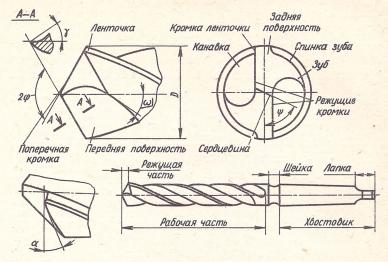


Рис. 1. Форма заточки и элементы сверла:

 $2\phi$  — угол при вершине;  $\alpha$  — задний угол;  $\gamma$  — передний угол;  $\psi$  — угол наклона поперечной кромки;  $\omega$  — угол наклона винтовой канавки

### 3. Зависимость углов наклона винтовой канавки от диаметра сверла

Диаметр сверла, мм	0,25-0,35	0,4-0,45	7,0-5,0	0,75-0,95	1,0-1,9	2,0-2,9	3-3,4	3,5-4,4	6,5-8,4	8,5-9,9	10-80
Угол наклона винтовой канавки, град.	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	30

Отверстия в деталях сверлят и рассверливают на вертикальных и радиально-сверлильных станках, переносных радиально-сверлильных и расточных станках, при помощи ручных пневматических или электрических сверлильных машин и в исключительных случаях – трещотками. Пользоваться ручными дрелями не рекомендуется, так как веледствие дрожания руки получается «разбитое» (больших размеров) отверстие. При сверлении отверстий под углом или сверлении глубоких отверстий применяют различные насадки, закрепленные на ручных сверлильных машинах.

Сверлят преимущественно спиральными сверлами. С увеличением диаметра сверла усилие подачи возрастает, поэтому отверстия диаметром свыше 30 мм обычно сверлят сначала сверлом 20 мм, а затем рассверливают вторым сверлом до требуемого диаметра. При работе

4. Точность обработки отверстий в сплошном материале в зависимости от вида инструмента

7		
Разме	DIT	MM

	Квалитет 7				Квалитет 8			итет 11	Квали- тет 12
Сверло	Получисто- вой зенкер	Черновая развертка	Чистовая развертка	Сверло	Получисто- вой зенкер	Развертка	Сверло	Получисто- вой зенкер, развертка	Сверло
2,9 3,4 4,2 4,8 5,8 6,7 7,8 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 12,7 13,7 14,25 16,25 16,5 17,5 18,5		2,97 3,46 3,96 4,46 4,96 5,96 6,95 7,95 10,94 11,94 12,94 13,94 14,94 15,94 16,94 17,94 18,93 20,93 21,93	3H7 3,5H7 4,5H7 6H7 7H7 8H7 9H7 10H7 11H7 12H7 13H7 15H7 16H7 17H7 18H7 19H7 20H7 21H7 22H7	2,9 3,4 4,2 4,8 5,8 6,7 7,8 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,25 16,25 16,5 16,5 118,5		3.48 3,548 44,548 548 648 748 848 948 1048 1148 1248 1348 1448 1548 1648 1748 1848 1948 2048 2148	2.9 3.4 3.9 4.2 4.8 5.8 6.7 7.8 8.7 9,7 10.7 11.7 11.7,7 14.25 16.25 16.25 16.5 16.5 19.5	3 <i>H</i> 11 3,5 <i>H</i> 11 4 <i>H</i> 11 4,5 <i>H</i> 11 5 <i>H</i> 11 6 <i>H</i> 11 7 <i>H</i> 11 8 <i>H</i> 11 10 <i>H</i> 11 11 <i>H</i> 11 12 <i>H</i> 11 13 <i>H</i> 11 14 <i>H</i> 11 15 <i>H</i> 11 16 <i>H</i> 11 17 <i>H</i> 11 18 <i>H</i> 11 19 <i>H</i> 11 20 <i>H</i> 11 21 <i>H</i> 11	3H12 3,5H12 4H12 4,5H12 5H12 6H12 7H12 8H12 9H12 10H12 11H12 12H12 13H12 14H12 15H12 16H12 17H12 19H12 20H12 21H12 22H12
21,5 22,5 23,5	23,75 24,75 25,75	22,93 23,93 24,93 25,93 27,93	23H7 24H7 25H7 26H7 28H7	20,5 21,5 22,5 23,5 25,5	22,75 23,75 24,75 25,75 27,75	23H8 24H8 25H8 26H8 28H8	20,5 21,5 22,5 23,5 25,5	23H11 24H11 25H11 26H11 28H11	23 <i>H</i> 12 24 <i>H</i> 12 25 <i>H</i> 12 26 <i>H</i> 12 28 <i>H</i> 12
	2,9 3,4 3,9 4,2 4,8 5,8 6,7 7,8 8,7 10,7 11,7 12,7 11,7 12,7 11,7 12,5 16,25 16,5 17,5,18,5 20,5 21,5 22,5	OF CHARACTER STATE OF THE PROPERTY OF THE PROP	ОВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В	OE         COLOMBINE         SET MALL         SET MALL <th< td=""><td>OE         OD         OD         RE         EX         EX&lt;</td><td>QB         Color of the part of th</td><td>QB         Color of the c</td><td>QE         ODD         RESE         RESE         RESE         RESE         ODD         ODD         DEST         ODD         DEST         ODD         ODD         DEST         ODD         DEST         ODD         ODD         DEST         ODD         <th< td=""><td>QE         OD         REST         RES</td></th<></td></th<>	OE         OD         OD         RE         EX         EX<	QB         Color of the part of th	QB         Color of the c	QE         ODD         RESE         RESE         RESE         RESE         ODD         ODD         DEST         ODD         DEST         ODD         ODD         DEST         ODD         DEST         ODD         ODD         DEST         ODD         ODD <th< td=""><td>QE         OD         REST         RES</td></th<>	QE         OD         REST         RES

ручными пневматическими или электрическими машинами не рекомендуется давать сверлу большую подачу, т. е. сильно нажимать на него. При сверлении глубоких отверстий сверло следует чаще вынимать для очистки его от стружки.

При сверлении стали, латуни и легких сплавов рекомендуется применять смазочно-охлаждающие жидкости, обеспечивающие повышение стойкости инструмента, улучшение чистоты поверхности, снижение усилия резания, облегчение удаления стружки.

Сверление отверстий проводят по разметке и по кондукторам. Точность обработки (табл. 4) по разметке соответствует квалитету 12,

5.	Диаметры	сквозных	отверстий	под	болты,	винты,	шпильки	14	заклепки,	MM	
----	----------	----------	-----------	-----	--------	--------	---------	----	-----------	----	--

Диаметр стержней крепежных		иетр скво отверстий		Диаметр стержней крепежных	Диаметр сквозных отверстий			
деталей	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	деталей	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	
2,5 3,0	2,7 3,2	2,9	3,1 3,6	20,0 22,0	21,0 23,0	22,0 24,0	24,0 26,0	
4,0	4,3	4,5	4,8	24,0	25,0	26,0	28,0	
5,0	5,3	5,5	5,8	27,0	28,0	30,0	32,0	
6,0	6,4	6,6	7,0	30,0	31,0	33,0	35,0	
7,0	7,4	7,6	8,0	33,0	34,0	36,0	38,0	
8,0	8,4	9,0	10,0	36,0	37,0	39,0	42,0	
10,0	10,5	11,0	12,0	39,0	40,0	42,0	45,0	
12,0	13,0	14,0	15,0	42,0	43,0	45,0	48,0	
14,0	15,0	16,0	17,0	45,0	46,0	48,0	52,0	
16,0	17,0	18,0	19,0	48,0	50,0	-52,0	56,0	
18,0	19,0	20,0	21,0	52,0	54,0	56,0	62,0	

Примечания: 1. Не допускается применять 3-й ряд отверстий для заклепочных соединений.

2. Предельные отклонения диаметров отверстий для первого ряда — по H12, для 2-го и 3-го рядов — по H14.

а при сверлении по кондуктору – квалитету 11. Обработку отверстий при сборке, как правило, осуществляют по разметке по месту или сверлят отверстия в нескольких деталях (отверстия под винты, штифты или отверстия для смазывания).


В табл. 5 приведены диаметры сквозных отверстий под болты, винты, шпильки и заклепки, а в табл. 6-рекомендации по выбору рядов сквозных отверстий.


Часто на сборке (рис. 2) приходится сверлить отверстия в детали 1, используя отверстия, просверленные в сопрягаемой детали (контрдетали) 2 (рис. 2, а). Это вызывает смещение осей отверстий в детали 1 по отношению осей отверстий в контрдетали на величину е. После нарезания резьбы и сборки узла при завертывании болтов нередко проис-

ходит смятие резьбы о поверхность отверстий контрдетали. Болты в этом случае бракуются, а смещенные отверстия исправляются путем их заваривания и нового сверления резьбы.


Рис. 2. Сверление отверстий по сопрягаемой детали: a — без кондукторной втулки; b — с

a — оез кондукторной втулки; b — с кондукторной втулкой





### 6. Рекомендации по выбору рядов сквозных отверстий




Способ образования отверстий	Тип сое- динения	Ряд отверстий
Обработка отверстий по кондукторам	IиII	The suggestion
Тробивка отверстий штампами повышенной точности,	I	1-й
литье под давлением и литье по выплавляемым моделям повышенной точности		2-й
Обработка отверстий по разметке, пробивка штампами обычной точности, литье нормальной точности		2-й
		3-й

Несобираемость болтов легко устраняется, если в процессе сверления отверстий под резьбу использовать кондукторную втулку, вставляемую в отверстие контрдетали (рис.  $2,\delta$ ).

Диаметр сверла при обработке отверстий под конические штифты берется равным наименьшему диаметру штифта.

Зенкерование. Для повышения точности сверления отверстий применяют зенкеры (рис. 3). Зенкерованием достигается точность обработки

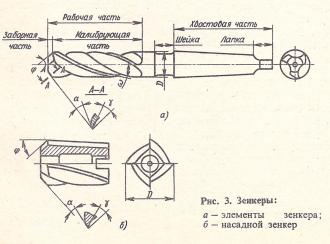

отверстия, соответствующая квалитетам 11, 12. Зенкеры применяют также для обработки черновых отверстий, так как зенкер при работе по корке более устойчив, чем сверло; для обработки цилиндрических и конусных углублений с плоским дном и для подрезки торцовых поверхностей приливов (бобышек).

Зенкеры имеют три или четыре режущих зуба. В зависимости от обрабатываемого материала применяют зенкеры, изготовленные из инструментальной стали следующих марок:

	Марка стали
Сталь (НВ ≤ 230, временное сопротивление менее или равно	
812 МПа)	P9, 9XC
Сталь (НВ > 230, временное сопротивление более 812 МПа)	
Чугун (НВ ≤ 230)	9XC
Чугун (НВ > 230)	

При этом рекомендуется использовать зенкеры со следующими значениями величин передних углов:

Ве	угла,°
Сталь средней твердости, отливки сталь-	
ные	12
Мягкая сталь	15-20
Чугун средней твердости	6 - 8
Твердая сталь и чугун	5-0

Угол  $\phi$  при вершине зенкера для обработки стали равен 60°, чугуна – 45–60°. Угол наклона винтовой канавки зенкера универсального назначения  $\omega$  равен 10–30°, а для обработки чугуна – 0.

Торцовые поверхности бобышек подрезают цековками (рис. 4). При цековании зенкером открытой торцовой поверхности отверстия с ручной подачей для надежного ограничения длины зенкерования рекомендуется на хвостовике зенкера нарезать резьбу и навернуть на него упорную гайку с контргайкой. При цековании закрытых торцов работу выполняют в следующем порядке (рис. 5): рабочий конец направляющей оправки зенкера пропускают сквозь просверленное отверстие в верхней стенке детали, затем сквозь посадочное отверстие в зенкере, после чего вставляют в отверстие нижней стенки детали; закрепляют


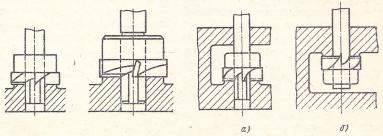


Рис. 4. Цековки для обработки поверхпостей бобышек

Рис. 5. Цекование закрытых торцов

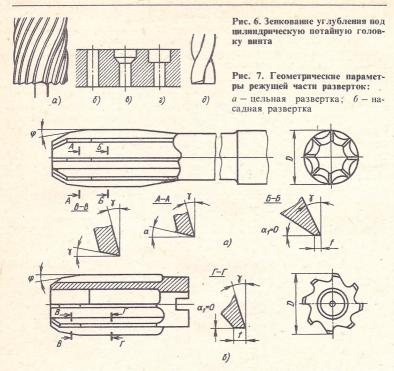

зенкер на оправке имеющимся зажимом и обрабатывают торец до требуемой величины (рис. 5, a); цекуют закрытую поверхность, обращенную вниз, как показано на рис. 5, 6.

При цековании углублений под потайные головки винтов спиральным сверлом его предварительно перетачивают до образования угла при вершине  $2\phi = 90^\circ$ . При обнаружении на поверхности прозенкованного углубления огранки, необходимо уменьшить задний угол сверла. Использование цилиндрических зенковок (рис. 6, a) позволяет выполнить операцию в один переход. Зенкование углублений под цилиндрические головки винтов спиральными сверлами ведут в два перехода. Вначале отверстие (рис. 6, a) рассверливают сверлом с нормальной заточкой до требуемого диаметра (рис. 6, a), а затем обрабатывают до нужной формы и размеров (рис. 6, a) сверлом, заточенным плоско (рис. 6, a).

Для зачистки торцовых поверхностей цековки применяют в тех случаях, когда эти поверхности трудно обработать на станках.

Шероховатость торцовой поверхности и ее перпендикулярность к оси отверстия обычно проверяют пробой на краску по калибру.

Развертывание. Для получения точных отверстий, предварительно обработанных сверлом, применяют развертки (рис. 7). Развертками можно получить отверстие с полем допуска из квалитетов 7, 8. Окончательным развертыванием достигают значении параметра шероховатости поверхности Ra 5,0 — 1,0 мкм, а в некоторых случаях Ra 0,63 — 0,32 мкм. Применяемые при сборке развертки по конструкции подразделяются на цельные, регулируемые и со вставными зубьями. В зависимости от формы зуба различают развертки с прямыми и спиральными зубьями. Стандартные цельные развертки имеют от 6 до 12 зубьев. Для получения меньшей шероховатости поверхности стандартные развертки делают с неравномерным шагом. В зависимости от материала и характера отверстий угол при вершине для ручных и машинных разверток выбирают следующий:

		Для сквозных отверстий	,
Ручные для всех материалов .		1 -1°30′	45°
Машинные:			- /
для хрупких и твердых матери	алов	3 – 5°	60° (для всех
			материалов)
для вязких материалов		12-15°	

Калибрующая часть развертки направляется и центрируется отверстием, обеспечивает ему требуемую точность и шероховатость поверхности. Для этого на развертке имеется ленточка, ширина которой в зависимости от размера развертки меняется в пределах 0,05–0,4 мм. В зависимости от обрабатываемого материала применяют развертки, изготовленные из инструментальной стали следующих марок:

Марка стали

Сталь	$(HB \le 230,$	временное	сопротивление	до	812	МПа);	
чугун	$(HB \leq 220)$				./.		P9, 9XC
Сталь	(HB > 230, B)	ременное с	опротивление 8	12 MI	Та и	более);	
чугун	(HB > 220)						P9

При развертывании отверстий применяют смазочно-охлаждающие жидкости. Для получения возможно меньших значений параметров шероховатости поверхности отверстия и большей его точности используют несколько разверток с последовательно увеличивающимися размерами диаметра. Различают черновые развертки и чистовые; для чистовых разверток оставляют меньший припуск на развертывание отверстия. Припуск на развертывание, т. е. толщина слоя металла, снимаемого разверткой, зависит от диаметра отверстия (табл. 7).

7. Средние значения припусков при развертывании, мм

Пачином	Диаметр отверстия, мм						
Припуск	3-6	7-18	19-30	31 - 50	51-80	81-100	
На черновую развертку На чистовую развертку Общий под черновую и чистовую развертки	0,15 0,05 0,2	0,2 0,05 0,25	0,25 0,1 0,35	0,3 0,1 0,4	0,4 0,15 0,55	0,5 0,2 0,7	


#### нарезание резьбы

Резьбы нарезают, как правило, на металлорежущих станках при помощи резцов, гребенок, метчиков, плашек и резьбонарезных головок. В отдельных случаях резьбу нарезают вручную метчиками и плашками с помощью ручного механизированного инструмента, а иногда и на сверлильных станках с реверсом.

Метчики по направлению нарезания и направлению канавок бывают с правой и левой резьбой, с прямыми и винтовыми канавками (правыми и левыми). По конструкции режущей части ручные метчики (рис. 8) подразделяются на цилиндрические и конические. Последние применяют для нарезания точной резьбы. Для уменьшения трения и предупреждения возможного защемления резьбовых витков калибрующую часть у ручных и машинных метчиков постепенно уменьшают по направлению к хвостовой части из расчета 0,05-0,1 мм на 100 мм длины.

Угол наклона канавок на метчиках обычно равен нулю. Для улучшения отвода стружки применяют метчики со спиральными канавками с наклоном к оси 8–15°. Число канавок у метчиков может быть от 3 до 14. Большое число канавок делает метчик устойчивым в работе и обеспечивает большую точность резьбы, однако уменьшение сечения канавки затрудняет выход стружки.

Отверстие под резьбу должно иметь соответствующий диаметр, несколько большего размера, чем внутренний диаметр резьбы. При нарезании резьбы на сверлильных станках с реверсом или механизированным ручным инструментом рекомендуется обильное смазывание. Во избежание перекоса метчика в процессе нарезания резьбы его положение проверяют с помощью угольника. Нарезание резьбы следует вести полным набором метчиков. Диаметры отверстий под нарезание резьбы приведены в табл. 8 (резьба с крупным шагом) и в табл. 9 (резьба с мелким шагом), диаметры сверл для отверстий под нарезание

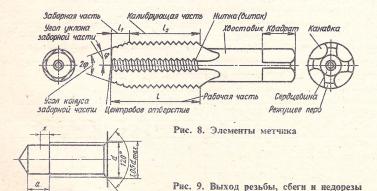

8. Диаметры отверстий под нарезание метрической резьбы с крупным шагом Размеры, мм

Номи- нальный	нальный пезь		ерстия с	Номи- нальный	Шаг	Номинальный диа- метр отверстия с полем допуска	
диаметр резьбы	бы	4 <i>H</i> 5 <i>H</i> , 5 <i>H</i> , 5 <i>H</i> 6 <i>H</i> , 6 <i>H</i> , 7 <i>H</i>	6G, 7G	диаметр резьбы	резь- бы	4 <i>H</i> 5 <i>H</i> , 5 <i>H</i> , 5 <i>H</i> 6 <i>H</i> , 6 <i>H</i> , 7 <i>H</i>	6G, 7G
3 3,5 4 4,5	0,5 0,6 0,7 0,75	2,5 2,9 3,3 3,7	2,52 2,93 3,33 3,73	18 20 22	2.5	15,35 17,35 19,35	15,4 17,4 19,4
5	0,73	4,2	4,23	24 27	3	20,85 23,85	-20,9 23,9
6 7	1	4,95 5,95	5	30 33	3,5	26,3 29,3	26,35 29,35
8	1,25	6,7 7,7	6,75 7,75	36	4	31,8	31,85
10	1,5	8,43 9,43	8,5 9,5	42	4,5	34,8	34,85
12	1,75	10,2	10,25	45		40,25	40,3
14 16	2	11,9 13,9	11,95 13,95	52	5	46,7	46,8

# 9. Днаметры отверстий под нарезание метрической резьбы с мелким шагом, мм

Номи-	Шаг	Номинальный диа- метр отверстия с полем допуска		Номи- нальный	Шаг	Номинальный диа- метр отверстия с полем допуска	
диаметр резьбы	резь- бы	4 <i>H</i> 5 <i>H</i> ; 5 <i>H</i> ; 5 <i>H</i> 6 <i>H</i> ; 6 <i>H</i> ; 7 <i>H</i>	6G, 7G	диаметр резьбы	резь- бы	4 <i>H</i> 5 <i>H</i> , 5 <i>H</i> , 5 <i>H</i> 6 <i>H</i> , 6 <i>H</i> , 7 <i>H</i>	6G, 7G
3	0.25	2,65	2,67	6	0,75	5,2	5,23
3,5	0,35	3,15	3,17	7	0,5	6,5	6,52
4		3,5	3,52		0,75	6,2	6,23
4,5		4	4,02		0,5	7,5	7,52
5	0,5	4,5	4,52	8	0,75	7,2	7,23
5,5		5	5,02		1	6,95	7
6		5,5	5,52	9	0,5	8,5	8,52

Продолжение табл. 9

Номи-	Шаг	метр от	ьный диа- гверстия допуска	Номи- нальный	Шаг	Номиналь метр от с полем	верстия
диаметр резьбы	резь- бы	4H5H; 5H; 5H6H; 6H; 7H		диаметр резьбы	резь- бы	4H5H, 5H, 5H6H, 6H, 7H	6G, 7G
	0,75	8,2	8,23		1	14,43	14,5
9	1	7,95	8	16	1,5	15,95	16
10	0,5	9,5	9,52		1	15,43	15,5
	0,75	9,2	9,23	17	1,5	17,5	17,52
	1	8,95	9		0,5	17,2	17,23
	1,25	8,7	8,75		0,75	16,95	17
	0,5 0,75	10,5 10,2	10,52 10,23	18	1	16,43	16,5
11	1	9,95	10		1,5	15,9	15,95
-	0,5	11,5	11,52		2	19,5	19,52
	0,75	11,2	11,23		0,5	19,5	19,52
12	1	10,95	11		0,75	19,2	19,23
	1,25	10,7	10,75	20	1	18,95	19
	1,5	10,43	10,5		1,5	18,43	18,5
7,	0,5	13,5	13,52		2	17,9	17,95
	0,75	13,2	13,23		0,5	21,5	21,52
14	1	12,95	12,75		0,75	21,2	21,23
	1,25	12,43	12,5	22	1	20,95	21
	1,5	13,95	14		1,5	20,43	20,5 .
	1	13,43	13,5		2	19,9	19,95
15	1,5	15,5	15,52		0,75	23,2	23,23
	0,5	15,2	15,23	24	1	22,95	23
16	0,75	14,95	15	24	1,5	22,43	22,5
The same				147	2	21,9	21,95

Продолжение табл. 9

Номи-	Шаг		ьный диа- гверстия допуска	Номи- нальный	Шаг	Номиналь метр от с полем	верстия
диаметр резьбы	резь- бы	4H5H; 5H; 5H6H; 6H; 7H	6G, 7G	диаметр резьбы	резь- бы	4 <i>H</i> 5 <i>H</i> , 5 <i>H</i> , 5 <i>H</i> 6 <i>H</i> , 6 <i>H</i> , 7 <i>H</i>	6G, 7G
	1	23,95	24	35	1,5	33,43	33,5
25	1,5	23,43	23,5		1	34,95	35 .
	2	22,9	22,95		1,5	34,43	34,5
26	1,5	24,43	24,5	36	2	33,9	33,95
	0,75	26,2	26,23		3	32,85	32,9
	1	25,95	26	38	1,5	36,43	36,5
27	1,5	25,43	25,6		1	37,95	38
	2	24,9	24,95	3 4	1,5	37,43	37,5
	1	26,95	27	39	2	36,9	36,95
28	1,5	26,43	26,5		3	35,85	35,9
	2	25,9	25,95 .		1,5	38,43	38,5
	0,75	29,2	29,23	40	2	37,9	37,95
	1	31,95	32		- 3	36,85	36,9
30	1,5	31,43	31,5	4	1	40,95	41
	2	30,9	30,95	-	1,5	40,43	40,5
	3	29,85	29,9	42	2	39,9	39,95
	1,5	30,43	30,5		3	38,85	38,9
32	2	29,9	29,95		4	37,8	37,85
• 1	0,751	32,2	32,23	1	1	43,95	44
NEW X	1	31,95	32		1,5	43,43	43,5
33	1,5	31,43	31,5	45	2	42,9	42,95
	2	30,9	30,95		3	41,85	41,9
1 1	3	29,85	29,5		4	40,8	40,85

Продолжение табл. 9

Номи-	нальный пезь-	Номинальный диа- метр отверстия с полем допуска		Номи-	Шаг	Номинальный диа- метр отверстия с полем допуска	
диаметр резьбы	резь- бы	4 <i>H5H</i> ; 5 <i>H</i> ; 5 <i>H</i> 6 <i>H</i> ; 6 <i>H</i> ; 7 <i>H</i>	6G, 7G	диаметр резьбы	резь- бы	4 <i>H</i> 5 <i>H</i> , 5 <i>H</i> , 5 <i>H</i> 6 <i>H</i> , 6 <i>H</i> , 7 <i>H</i>	6G, 7G
	1	46,95	47	50	3	46,85	46,9
	1,5	46,43	46,5		1	50,95	51
48	2	45,9	45,95		1,5	50,43	50,5
	3	44,85	44,9	52	2	49,9	49,95
	4	43,8	43,85		3	48,85	48,9
50	1,5	48,43	48,5		4	47,8	47,85
30	2	47,9	47,95				

# 10. Диаметры сверл для отверстий под нарезание метрической резьбы Размеры, мм

Номиналь- ный диаметр резьбы	Шаг резьбы	Диаметр сверла	Номиналь- ный диаметр резьбы	Шаг резьбы	Диаметр сверла
3	0,35 0,5	2,65 2,50	7	0,5 0,75	6,50 6,25 6,00
3,5	0,35 0,6	3,15 2,90		0,5 0,75	7,50 7,25
4	0,5 0,7	3,50 3,30	8	1,25	7,00 6,80
4,5	0,5 0,75	4,00 3,75	9	0,5 0,75 1	8,50 8,25 8,00
5	0,5 0,8	4,50 4,20		0,5	9,50
5,5	0,5	5,00	10	0,75	9,25 9,0
6	0,5 0,75 1	5,50 5,25 5,00		1,25 1,5	8,80 8,50

Продолжение табл. 10

Номиналь- ный диаметр резьбы	Шаг резьбы	Диаметр сверла	Номиналь- ный диаметр резьбы	Шаг	Диаметр сверла
11	0,5 0,75 1 1,5	10,50 10,25 10,00 9,50	22	0,5 0,75 1 1,5 2	21,50 21,25 21,00 20,50 20,00
12	0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75	11,50 11,25 11,00 10,80 10,50 10,20	24	2,5 0,75 1 1,5 2 3	23,25 23,00 22,50 22,0 21,00
14	0,5 0,75 1 1,25 1,5	13,50 13,25 13,00 12,80 12,50 12,00	25	1 1,5 2	24,00 23,50 23,00
		12,00	20	1,5	24,50
15	0,5 0,75	14,00 13,50 15,50 15,25	27	0,75 1 1,5 2 3	26,25 26,00 25,50 25,00 24,00
10	1 1,5 2,0	15,00 14,50 14,00	28	1 1,5 2	27,00 26,50 26,00
17	1,5	16,0 15,0		0,75	29,25 29,00
18	0,5 0,75 1 1,5	17,50 17,25 17,00 16,50	30	1,5 2 3 3,5	28,50 28,00 27,00 26,50
•	2 2,5	16,00 15,50	32	1,5	30,50 30,00
20	0,5 0,75 1 1,5 2 2,5	19,50 19,25 19,00 18,50 18,00 17,50	33	0,75 1 1,5 2 3 3,5	32,25 32,00 31,50 31,00 30,00 29,50

Продолжение табл. 10

Номиналь- ный диаметр резьбы	Шаг резьбы	Диаметр сверла	Номиналь- ный диаметр резьбы	Шаг резьбы	Диаметр сверла
35	1,5	33,50		1	44,00
		25.00		1,5	43,50
	1,5	35,00 34,50	45	2	43,00
36		34,00		3 4	41,00
30	2 3	33,00		4,51	40,50
	4	32,00		7,5	40,30
		32,00			
20	1.7	26.50		1	47,00
38	1,5	36,50		1,5	4,65
	1	38,00	48	2 3	46,00
	1,5	37,50	17 / / /	3	45,00 44,00
39		37,00		5	43,00
	2	36,00			45,00
	4	35,00	and the state of t		
		-		1,5	48,50
	1,5	38,50	50	2 3	48,00
40		38,00		3	47,00
40	2 3	37,00	Company of the	E LA	
		31,00		1	51,00
	1	41,00		1,5	50,50
	1,5	40,50	52	2	50,00
42	2	40,00		2 3 4	49,00
42	3	39,00			48,00
	4	38,00		5	47,00
	4,5	37,50			
-1				7-5-19	

Примечание. Подчеркнуты диаметры сверл для отверстий под резьбу с крупным шагом.


## 11. Диаметры отверстий и сверл для нарезания трубной цилиндрической резьбы, мм

Номинальный размер резьбы дюймы	Число ниток на 1"	Шаг резьбы	Номинальный диаметр отвер- стия под резьбу	Диаметр сверла
1/8	28	0,907	8,62	8,7
1/4		1 227	11,50	11,5
3/8	19	1,337	15,00	15
1/2			18,68	18,75
5/8	T. Z.		20,64	20,75
3/4	14	1,814	24,17	24,25

Продолжение табл. 11

Номинальный размер резьбы, дюймы	Число ниток на 1"	Шаг резьбы	Номинальный диаметр отвер- стия под резьбу	Диаметр сверла
7/8	14	1,814	27,93	28
1			30,34	30,5
1 1/8		2,309	35,00	35
1 1/4			39,00	39
1 3/8	] 11		41,41	41,5
1 1/2			44,90	45
1 3/4			50,84	51

12. Диаметры отверстий и сверл для нарезания трубной конической резьбы (ГОСТ 21350-75), мм



	51,	на 1″		Ди	аметр тип		кит	отве	метр рстия на 2	ения 1		метр рла
	резьбы,	ниток		dc		d <sub>o</sub>		d <sub>c</sub>		т сверления	разверты- пем на пус	разверты- ия на ко-
	Размер дюймы	Число	Пат Р Номин. Пред. откл.	Номин.	Пред.	Номин.	Пред.	Глубина	с разв ванием конус	без разн вания н нус		
	1/8	28	0,967	8,10	+0,20	8,57		8,25	+0,20	15	8,1	8,3
	1/4	10	1 227	10,80		11,45		11,05		20	10,8	11,1
	3/8	19	1,337	14,30	+0,24	14,95	± 0,10	14,50	+0,24	24	14,25	14,5
	1/2		1 014	17,90		18,63	10,10	18,10	+0,28	29		-
_	3/4	14	1,814	23,25		24,12		23,60		31	23,25	

Продолжение табл. 12


резьбы,	тна 1″			аметр тип	a 1	-1	отвер тип		сверления 1	све		
e3b	ниток		G	c	a	0		dc	вер	гы- на	без разверты- вания на ко- нус	
Размер р	Число ни	War P	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Тлубина с	с разверты- ванием на конус		
			29,35	+0,28	30,29		29,65	+0,28	37	-	_	
1 1/4	11	2 200	37,80	10.24	38,95	. 0.10	38,30	10.24	40	-	38,25	
1 1/2	11	2,309	43,70	+0,34	44,85	+0,10	44,20	+0,34	42			
2			55,25	+0,40	56,66		56,00	+0,40	44		56,0	

## 13. Выход резьбы, сбеги и недорезы, мм

	Номиналь-		Сбег хтах	(	Н	едорез $a_{\rm m}$	nin
Шаг резьбы	ный диаметр резьбы d	нор- маль- ный	корот- кий	длин- ный	нор- маль- ный	корот- кий	длин- ный
0,5	3	1,0	0,8	2,0	3,0		
0,6	3,5	1,2	0,8	2,4	3,5	2,5	5,5
0,7	4	1,4	1,0	2,8	3,5	2,5	6,0
0,75	4,5	1,5	1,0	3,0	4,0	2,5	7,0
0,8	5	1,6	1,2	3,2	4,0	2,5	8,0
1	6	2,0	1,5	4,0	6,0	4,0	10,0
1,25	8	2,5	1,8	5,0	8,0	-4,0	12,0
1,5	10	3,0	2,0	6,0	9,0	4,0	13,0
1,75	12	3,5	2,5	7,0	11,0	5,0	16,0
2	14; 16	4,0	3,0	8,0	11,0	5,0	16,0
2,5	18; 20; 22	5,0	3,5	10,0	12,0	6,0	18,0
3	24; 27	6,0	4,0	12,0	15,0	7,0	22,0
3,5	30; 32	7,0	5,0	14,0	17,0	8,0	25,0
4	36; 39 42; 45	8,0	6,0	16,0	19,0	9,0	28,0
4,5	48; 52	9,0	6,0	18,0	23,0	11,0	33,0
5	10, 32	10	7,0	20,0	26,0	12,0	37,0

# 14. Величины передних углов у метчиков и круглых плашек, угловой градус

	Обрабатываемый металл					
Наименование инструмента	Сталь мягкая	Сталь средней твердости	Сталь твердая	Чугун, бронза	Ла- тунь	
Метчики Круглые плашки	12-15 20-25	8-10 15-20	5 10 – 12	0-5 $10-12$	10 20	

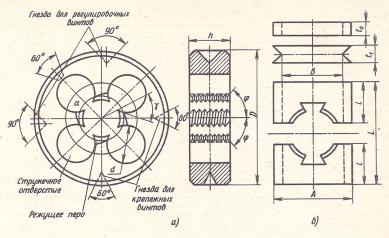

**Рис. 10. Плашки:**  $a - \kappa p y r лы e; \delta - p a з д в и ж ны e$ 

метрической резьбы — в табл. 10. Диаметры отверстий и сверл для нарезания трубной цилиндрической резьбы приведены в табл. 11, диаметры отверстий и сверл для нарезания трубной конической резьбы — в табл. 12, выход резьбы (рис. 9), сбеги и недорезы в табл. 13.

Плашки применяют для нарезания наружной резьбы всех видов и размеров на стержнях, преимущественно на болтах и винтах. Плашки устанавливают на станках, а также на ручных воротках. Для нарезания вручную резьбы винтов диаметром до 6 мм применяют винтовальные доски.

По конструкции плашки подразделяются на круглые и раздвижные (рис. 10). Для последних применяют клуппы с косой рамкой.

Рекомендуются следующие величины задних углов у метчиков и круглых плашек: машинные метчики 10–12°, ручные метчики 6–8°, круглые плашки 7–9°. Величины передних углов метчиков и круглых плашек приведены в табл. 14.

# шабрение, притирка, доводка и полирование

# Шабрение

Шабрение применяют для получения более точной и ровной поверхности после предварительной ее обработки на строгальном или фрезерных станках или после опиловки. Припуски на шабрение приведены в табл. 15 и 16. За счет повышения точности обработки под шабрение припуски могут быть уменьшены. В практике часто применяют шахматный способ шабрения, при котором шабер движется под углом 30–45° к образующей поверхности, при вторичной проходке шабер на-

15. Припуски на шабрение плоско	стей, м	IM
---------------------------------	---------	----

Ширина	Длина плоскости, мм					
плоскости	100 - 500	500 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	4000 - 6000	
До 100	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	
100 - 500	0,15	0,2	0,25	0,2	0,4	
500 - 1000	0,18	0,25	0,35	0,45	0,5	

Примечание. Указанные значения припусков могут быть уменьшены за счет повышения точности обработки под шабрение.

16. Припуски на щабрение отверстий, мм

Диаметр				
отверстия	До 100	100 - 200	200 - 300	Свыше 300
До 80	0,05	0,08	0,12	-
80 - 180	0,1	0,15	0,2	0,2
180 - 360	0,15	0,2	0,25	0,3
Свыше 360	0,2	0,25	0,3	0,3

Примечание. Указанные значения припусков могут быть уменьшены за счет повышения точности обработки под шабрение.

правляют под тем же углом к образующей, но в другую сторону. Такой способ шабрения позволяет быстро снять риски, имеющиеся на поверхности. В случае больших неравномерных припусков используют прием шабрения по «маякам». Этот способ состоит в предварительном шабрении малых участков, определяющих положение всей поверхности. В дальнейшем шабрение ведут с ориентацией на маяки.

Плоскости шабрят при помощи точных поверочных плит по числу точек, приходящихся на единицу поверхности. В качестве такой единицы рекомендуется брать квадрат с размерами сторон 25 × 25 мм. Для подсчета точек пользуются шаблоном из листового металла с квадратными отверстиями соответствующего размера. Расположение точек должно быть равномерным по всей рабочей поверхности, разность в числе точек на двух любых квадратах с размерами сторон 25 × 25 мм не должна быть более трех. Точность шабрения указывается в технических условиях на изготовление детали.

Существуют следующие нормы точности выполнения шабровочных работ (число пятен на квадрат 25 × 25 мм):

пять-шесть пятен – при пригонке направляющих скольжения тяжелых машин, движение по которым происходит на малых скоростях; 6–10 пятен – для базовых плоскостей плотных стыков;

10-18 пятен – для направляющих скольжения станков средних размеров и для привалочных плоскостей;

не менее 22 пятен для контрольных и шабровочных плит и линеек, для направляющих скольжения в прецизионных станках.

При проверке шабрения по краске применяют берлинскую лазурь, ламповую сажу, синьку и другие краски, разведенные на индустриальном масле. Краска должна быть жидкой, но не расплывающейся по контрольной плите. Рекомендуемые углы установки, заострения и резания при шабрении (рис. 11) в зависимости от обрабатываемого материала приведены



Рис. 11. Углы установки, заострения и резания при шабрении

в табл. 17. Шаберы из стали марок У12А, Р18, ШХ15 затачивают на точилах с корундовым кругом зернистостью не более 25 и твердостью СМ1 или СМ2, а шаберы с пластинками из твердого сплава затачивают на точилах и станках для заточки и доводки резцов кругами из карбида кремния или алмазными кругами.

17. Рекомендуемые углы установки, заострения и резания при шабрении, угловые градусы

Обрабаты-	Угол уст	ановки α	Угол заострения (		Угол ре	зания б	
ваемый металл	Плоский шабер	Трех- гранный шабер	Плоский шабер	Трех- гранный шабер	Плоский шабер	Трех- гранный шабер	
Сталь	***		75 – 90	65 – 75	90-115		
Чугун	15-	-25				90-100	
Бронза			90-100	75 – 85	105-125		

# Притирка и доводка

Технологический процесс притирки заключается в механическом или химико-механическом удалении частиц металла шлифующими материалами. Цель притирки повысить степень прилегания соприкасающихся поверхностей деталей после их обработки на металлорежущих станках и получить точные поверхности изделий: плиток, калибров, арматуры и т. п. Поверхность перед притиркой должна быть тщательно обработана (значения параметра шероховатости 2,5-0,63 мкм). Притирка осуществляется при помощи притирочных порошков: наждака, карборунда, алунда, толченого стекла, окиси железа, окиси хрома, зерна которых удаляют частицы металла или пленки окислов с притираемой поверхности. По характеру своего действия притирочные порошки делятся на твердые и мягкие абразивно-доводочные материалы. Притирочные порошки выбирают в зависимости от притираемых материа-

лов: для стальных поверхностей – наждак и корунд, для чугуна и бронзы – толченое стекло. Притирают также с применением смазывающе-охлаждающих жидкостей – керосина, машинного масла, свиного сала, стеарина, олеиновой кислоты, бензина, скипидара и содовой воды. Вид жидкости выбирают в зависимости от материалов притираемых деталей. Для притирки стальных или медных деталей рекомендуется применять индустриальное масло или свиное сало, а при притирке деталей из чугуна – керосин.

Существует два метода притирки:

получение точных поверхностей изделий при помощи инструмента, притира, в который вдавливается абразивный материал. Этим методом притирают несопрягаемые между собой поверхности – плитки, шаблоны, калибры и другие детали;

получение точности прилегания сопрягаемых между собой деталей посредством притирки их непосредственно друг к другу – притирка кранов, пробок, клапанов и др.

Материал притира должен быть мягче, чем материал обрабатываемой детали. Наиболее широкое применение для притиров получил чугун перлитной структуры твердостью НВ 140-200. Изделия цилиндрической формы притирают кольцевыми притирами, выполненными из тех же материалов. Плоские поверхности чугунных деталей притирают стальными плитами, стальных деталей чугунными, а деталей из сплавов цветных металлов – стеклянными плитами.

Для доводки отверстий диаметром 5–15 мм применяют притиры из меди и латуни, а для отверстий диаметром свыше 15 мм используют чугунные притиры. Длина притира должна быть больше длины отверстия. Шаржирование притиров заключается в нанесении равномерного слоя абразивных микропорошков на шаржируемый притир и вдавливанием их в притир стальным бруском или роликом. Абразивные порошки при шаржировании смачивают керосином или бензином, добавляя стеарин. При доводке с подачей абразивов в виде эмульсии отпадает необходимость шаржирования притиров. Рекомендуются следующие составы доводочных эмульсий:

керосина 20 л, гарного масла 5 л, стеарина 0,5 кг, абразивного порошка необходимой характеристики 1 кг;

для доводки поверхностей применяют притирочные пасты ГОИ (табл. 18), которыми снимается не металл, а только пленка окисла.

Главной составляющей пасты является окись хрома, приготовленная из бихромата калия с серой и прокаленная при температуре 600–1600 °С. Абразивная способность паст ГОИ определяется толщиной слоя металла, снимаемого с закаленной стальной пластинки при работе с этой пастой на пути длиной 40 м. Грубые пасты изготовляют с абразивной способностью от 16 до 8 мкм, а тонкие – от 7 до 1 мкм. Пасты выпускают в виде цилиндров диаметром 25–30 мм и длиной 50–60 мм. Вследствие малой стойкости паст ГОИ производительность труда при их применении ниже, чем при использовании других доводочных материалов, поэтому их следует употреблять только на окон-

#### 18. Составы паст ГОИ, %

	C	орт пас	ГЫ		C	орт пас	ты
Компоненты	Гру- бая	Сред- няя	Тон- кая	Компоненты	Гру- бая	Сред- няя	Тон-
Окись хрома	81	76	75	Олеиновая кислота	_	-	2
Силикагель (кремнезем)	2	2	1,8	Двууглекислая сода	-	1-	0,2
Стеарин	10	10	10	Керосин	2	2	2
Расщепленный жир	5	10	10				

#### 19. Притирочные материалы для притирки клапанов и уплотнений арматуры

Притираемые металлы	Грубая притирка	Окончательная притирка
Бронза и меднонике- левый сплав Сталь 20X13 Чугун серый и сталь 30X13 Азотированная сталь XMЮА	Толченое стекло, паста ГОИ грубая, наждак М14 Корунд М14, наждак М14 или М20, паста ГОИ грубая Корунд М14, наждак, паста ГОИ грубая Электрокарборунд М20 и М14, паста ГОИ грубая	Паста ГОИ средняя, наждак М10 Наждак М10 Корунд М10, наждак М10, паста ГОИ средняя Электрокорунд М10, паста ГОИ средняя

чательных операциях для получения высокого качества поверхности. При применении паст необходимо точно подготовлять профиль детали, так как отклонения, превышающие 0,1 мм, исправлять пастами не рекомендуется, особенно на стальных деталях. Примерами применения паст ГОИ и других притирочных материалов для притирки одной детали по другой может служить притирка клапанов и уплотнений арматуры (табл. 19).

Рабочую поверхность клапана покрывают пастой, составленной из притирочного порошка и индустриального масла, надевают на стержень клапана слабую пружину и вставляют его в направляющую втулку. Затем слегка нажимают на клапан, чтобы он сел в седло, и специальным приспособлением, коловоротом или отверткой поворачивают на пол-оборота в какую-либо сторону, далее нажим ослабляют, после чего нажимая снова, повертывают клапан в обратную сторону. Притирка считается законченной, когда рабочие поверхности будут иметь ровный матовый цвет. Так же притирают краны, пробки и другие детали, захватывая их для вращения подходящим инструментом.

Для притирки мелкой арматуры ( $D_y$  до 50 мм) применяют малый притирочный пистолет КТБ-1592, а для более крупной арматуры ( $D_y$  до 200 мм) — притирочный пистолет КТБ-1121 с приводом от электро-

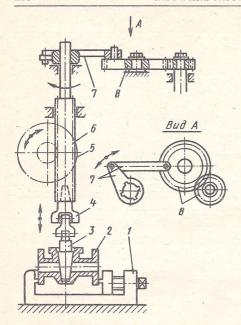


Рис. 12. Приспособление для притирки пробковых кранов: 1 — тиски; 2 — кран; 3 — пробка; 4 — шарнир Гука; 5 — штурвал; 6 — шпиндель; 7 — кривошипно-шатунный механизм; 8 — шестерни

сверлилки И-58. На рис. 12" показано приспособление. позволяющее механизировать процесс притирки арматуры с использованием для этого сверлильного станка. Доводка деталей с помощью притиров достигается следующим способом. Притирочную плиту слегка смачивают керосином и вытирают чистой мягкой тряпкой. Затем плиту покрывают тонким слоем притирочной пасты. При-

тираемую деталь кладут у одного края плиты и перемещают к другому. Эта операция повторяется несколько раз. Отработанную пасту удаляют чистой тряпкой и наносят новый слой. Качество притираемой поверхности проверяют пробой на краску. При удовлетворительной притирке краска мелкими пятнами равномерно распределяется по поверхности касания.

Притирка обеспечивает точную форму, точные размеры (до 0,1 мкм) и малые значения высот микронеровностей поверхности.

Для достижения высокой производительности применяют алмазные пасты, которые дают наилучшие результаты при обработке наиболее твердых, а также хрупких материалов. Этими пастами притирают детали из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов, титана, тантала, циркония и других редких металлов. Если производительность алмазного порошка принять за единицу, то соответственно производительность других абразивных материалов будет: карбида бора 0,63; карбида кремния 0,29; пасты ГОИ 0,28; корунда 0,18 и наждака 0,03. Пасты алмазные (СТ СЭВ 206-75) должны изготовляться из микропорошков природных или синтетических алмазов зернистостью от 60/40 до 1/0 включительно, из наполнителей и связующих веществ. По содержанию алмазов выпускаются пасты нормальной (Н), повышенной (П) и высокой (В) концентрации. Концентрация алмазов в пасте приведена в табл. 20.

20. Концентрация алмазов в пасте и шероховатость обработанной поверхи	рхност	пове	í	обработанной	пероховатость	11	пасте	B	алмазов	Концентрация	20.
---	--------	------	---	--------------	---------------	----	-------	---	---------	--------------	-----

Зернистость	раци	вая ко я алма: шка в	зного	сти образи	сть поверхно- а <i>Ra</i> , мкм,	Цвет пасты	
- порошка	Н	п	В	до обработки	после обработки	и этикетки	
60/40 40/28	8	20	40	0,400 0,200	0,200 0,160	Красный	
28/20 20/14 14/10	6	15	30	0,160 0,125 0,100	0,125 0,100 0,080	Голубой	
10/7 7/5 5/3	4	10	.20	0,080 0,063 0,050 0,040	0,063 0,050 0,0 0,032	Зеленый	
3/2 2/1 1/0	2	5	10	0,032 0,025	0,025 0,020	йытпэЖ	

Пасты должны изготовляться:

по смываемости: смываемые водой – водоразбавимые (В), смываемые органическими растворителями – жировые (0), смываемые водой и органическими растворителями – универсальные (ВО);

по консистенции: мазеобразные (М) и твердые (Т).

Величина консистенции в делениях пентрометра  $(20\pm5)^{\circ}\mathrm{C}$  должна соответствовать:

Шероховатость обработанной поверхности образца из твердого сплава группы K20 по CT СЭВ РС2453-70 приведена в табл. 20.

Обозначение пасты должно содержать следующие данные: вид алмазного порошка АМ или АСМ, его зернистость и концентрацию – H, П или B, смываемость – B, О или BO, а также консистенцию пасты – М или T и номер стандарта СЭВ.

Пример условного обозначения пасты из природных алмазных порошков зернистостью M40/28, нормальной концентрации (H), смываемой водой (B), мазеобразной консистенции (M): A M40/28 HBM CT СЭВ ....

### Полирование

В целях получения меньшей шероховатости поверхности детали полируют после опиливания или других видов механической обработки. Обычно полируют рукоятки, маховички, втулки и тому подобные де-

тали при окончательной декоративной отделке, а также перед нанесением на их поверхность никелевого покрытия или какого-либо другого.

Полирование вращающимися кругами из войлока, фетра, полотиа или бязи. На рабочую поверхность круга наносят полировальную мастику, состоящую из вяжущего вещества—смеси парафина, вазелина и керосина—и полировального порошка—окиси алюминия, окиси железа (крокуса) и окиси хрома (табл. 21). Скорость вращения круга при полировании 30–35 м/с. Под полирование оставляют припуск менее 0.01 мм.

21. Рекомендуемые составы полировальных мастик, г

	Пол	ирующее в	вещество	Вяжущее вещество			
Номер мастики	Окись алюми- ния	Окись хрома	Шлифоваль- ный поро- шок № 4	Парафин	Вазелин	Керосин	
1	50	- T		25	3	2	
2	35	40	_	55	5	3	
3	50	-	25	30	5	3	

Полировальная паста ЛИК (табл. 22) состоит из окиси алюминия, связующих и поверхностно-активных компонентов. В качестве двух последних в состав пасты вводят парафин или стеарин, олеиновую кислоту, минеральные масла и керосин.

#### 22. Состав и свойства полировальной пасты ЛИК

TC ×	Сорт	пасты
Компоненты и свойства пасты	Тонкая	Средняя
Состав пасты, %:		
кристаллическая окись алюминия	50	55
связующие вещества	40	37
олеиновая кислота	7	5
керосин	3	3
Полирующая и шлифующая способность, мкм	2-7	10-15
Вид поверхности после обработки пастой	Зеркальная	Полузеркаль-

Полирование абразивными ремнями. Абразивные ремни изготовляют из ткани, бумаги и реже из кожи бесконечных линий, покрытых абразивными зернами. Движение абразивному ремню передается через два шкива, один из которых является ведущим. Основным преимуществом этого способа являются высокая производительность, хорошее качество и возможность полирования сложных профилей.

После грубого полирования производят окончательное полирование мягкими кругами из фетра и полотна. В труднодоступных местах полируют вручную сначала грубыми сортами шлифовальной шкурки, за-

тем тонкими. Отполированную деталь тщательно протирают сукном, обмывают в чистом бензине и обдувают сжатым воздухом. Для тонкого полирования часто применяют колодки из дерева, меди, свинца или чугуна, на рабочие поверхности которых наносят полировальный порошок. Окончательно поверхность отделывают керосиновой или парафиновой смазкой без шлифовального порошка. Для полирования шеек валов используют деревянные жимки, в которые последовательно закладывают полосы кожи, сукна, замши и резины, покрытые мастикой из парафина в смеси с тонким полировальным порошком.

## ПРАВКА ДЕТАЛЕЙ

Правкой придают правильную форму погнутым или покоробленным деталям и только в тех случаях, когда это позволяют условия работы детали или материала. Различают два метода правки—в колодном (правка деталей, имеющих небольшую стрелу прогиба) и в нагретом состояниях. Правку выполняют вручную, на правильных вальцах при помощи различных зажимных приспособлений, прессов и т. д.

**Холодная правка** деталей с небольшим отклонением от нужной формы осуществляется легкими ударами, чеканкой, нажимом рычага или винтовым приспособлением. Шатуны, рычаги и другие нежесткие детали правят в зажимном приспособлении или тисках при помощи рычага для правки, проверяя контрольным приспособлением или шаблоном. Точность правки 0,1 – 0,25 мм на 1 м длины, зацентрованные небольшие валы и винты правят в центрах или при помощи струбцин, проверяя индикатором. Точность правки 0,05–0,15 мм на 1 м длины.

Валы больших диаметров и длин правят чеканкой – наклепом. Вал, подлежащий правке, устанавливают вогнутой стороной вверх (рис. 13) и в месте максимального прогиба под вал подводят опору с прокладкой из твердого дерева или мягкой меди. Конец вала, лежащий ближе к опоре, закрепляют так, чтобы масса свободного конца вала способствовала правке. Наклеп вала проводят специально пригнанным чеканом (рис. 14). Удары по чекану наносят весьма осторожно молотком массой 1–2 кг. Проверка вала после наклепа осуществляется индикатором.

Правка деталей в нагретом состоянии. Например, вал устанавливают так, чтобы выпуклая сторона его была обращена вверх, и обкладывают его мокрым листовым асбестом. В месте максимального прогиба оставляется открытый участок, размер которого вдоль оси вала равен 0.12D, а по окружности -0.3D (D—диаметр вала). Открытый участок ва-




Рис. 13. Установка вала

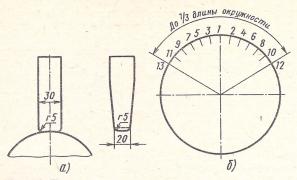


Рис. 14. Правка вала:

a — чеканка;  $\delta$  — порядок нанесения ударов при правке вала

ла в месте максимального прогиба быстро нагревают автогенной сварочной горелкой до  $500-550\,^{\circ}\mathrm{C}$  (появляется едва заметное темно-бурое свечение). Для ускорения нагрева давление кислорода повышают до  $0.4-0.5\,^{\circ}\mathrm{M}\Pi a.$ 

Для контроля за изменением состояния вала устанавливают индикатор ближе к нагреваемому участку. Во время нагрева вал еще больше изгибается, а в процессе остывания выпрямляется. Открытый участок вала нагревают иногда несколько раз – до получения удовлетворительного результата. Время нагревания вала диаметром 250 мм горелкой № 7 при прогибе на 0,6 мм составляет около 15 мин. При использовании горелки № 6 время нагрева увеличивают в 1,5 раза, горелки № 5 – в 2 раза.

После исправления вала места правки отжигают. Вал медленно вращают и места, подлежащие отжигу, нагревают по всей окружности пламенем автогенной горелки до 300–350°С (при скорости нагрева не выше 150–200°С в час). При 350°С вал выдерживают не менее 1 ч, после чего место нагрева быстро изолируют несколькими слоями асбеста.

Правка листов. Тонкие листы укладывают на поверхность плиты выпуклостью вверх и молотком наносят удары по всей поверхности листа, причем по краям выпуклости удары наносят слабее, а к центру усиливают. При рихтовке листа удары следует наносить не по выпуклым местам, а по соседним с ними участкам; при этом сила ударов должна быть соразмерна с величиной выпуклых участков.

Толстые листы правят в горячем и холодном состояниях. Лист нагревают в печи или на горне до 600-700 °C, затем выпуклой стороной укладывают на плиту (рис. 15, a) и прижимают к ней планками и прижимами (рис. 15,  $\delta$ ). После остывания лист освобождают от прижимов и окончательно его подправляют.

Горячую правку можно осуществить следующим способом. Определяют места на листовом материале или детали, подлежащие выпря-




Рис. 15. Способы правки толстых листов

млению, затем на отмеченные места направляют пламя газовой горелки и нагревают неровности до вишнево-красного цвета (780–800 °C). Нагретый слой металла расширяется, а затем при остывании под влиянием сил сжатия выпрямляется. Этот способ правки повышает производительность в несколько раз.

При холодной правке лист укладывают на плиту выпуклостью вверх (см. рис. 15, а) и несколькими ударами кувалды переводят выпуклости с наружной стороны на внутреннюю. Затем укладывают лист на подкладку, прижимают его к плите и проводят правку. Освободив лист от прижимов, его окончательно подправляют.

## РАЗВАЛЬЦОВЫВАНИЕ, ОТБОРТОВКА И ГИБКА ТРУБ

### Развальцовывание труб

Латунные или медные трубки малого диаметра (4–10 мм) развальцовывают вручную, для чего конец трубки выдвигают из панели на 1,5–2,5 мм. Поворачивая вручную вальцовку, отжимают стенки трубки на конус ниппеля, а затем при помощи кернера и молотка уплотняют прилегание трубки к конусу ниппеля.

Трубы большого диаметра развальцовывают специальной вальцовкой с фигурными роликами. Котельные вальцовки имеют бортующие и непосредственно вальцующие ролики. Конусность первых больше, чем вторых. Для сохранения достаточной толщины стенки трубы при развальцовывании необходимо обеспечить соответствие диаметров отверстия в трубной доске и наружного диаметра трубы, не превысить установленные зазоры (табл. 23). Перед развальцовыванием труб рекомендуется предварительно испытать вальцовки, проверить правиль-

23. Максимально допустимые зазоры по диаметру трубы в трубном отверстин, мм

	Наружный диаметр трубы, мм									
Характеристика котла		51 ± 0,5	60±0,6	76±0,8	83 ± 0,8	102± ±1,0	108 ± ± 1,1			
Давление пара, МПа: до 3,0 более 3,0	1,1 1,1	1,5 1,5	1,7	2 2	2,2	2,6 2,1	1,75 2,2			

24. Предварительный выбор степени развальцовки труб котлов высокого давления

Размеры, мм

Диаметр	Диамет	р трубы	Толщина	Степень развальцовки трубы			
гнезда	наружный	внутренний	стенки	гнездо с канавкой	гнездо без канавки		
38,6	38	31 29	3,5 4,5	0,9	1,2 1,3		
57,6	57	50,5 50	3,25 3,5	0,8 0,9	1,1 1,2		
60,8	60	52 51 50	4 4,5 5	1 1,2 1,2	1,4 1,4 1,4		
70,8	70	61 60 59 58	4,5 5 5,5 6	1,1 1,2 1,2 1,3	1,4 1,5 1,5 1,6		

Длина выступающей части а отбортовки
Размеры, мм

диаметр труб 20 25 30 35  38 13 11 10 9 51 17 14 12 11 60 — 16 14 13 76 25 — — — 83 30 27 24 23	40	45	T 50
38 13 11 10 9 51 17 14 12 11 60 - 16 14 13 76 25			50
38			
60 - 16 14 13 76 25 - 1	9	9	-
76 25	11	11	-
	13	13	13
83   30   27   24   23	-	-	-
	22	22	22
102 34 31 29 28	27	27	27
108 35 33 31 30	29	29	29

ность развальцовывания на образцах и уточнить опытным порядком данные, приведенные в табл. 24 и 25.

Во избежание появления трещин на конце трубы нажим на вальцовку увеличивают постепенно. Ролики вальцовки смазывают техническим вазелином, тавотом, цилиндровым маслом и другими смазочными маслами. Повторное развальцовывание труб при монтаже допускается не более 3 раз, после чего труба (конец) удаляется. Для

механизации вальцовочных работ применяют пневматические машины ИП-4801 (И-118) и ИП-4802.

Развальцовка труб при помощи льда (способ А. П. Радченко) основана на свойстве воды увеличивать объем при переходе в лед. При развальцовке льдом получаются прочно-плотные соединения с заданным коэффициентом развальцовки при величине диаметров 8–40 мм и толщине трубной доски до 35 мм. Соединение труб с трубными решетками выдерживает давление до 60 МПа. Развальцовывание при помощи льда позволяет одновременно обрабатывать большое число труб.

## Отбортовка труб

Для отгибания борта на конце трубы для последующего соединения ее при помощи фланца (рис. 16) конец трубы нагревают на горне до вишнево-красного каления (отпадение окалины) и немедленно укладывают трубу на наковальню так, чтобы конец ее выступал за край наковальни на ширину борта. Обычно ширина борта не превышает четырех толщин стенок трубы. Затем ударами отрезка трубы диаметром  $1\ 1/2-2''$  отгибают борт изнутри, равномерно поворачивая отбортовываемую трубу.




Рис. 16. Отбортовка труб

Отбортованный конец трубы правят на наковальне или чугунной плите, чтобы обеспечить перпендикулярность борта к оси трубы и хорошее его прилегание к борту другой трубы.

# Гибка труб

Трубы можно гнуть в холодном и горячем состояниях, вручную или при помощи ручных и приводных станков.

Ручные рычажные станки обычно состоят из вилкообразного поводка (рычага) с одним, двумя или тремя подвижными роликами (соответственно для труб диаметром 1/2, 3/4 и 1") и из неподвижных роликов, расположенных на оси, укрепленной на станине станка. Трубу укладывают между роликами так, чтобы ее конец вошел в хомут неподвижного ролика, и изгибают вокруг неподвижных роликов поворотом поводка.

Для гибки труб разного диаметра применяют сменные ролики. Ручные гидравлические трубогибы изготовляют двух типоразмеров: для гибки труб диаметром 14-25 мм и труб диаметром 25-50 мм при толщине стенок 3-7 мм. Гидравлический трубогиб монтируется на раме. В него входят гидравлический цилиндр с плунжером, на конце которого укреплена гибочная колодка, два упора (левый и правый) и ручной масляный насос.

Приводной трубогибочный станок состоит из установленных на станине поворотного стола с загибочным роликом, поворотной штанги с опорной колодкой и оправки (дорна), предупреждающей сплющивание трубы в месте изгиба. Трубы гнут при помощи роликов и опорных колодок соответствующих размеров. В модернизированных трубогибочных станках труба зажимается в пневматическом устройстве, что позволяет сократить время на эту операцию и повышает производительность труда.

Без нагрева можно гнуть трубы из углеродистой стали, диаметр которых не превышает 219 мм, однако рекомендуется гнуть без нагрева трубы диаметром до 114 мм, так как при больших диаметрах труба в месте изгиба будет иметь значительную овальность, а для гибки требуются тяжелые станки. При гибке тонкостенных труб без дорнов трубу набивают мелким просеянным и прокаленным песком. Толстостенные трубы, наружный диаметр которых более чем в 10 раз превосходит толщину стенки, разрешается гнуть без дорнов и заполнителей.

При холодной гибке труб из легированных и коррозионностойких сталей необходимо руководствоваться техническими условиями, в которых иногда предусматривается термическая обработка для нормализации структуры. Так после гибки отводов из труб, материал которых сталь марки X18H10T, рекомендуется следующий режим термообработки: стабилизирующий отжиг с нагревом до 850-900°С при скорости нагрева 100 град/ч; выдержка при этой температуре в течение 2—2,5 ч; охлаждение на воздухе в закрытом помещении.

Гибку труб диаметром более 3'' можно проводить в горячем состоянии с заполнением (набивкой) их просеянным через сито с ячейками  $1,5 \times 1,5$  мм и тщательно просушенным речным песком.

В массовом производстве для набивки труб песком применяют специальные вышки высотой 10–14 м, а для уплотнения песка – вибрационные приспособления с электро- или пневмоприводом.

Нагрев труб осуществляют в горнах или печах пламенем печных горелок. Топливом служат газ, мазут или нефть. Температура нагрева труб из углеродистой стали составляет 850–900°С (темно-красный цвет). Трубы гнут на плитах со штырями при помощи лебедок и специальных дисков-оправок. Основными видами гнутых труб (рис. 17) являются отводы, утки или отступы, скобы и калачи.

По величине радиус изгиба превышает наружный диаметр трубы не менее чем в 3,5 раза, допустимая толщина стенки в месте изгиба 85% номинальной. На внутренней стороне изгиба допускается волнистость с наибольшей высотой гофров в пределах следующих величин:

D<sub>H</sub>, мм . . . . До 57 57-133 133-194 194-219 219-325 325-426 Высота гофров, мм . . . . . 3 4 5 6 7 8

Гнутые отводы могут иметь овальность в пределах 0,1 Дн. Для получения заготовки нужных размеров необходимо подсчитать выпрямленную длину отрезка трубы и на нем разметить места гибки.

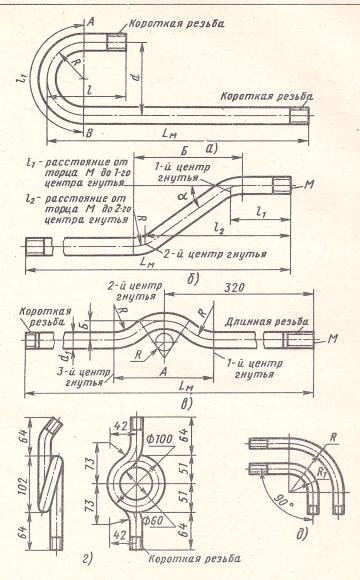


Рис. 17. Виды гнутых труб: a — калач;  $\delta$  — утка;  $\epsilon$  — скоба;  $\epsilon$  — кольцо;  $\delta$  — отводы

26. Длина	Har	еваем	ой ча	сти	грубы	при	I FH	бке	отводо	В Н	колен	, MM
Угол от-					Диам	етр :	грубі	ы, мм	4		7	
водов, град	12	20	25	33	38	50	63	75	90	100	125	150
90	80	120	150	190	230	1	380		540	610	750	900
60	50	80	100	130	150		250	300	360	410	500	600
45	40	60	80	100	120		190	230	270	300	375	450
3.0	20	40	50	65	75	100	125	150	180	200	250	300

Длину нагреваемой части трубы при гибке отводов и колен рекомендуется выбирать по табл. 26.

Трубы, диаметр которых превышает 100 мм, гнут с полурифленными складками для получения крутозагнутых отводов. Трубу песком не набивают, а оба ее конца во избежание охлаждения воздухом закрывают деревянными коническими пробками (конусность до 1:25) длиной (1,5 ÷ 2) D трубы. Место изгиба трубы нагревают пламенем автогенной горелки (при гибке труб диаметром до 150 мм применяют одну горелку, до 250 мм – две и более 250 мм – три горелки). При гибке один конец трубы должен быть надежно закреплен. В процессе гибки охлаждают тыльную сторону места изгиба, а по окончании гибки — каждую складку. При гибке труб из легированной стали термическая обработка изогнутых участков обязательна. Основные данные для гибки труб с полурифленными складками при угле изгиба 90° и радиусе изгиба, равном четырем наружным диаметрам трубы, приведены в табл. 27.

При централизованном изготовлении узлов трубопроводов трубы диаметром 50–450 мм гнут в горячем состоянии без набивки песком, нагревая ТВЧ на специальных станках. Труба получает местный нагрев на длине 10–12 мм и постепенно изгибается. Затем нагревают другие участки трубы и т. д. Установки с нагревом ТВЧ применяют обычно для гибки труб из легированной стали и толстостенных труб, а также в тех случаях, когда в узлах, детали которых изготовлены из углеродистой стали, требуются крутоизогнутые отводы с радиусом изгиба, отличным от нормализованного.

При гибке труб надо руководствоваться следующими правилами Госгортехнадзора.

 Основные данные для гибки труб с полурифленными складками Размеры, мм

Циаметр трубы наружн./внутр.)	Радиус изгиба	Число складок	Шаг складок	Длина дуги изгиба	Длина на греваемой части
108/102	430	6	135	675	37,6
133/125	540	6	169,6	848	46,7
159/150	680	7	177,8	1067	- 59
219/207	885	8	198	1389	77
273/259	1100	8	246	1727	95
325/309	1280	9	250	2000	115

1. Сварной шов необходимо располагать от начала скругления на расстоянии, равном диаметру трубы, но не менее 100 мм.

В трубопроводах, предназначенных для перегретого пара (давлением до 4 МПа и температурой до 450°С), а также в трубопроводах насыщенного пара и воды (давлением до 8 МПа) при установке крутозагнутых колен, изготовленных на специализированных заводах из углеродистой стали методом горячей протяжки, допускается расположение сварных швов в начале скругления.

2. Допускаются следующие наименьшие радиусы изгиба трубопро-

водов, компенсаторов, отводов и др.:

при гибке трубы с предварительной набивкой песком и нагревом — не менее 3,5 наружных диаметров трубы;

при гибке трубы на специальном станке без набивки песком в холодном состоянии – не менее 4 наружных диаметров трубы;

при гибке трубы в отводы и колена с полурифленными складками (с одной стороны) без набивки песком с нагревом пламенем газовой горелки – не менее 2,5 наружных диаметров трубы,

полурифленные изгибы не допускаются для трубопроводов 1-й категории;

радиус изгиба крутозагнутых колен, указанных выше, должен быть не менее наружного диаметра трубы.

# ЛУЖЕНИЕ И ПАЙКА

### Лужение

Лужение – покрытие поверхности изделия тонким слоем олова или сплава олова и свинца. Применяют с целью предохранения изделия от коррозии, получения более плотного соединения при паянии и лучшего сцепления баббита с вкладышами подшипника. Перед лужением детали обезжиривают и протравливают с целью удаления ржавчины, окалины, жировых пятен, минерального масла, после чего нейтрализуют остатки кислоты. Обезжиривание рекомендуется проводить в нагретых щелочных растворах (табл. 28). После обезжиривания детали промывают в чистой холодной воде, а затем в горячей воде. Травление обезжиренных деталей специальными растворами (табл. 29) проводят в ваннах, облицованных внутри листовым свинцом или пластмассой.

Нейтрализация деталей от кислот, оставшихся после травления, заключающаяся в четырехкратной промывке с последующей сушкой, является обязательной и производится в следующей последовательности: промывка деталей в проточной холодной воде, в водном растворе кальцинированной соды (50 г соды на 1 л воды) при 50–70 °С, в проточной холодной воде, в горячей воде при 50–70 °С, сушка деталей.

Лужение деталей можно проводить в ваннах и ручным способом. При лужении в ваннах поверхности, не подлежащие лужению, покрывают одним из следующих составов: 2 части мела, 2 части жидкого стекла и 1 часть воды; 1 часть мела, 3 части воды и 2% (по массе) столярного клея. Затем детали просушивают.

28. Примерные составы щелочных растворов для обезжиривания деталей и режимы работы ваин

		оверхно грязнен	Стальная поверхность, малозагряз-				
Состав раствора и режим работы ванн	стальная			ая, цин- медная, нная			
	Рас- твор № 1	Рас- твор № 2	Рас- твор № 3	Рас- твор № 4	Рас- твор № 5	Рас- твор № 6	
Состав раствора, г/л: едкий натр (NaOH) углекислый натр (Na $_2$ CO $_3$ ) фосфорнокислый натрий (Na $_3$ PO $_4$ ) жидкое стекло (Na $_2$ SiO $_3$ ) мыло	100	20 100 - 22 -	- 100 - 5	5-10 - - 3-22 -	10 – 20 50 – 22	10 25 25 25	
Режим работы ванн: температура раствора, °С продолжительность процесса		70 — 80 аления	1	– 70 мин	70 — 80 До удалени жиров		

#### 29. Примерные составы растворов для травления металлов и режимы работы вани

	Режим	работы	
Состав растворов, г/л	Темпера- тура, °С	Время, мин	Область применения
Серная или соляная кислота $100-150$ , присадка фогеля $5-10$ Серная кислота 50, соляная кислота 150, присадка фогеля $5-10$ Серная кислота 150, хлористый натрий $200-250$ , присадка фо-	20-60	10-30	Для стали
геля 5-10  Серная кислота 100-150  Серная кислота 50-60, хромпик 100-150			Для меди и ее сплавов
Едкая щелочь 50-80	60	1	Для алюминия и ее сплавов
Фтористый водород 20-40	18-20	- /	Для чугунных отливов

10

30. Составы кислых и щелочных электролитов, применяемых при лужении

	Режим	работы	
Состав электролитов, г/л	Темпера- тура, °С	Время,	Область применения
Сернокислое олово 54, серная кислота 100, крезол или фенол	20 – 30	До 5	Для деталей простой формы
20-30, клей 2-2,5		До 15	Для листов и проволоки
Станнат натрия $50-100$ , едкий натр $8-15$ , уксусно-кислый натрий $20-30$	65 – 70	2	Для деталей сложной формы
Станнат натрия $8-25$ , едкий натр $8-12$		0,5-0,7	Для деталей очень сложной формы

Поверхность изделия, подлежащую лужению, покрывают слоем флюса (водный раствор хлористого цинка) погружением в ванну или кистью. При лужении в ванне изделие, покрытое флюсом, погружают в расплавленную полуду (температура 280-320°С) и выдерживают до полного прогревания изделия.

При ручном способе лужения изделие покрывают флюсом, нагревают до 270-300°С и лудят, натирая поверхность изделия прутком припоя или посыпая порошком полуды. Расплавленную полуду растирают по облуживаемой поверхности щеткой или лудильной палочкой. Недополудившиеся места изделия покрывают флюсом, еще раз нагревают и снова покрывают полудой. После лужения изделие промывают в известковой воде для удаления остатков хлористого цинка.

При необходимости снять старую полуду поверхности промывают азотной кислотой. Лужение может быть выполнено и гальваническим способом экономически наиболее выгодным. Составы электролитов приведены в табл. 30.

#### Пайка

Различают низкотемпературную пайку (температура пайки не превышает  $450\,^{\circ}$ C) с помощью оловянно-свинцовых припоев и высокотемпературную (температура выше  $450\,^{\circ}$ C) с помощью медно-цинковых, серебряных и других припоев.

Перед пайкой поверхности деталей очищают от пленки окислов и других загрязнений тонкой шлифовальной шкуркой, шлифуют мелкозернистыми абразивными кругами, напильником и шабером, затем обезжиривают. После этого детали скрепляют струбцинами, проволокой и другими приспособлениями в целях предотвращения смещения их в процессе нагрева и пайки.

Величина зазора между паяемыми деталями должна быть: при пайке стали медью-не более 0,012 мм, и в прочих случаях-0,04-0,1 мм; при пайке серебряными припоями – 0,05–0,08 мм; при пайке цветных металлов – до 0,15 мм; при соединении трубчатых элементов – 0,2 мм. Способы по источнику нагрева подразделяют на пайку паяльником; газопламенную пайку; электродуговую пайку, пайку в печи; пайку погружением в расплавленную соль; пайку погружением в расплавленный припой и др. При пайке низкотемпературными припоями применяют нагрев паяльником.

Пайку деталей можно провести, погружая их в ванну с расплавленным оловянно-свинцовым или медно-цинковым припоем. При этом детали необходимо подготовить к пайке. Место спая покрыть флюсом, а на поверхности, которые паять не требуется, наносят защитное покрытие из графита, мела, глины или их смачивают раствором хромовой кислоты.

При пайке погружением в расплавленную соль применяют расплавы из хлористого бария и хлористого калия. Подготовленные к пайке детали с прокладками припоя погружают на несколько минут в соляную ванну, для того чтобы припой расплавился. Нагрев деталей в печах и горнах применяют при высокотемпературной пайке латунью или медью. Подготовленные и собранные детали с припоем и флюсом около шва загружают в печь, нагретую на 50-80 °С выше температуры плавления припоя. После пайки детали охлаждают и место спая очищают от наплывов припоя и остатков флюсов, вызывающих усиленную коррозию.

## Заливка вкладышей и втулок баббитом и бронзой

При заливке вкладышей проводят следующие операции: подготовка вкладыша к лужению, его лужение, плавка баббита и заливка вкладыша. Баббит плавят в электрических печах, в предварительно нагретом стальном или чугунном тигле, в который материал загружают кусками массой 1–2 кг, после чего температуру в печи повышают до 400–500 °С (в зависимости от марки баббита).

Зеркало расплавленного баббита в целях предохранения от окисления покрывают слоем древесного угля толщиной 25–30 мм, размер ку-

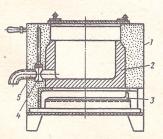


Рис. 18. Электронечь для расплавления баббита

сков 5—10 мм. Перегретый баббит имеет крупно-зернистую структуру и пониженные механические свойства, поэтому температуру при его плавлении замеряют термопарой. Потери баббита при расплавлении в электрической печи на 2—5% меньше, чем при расплавлении в газовой печи. Электропечь (рис. 18) состоит из установленного в стальном корпусе I чугунного тигля 2, вмещающего до 100 кг баббита; электронагревательного элемента 3, установленного под тиглем, выпуск-

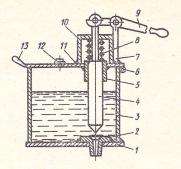


Рис. 19. Тигель

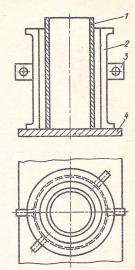


Рис. 20. Приспособление для вертикальной заливки баббитом вкладышей:

1 — оправка; 2 — вкладыш; 3 — хомут; 4 — плита

ного крана 4 и сливной трубы 5 для выпуска расплавленного баббита. Пространство между корпусом и тиглем засыпано теплоизоляционным материалом.

Для заливки подшипников кальциевым баббитом следует применять тигель закрытого типа (рис. 19), состоящий из обечайки 3 с днищем 1, откидной крышки 11 (обечайка, днище и крышка изготовлены из листовой стали толщиной 3–4 мм), седла 2, конусного клапана 4, направляющей 5, колпака 10, запорной пружины 8, стойки 7, рукоятки 9, гнезда термопары 12, оси крышки 6 и ручки 13.

Температурный режим тигля контролируется термопарой. Окисление расплавленного металла в таком тигле происходит в значительно меньшей степени, чем при работе с открытым тиглем. Вкладыши заливают с помощью металлических приспособлений (рис. 20), состоящих обычно из металлической пустотелой оправки, плиты для установки вкладышей и деталей для закрепления вкладышей. Диаметр оправки должен быть меньше диаметра шейки вала на величину припусков на обработку детали.

В собранных металлических приспособлениях обмазывают стенки вкладышей и швов замазкой следующего состава (в частях по массе): огнеупорной глины 3, асбестового порошка 1, песка 3, остальное вода. Для заливки вкладыши собирают в приспособлении, подогревают до 200–250 °С и устанавливают возможно ближе к тиглю. Емкость мерной железной ложки должна соответствовать количеству баббита, необходимого для заливки вкладышей, чтобы при заливке избежать разрыва струи и получить на вкладыше слой баббита необходимой толщины. Центробежная заливка вкладышей баббитом проводится на

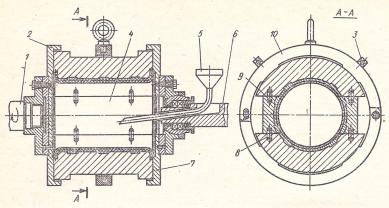


Рис. 21. Приспособление для центробежной заливки подшипников

специальных станках. При этом способе облуженные и нагретые до 230–250 °C вкладыши устанавливают в нагретые зажимные тиски центробежной машины, число оборотов которой перед заливкой рекомендуется доводить до следующих величин:

Внутренний диаметр		*					
вкладыша, мм 70	90	110	130	150	170	200	230
Частота вращения							
центробежной маши-							
ны, об/мин 1050	900	850	750	700	650	600	550

При заливке подшипников используют специальное приспособление (рис. 21), в котором фланцы 2 и 7 закрепляют болтами на шайбах передней 1 и задней 6 бабок станка для центробежной заливки, смонтированного на токарном станке. Подшипник 4 (предварительно нагретый и облуженный) собирают на восьми контрольных штифтах 8 и четырех стальных технологических прокладках 9 толщиной 1 мм, затем стягивают хомутом 10 с помощью винтов 3. В целях уплотнения наружную поверхность подшипника в местах разъема промазывают пастой (по две части мела и жидкого стекла на одну часть воды).

Собранный подшипник с помощью рым-болта 3 электротельфером подают к станку и прижимают к торцам фланцев 2 и 7 маховиком задней бабки станка. Затем рым-болт вывертывают и над подшипником устанавливают кожух, предохраняющий рабочего от брызг баббита. После этого станок включают и баббит заливают мерным ковшом через воронку 5. Биметаллические втулки заливают, как правило, на центробежных машинах. Применение биметаллических подшипников (втулок) уменьшает расход антифрикционных сплавов и позволяет использовать их отходы для изготовления доброкачественных подшипников. В условиях монтажных работ рекомендуется после расточки втулки внутреннюю поверхность ее протравить и нейтрализовать.

К одной стороне втулки приварить донышко, в образовавшуюся полость заложить в нужном количестве лом-бронзу, стружку и засыпать непрокаленную буру. Установить второе донышко и кругом его обварить. Затем нагреть втулку индуктором высокочастотной установки или на горне до 1000–1100 °С, т. е. до расплавления бронзы с небольшим подогревом (время нагрева 5–10 мин). После этого один конец втулки с расплавленной бронзой зажать в патроне токарного станка, а другой поджать вращающимся центром, затем надеть защитный кожух и включить станок.

### СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА

Статической балансировке подвергают окончательно обработанные детали, имеющие сравнительно большой диаметр и незначительную длину: маховики, шкивы, зубчатые колеса, роторы и т. д.

Балансировка на призмах (рис. 22). Призмы изготовляют из закаленной стали (углеродистой, качественной), рабочие поверхности тщательно отшлифовывают до значений параметра шероховатости *Ra* 0,08–0,16 мкм. Длину призм подбирают такой, чтобы деталь при перекатывании могла сделать 1,5–2 оборота

$$L=(1,5-2)\pi d$$
,

где L – длина призмы, мм; d – диаметр шейки вала, мм.

Ширину рабочей поверхности призм принимают в зависимости от массы детали:

Призмы устанавливают по уровню; отклонение от горизонтального положения не должно превышать 0,02 мм на длине 1000 мм. Допустимая непараллельность призм не более 1 мм на той же длине.

Ось вала балансируемой детали должна быть перпендикулярна к призмам. У несбалансированных деталей, находящихся в состоянии

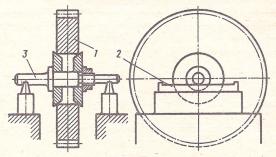


Рис. 22. Схема балансировки колеса на призмах: 1 — зубчатое колесо; 2 — призма; 3 — оправка

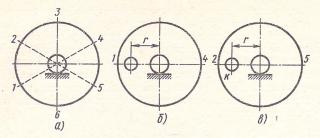


Рис. 23. Статическая балансировка диска:

а — деление окружности на шесть частей; 6 — подбор груза в положении 1; 6 — подбор груза в положении 2

покоя, центр тяжести не совпадает с осью вращения и расположен ниже центра вращения на одной с ним линии. Выведенная из состояния покоя, деталь стремится занять его вновь. Для уравновешивания выявленного дисбаланса деталь легкими толчками перекатывают на призмах в положение, когда наиболее тяжелая ее часть окажется в горизонтальной плоскости, затем либо снимают металл на «тяжелой» стороне детали, либо добавляют груз на «легкой» до тех пор, пока деталь не уравновесится на призмах. Затем равновесие детали проверяют во всех положениях путем поворота относительно оси вращения на любой угол – деталь должна находиться в состоянии равновесия. Если такого равновесия не будет, проводят повторное уравновешивание.

Для выявления и устранения скрытого дисбаланса окружность детали делят на шесть равных частей и проводят радиальные лучи (рис. 23). Два противоположных деления должны быть расположены в горизонтальной плоскости. В точке, нахолящейся на расстоянии, равном радиусу r, подвешивают грузы  $\kappa$  массой 10 г и более (15, 20 г и т. д.). В зависимости от массы балансируемой детали грузы подвешивают до тех пор, пока деталь не выйдет из состояния равновесия и не начнет медленно поворачиваться на призмах. Операцию подбора и подвешивания грузов, выводящих деталь из состояния покоя, проводят для каждого из шести делений, подвешивая эти грузы все время с-одной стороны.

Результаты подбора грузов заносят в таблицу:

Положение	дета ли	1	2	3	4	5	6
Масса груза	к, выво-						
дящего дет	галь из			-			
равновесия		$\kappa_1$	$\kappa_2$	K <sub>3</sub>	K4	. K5	K 6

Скрытый дисбаланс детали (массу уравновешивающего груза) можно подсчитать следующим образом:


$$(\kappa_{\text{max}} - \kappa_{\text{min}})/2$$

где  $\kappa_{\max}$  и  $\kappa_{\min}$  — наибольшее и наименьшее значения массы грузов.

Рис. 24. Приспособление для балансировки на вращающихся опорах

Уравновешивающий груз закрепляют на детали по радиусу со стороны  $\kappa_{\rm max}$  и еще раз проверяют правильность балансировки.

Балансировка на вращающихся опорах. В качестве вращающихся опор применяют шарико- или роликоподшипники (рис. 24).

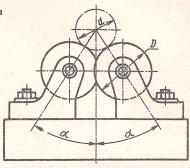

Процесс балансировки осуществляется так же, как и на призмах. Точность балансировки тем больше, чем меньше сопротивление в опорах, чем больше диаметр опор, чем больше угол  $\alpha$  и чем меньше отношение d:D. На вращающихся опорах возможна балансировка деталей с разными диаметрами шеек вала. Практикой установлены следующие размеры роликов в зависимости от массы уравновешиваемых деталей:

Масса детали, кг	Диаметр ролика,	MM	Длина	ролика,	MM
До 250	100			40	
250 - 1500	150			70	
1500 - 10 000	250			250	

# Глава 8

# СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

#### РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Качество сборки резьбовых соединений определяется правильностью затяжки болтов и гаек, достижением необходимых посадок, отсутствием перекосов в соединениях и искривления болтов и шпилек, надежностью стопорных устройств.

Гайки следует затягивать постепенно, сначала наполовину заданного усилия, а затем окончательно. В групповых соединениях необходимо соблюдать определенную последовательность затягивания гаек: при сборке корпусов больших редукторов, блоков двигателей, сначала затягивают среднюю пару гаек, затем пару соседних справа, потом пару соседних слева и т. д., постепенно приближаясь к концам. При расположении гаек по окружности, например на фланцах, крышках цилиндров, их затягивают крест-накрест. Чтобы равномерно и правильно затягнуть гайки в ответственных соединениях, используют или ключи с одинаковой длиной рукоятки, или с регулируемым крутящим моментом, так называемыми предельными ключами.

Затяжку резьбовых соединений можно контролировать измерением величины удлинения болта или шпильки. Удлинение болта измеряют микрометром или индикатором. Вначале микрометром измеряют длину болта перед затягиванием, а затем после затягивания. Удлинение болта индикатором измеряют с помощью контрольного штифта, устанавливаемого в специальное отверстие болта.

Устанавливают болты только тех типов и размеров и в таком количестве, как это предусмотрено чертежом.

Важным условием нормальной работы резьбового соединения является отсутствие изгибающих напряжений в теле болта или шпильки. Гайки должны навинчиваться до места посадки от руки. При соединении деталей с наклонными поверхностями устанавливают косые шайбы. В собранном соединении стержень болта (шпильки) не должен выступать над гайкой более чем на 2–3 витка резьбы.

Шпильки необходимо ставить в тело детали с плотной посадкой на краске (сурик, белила) и строго перпендикулярно к той поверхности, в которую они ввинчиваются. Недопустимо подгибать шпильки, если они не попадают в отверстия детали, так как они при этом деформируются у основания и могут лопнуть во время работы. Перекос шпилек можно исправить только нарезанием новой резьбы. Шпильки, вывертывающиеся при отвинчивании гаек, подлежат замене.

При установке большого количества шпилек рекомендуется пользоваться шпильковертами. Длина нарезанной части шпилек и глубина отверстий для них (рис. 1) должны соответствовать следующим размерам, мм (d- диаметр шпильки; P- шаг резьбы):

	Стальная	Чугунная
	деталь	деталь
Общая глубина сверления $L_3$	 1,5d + 4P	1,6d + 2P
$\Gamma$ лубина нарезки $L_2$	 1,0d + 4P	1,25d + 2P
Длина нарезки шпильки $L_1$	 1,0d	1,35d

Герметичность трубных соединений с цилиндрической нарезкой достигается при короткой резьбе заклиниванием муфты или фланца (рис. 2, a), при длинной резьбе—с помощью контргайки (рис. 2, 6). Заклинивание образуется на последних витках резьбы, имеющих неполную резьбу, называемую сбегом. Для обеспечения заклинивания длина резьбы на каждой соединяемой трубе должна быть меньше половины длины муфты. При этом между концами труб при полном их свинчивании будет оставаться зазор в 2-3 мм. Выполненное таким образом соединение является неразъемным.

Для разъемного соединения труб применяют муфты и контргайки (см. рис. 2, 6). При этом длина резъбы на конце одной трубы должна быть такова, чтобы на нее навинчивались контргайки и муфта и дватри витка остались свободными. При нарезании трубы под фланец длину резъбы на конце трубы делают немного меньше длины резъбы фланца.

В качестве смазочного материала при нарезании труб применяют олифу. Для уплотнения резьбового соединения служит льняная прядь или асбестовый шнур, раскрученный на отдельные пряди, и суриковая замазка, приготовленная из двух частей свинцового сурика и одной части олифы (по массе). Намотку пряди следует вести по направлению

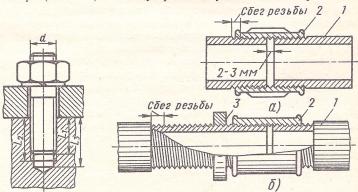


Рис. 1. Глубина отверстий для

Рис. 2. Соединение труб с помощью муфт: a — с короткой резьбой;  $\delta$  — с длинной резьбой; l — труба; 2 — муфта; 3 — контргайка

резьбы равномерным слоем. Применение суриковой замазки и льняных прядей для маслопроводов не допускается. Все резьбовые соединения в трубопроводах для смазочных систем, как правило, делаются на конической трубной резьбе. Преимущество конической резьбы заключается в том, что соединения получаются герметичными без уплотнительных материалов, требуется только смазывание резьбы для облегчения завинчивания. Наибольшая плотность обеспечивается соединением конус на конус. Сборку труб на конических резьбовых соединениях широко применяют также при монтаже трубопроводов санитарно-технических систем. Коническую резьбу на трубах нарезают на трубонарезных станках.


# шпоночные и шлицевые соединения

#### Шпоночные соединения

Перед сборкой проверяют поверхности собираемых деталей и устраняют забоины, заусенцы, задиры и другие дефекты. Отверстия насаживаемой детали центрируют относительно вала по его поверхности. При посадках с натягом применяют специальные приспособления, а в случае необходимости нагревают охватывающую деталь. Сборку соединения контролируют путем покачивания детали на валу, перемещения ее вдоль вала, а также определения биения плотной посадки шпонок.

Клиновые шпонки. При сборке соединения при помощи клиновой шпонки необходимо следить за тем, чтобы шпонка плотно прилегала ко дну паза вала и втулки и имела зазоры по своим боковым стенкам. Уклоны на рабочей поверхности шпонки и в пазу втулки должны совпадать, иначе деталь будет сидеть на валу с перекосом. Точность посадки шпонки проверяется щупом с обеих сторон ступицы. При этом проверяют, нет ли зазора между дном паза ступицы и рабочей гранью шпонки. Наличие зазора с одной стороны свидетельствует о несовпадении уклона шпонки с уклоном шпоночного паза в ступице.

Совпадение уклонов не всегда обеспечивается механической обра-



боткой паза ступицы на станке, поэтому при сборке приходится прибегать к ручному припиливанию или шабрению паза. В соединениях с клиновой шпонкой боковой зазор между пазом и шпонкой  $b_1-b$  (рис. 3,a) не должен превышать следующих величин, мм:

	Номина.	пьные размерь	IU	ипс	НО	K	3a3op $(b_1 - b)$
b =	= 12 - 18;	h = 5 - 11					0,35
b =	=20-28;	h = 8 - 16					0,4
b =	= 32 - 50:	h = 11 - 23	8				0.5

Рис. 3. Шпоночные b=32-50; h=11-28 . . . . 0,5 соединения b=60-100; h=32-50 . . . . 0,6

Призматические шнонки (рис. 3, 6). Посадку шпонки в паз вала производят легкими ударами медного молотка, под прессом или с помощью струбцин. Отсутствие бокового зазора между шпонкой и пазом проверяют щупом, затем насаживают охватывающую деталь (зубчатое колесо, шкив, ролик) и проверяют наличие радиального зазора. Шпоночные канавки валов, разбитые в результате неплотной подгонки, исправляют выпиловкой, напильником и шабером, при этом ширину и глубину канавки контролируют штангенциркулем. При большом износе канавок их боковые поверхности обрабатывают на фрезерных и строгальных станках, в соответствии с новым размером шпоночной канавки вала подгоняют шпоночную канавку сопряженной детали (зубчатого колеса, шкива, полумуфты). Шпоночная канавка в сопряженной детали под призматическую врезную шпонку выполняется одинаковой глубины, а под врезную клиновую шпонку – с уклоном 1:100.

Расширение шпоночной канавки возможно на 10–15% ее первоначального размера. Новую шпонку изготовляют с учетом размеров расширенной канавки из материала, предусмотренного чертежом. Шпонку обрабатывают с припуском 0,1–0,15 мм с учетом последующей подгонки с контролем прилегания на краску по шпоночным канавкам вала и сопрягаемой детали, при этом у призматической шпонки все грани должны быть параллельны, а у клиновой по рабочей плоскости должен быть уклон 1:100.

В собранном соединении (см. рис. 3, 6) между верхней гранью призматической шпонки и основанием паза ступицы должен быть зазор следующей величины:

#### Шлицевые соединения

Шлицевые соединения бывают подвижными, когда охватывающие детали могут перемещаться вдоль вала, и неподвижными, когда охватывающие детали плотно закреплены на валу. Подвижные шлицевые соединения обычно собираются вручную, неподвижные получают при напрессовывании охватывающей детали на вал. Неподвижные шлицевые соединения после сборки проверяют на биение, а подвижные - на угловое смещение. При сборке ответственных шлицевых соединений дополнительно проверяют прилегание их сопрягаемых поверхностей на краску. Применяют прямобочные, эвольвентные, трапецеидальные и треугольные шлицевые соединения. Наиболее распространены первые два вида соединений. Прямобочные шлицевые соединения различают по способу центрирования втулки относительно вала (рис. 4). Когда точность центрирования не имеет существенного значения и в то же время требуется обеспечить достаточную прочность соединения, применяют центрирование по боковым сторонам зубьев (карданное сочленение в автомобилях). Когда в механизмах требуется кинематическая точность (станки, автомо-

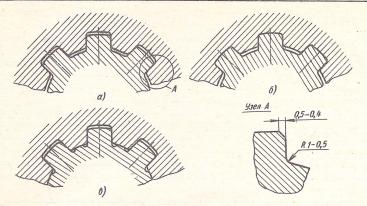


Рис. 4. Способы центрирования прямобочных шлицевых соединений: a — по боковым сторонам зубьев;  $\delta$  — по наружному диаметру;  $\epsilon$  — по внутреннему диаметру

били и др.), применяют центрирование по наружному или внутреннему диаметру. Центрирование по наружному диаметру как более экономичное применяют для термически необработанных охватывающих деталей или в случае, когда их твердость допускает калибрование протяжкой после термической обработки. Если твердость деталей не позволяет производить калибрование, то применяют центрирование по внутреннему диаметру.

При центрировании по наружному диаметру фаски или скругления делают на углах зубьев вала, а при центрировании по внутреннему диаметру – в углах впадин отверстия.

Эвольвентное шлицевое соединение имеет следующие преимущества: повышенную прочность, лучшее центрирование сопрягаемых элементов и свойство шлицевых втулок самоустанавливаться на валу под нагрузкой. Благодаря применению червячной фрезы технология изготовления шлицевого вала является более совершенной. При обработке шлицевых валов можно провести точную обработку зуба — шевингование, шлифование по методу обкатки и другие способы.




Рис. 5. Эвольвентное шлицевое соединение: a — центрирование по боковым сторонам зубьев;  $\delta$  — центрирование по наружному диаметру зубьев

Центрирование эвольвентных шлицевых соединений производят, как правило, по боковым сторонам зубьев (рис. 5, a). Когда необходима особенно высокая точность вращения деталей, посаженных на шлицевой вал, применяют центрирование по наружному диаметру (рис. 5, б). Перед сборкой шлицевых соединений необходимо тщательно осмотреть собираемые детали и удалить с поверхности шлицев забоины, заусенцы, запилить острые края и снять фаски на торцах вала втулки. Сопрягаемые поверхности должны быть смазаны.

#### заклепочные соединения

В зависимости от начального диаметра отверстий в деталях применяют следующие два способа подготовки отверстий под клепку: прочистка отверстий, проколотых или просверленных на полный диаметр, разверткой того же диаметра; рассверливание на полный диаметр отверстий, проколотых или просверленных на меньший диаметр. Плотное соприкосновение деталей между собой в сборочном стыке достигается стягиванием их болтами. Диаметр болтов должен быть на 2—4 мм меньше диаметра отверстий. При сборке стыков запрещается увеличение диаметров заклепочных отверстий, а также пригонка деталей сильными ударами, которые вызывают перенапряжение соединения.

Стыки, собранные для рассверливания или прочистки отверстий, должны удовлетворять следующему требованию: щуп толщиной 0,3 мм не должен проходить между соприкасающимися поверхностями на глубину более 20 мм. К рассверливанию или прочистке отверстий следует приступать только после затяжки гайками всех сборочных болтов. Рассверливание, зенкование и прочистку отверстий под клепку производят при помощи радиально-сверлильных станков, пневматических или электрических ручных машин и в исключительных случаях—трещоток. Рассверливанот отверстий зенкерами, а прочищают развертками. Для рассверливания отверстий на открытых свободных местах применяют прямые сверлильные машины, а для работы в стесненных местах — угловые. Рассверливание отверстий производят с заменой болтов, поставленных при сборке стыка, болтами большего размера. Наружные края рассверленных отверстий зачищают зенкером.

Отверстия под заклепки с потайной головкой зенкуют сверлами большого диаметра. Для охлаждения сверл, разверток и зенкеров рекомендуется применять охлаждающие жидкости.

При изготовлении стальных конструкций для рассверленных и прочищенных отверстий допускаются отклонения их диаметров в следующих пределах, мм:

Номинальный диаметр от-		
верстия 17 20	23	26 29
Фактический диаметр отвер-		
стия по наименьшему из-		
мерению	23 - 23,7	26 - 26,7  29 - 30
Овальность 1,0 1,0	1,0	1,5 1,5

Когда отверстия имеют дефекты, превышающие допуски, установленные техническими условиями, они могут быть рассверлены на больший диаметр с разрешения конструктора, если это возможно по условиям прочности соединения.

Холодная клепка применяется довольно редко (при диаметре заклепок до 10 мм). Горячая клепка состоит из следующих операций: нагрева заклепок, установки раскаленной заклепки в заранее подготовленное отверстие, осаживания клепальным инструментом стержня заклепки, образования замыкающей головки. Образование замыкающей головки и полное заполнение отверстия металлом происходит за счет металла выступающего конца стержня, который должен иметь достаточную длину.

Необходимую длину заклепки с полукруглой замыкающей головкой можно определить по формуле

$$L=1,18(l+d),$$

где L — длина стержня заклепки; l — толщина склепываемого пакета; d — диаметр отверстия.

Для склепывания стыков толщиной, не превышающей 4,5 диаметров заклепочного стержня, применяют заклепки с полукруглыми, потайными и полупотайными головками (ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10301-80). При клепке вручную пневматическими молотками заклепки нагревают до  $1050-1150^{\circ}$  С (светло-красное каление). Машинная клепка скобами может производиться заклепками, нагретыми до  $750-850^{\circ}$  С (темно-красное каление).

Чеканка заклепочных швов проводится для обеспечения необходимой плотности заклепочных швов путем обжатия кромок листов и головок и осуществляется в следующей последовательности: сначала пробивают канавку шва, затем осаживают металл ниже канавки и сглаживают кромку. Полукруглую канавку вдоль кромки листа пробивают чеканом с закругленным буртиком, а подборку материала и сглаживание кромки производят чеканом с затупленным концом. Для чеканки заклепочных головок применяют чеканы, скругленные по радиусу головки.

Чеканку выполняют с помощью ручных или пневматических рубильных молотков и ведут ее с одной или двух сторон заклепочного соединения в зависимости от внутреннего давления в изготовляемом сосуде и его назначения. Уплотнение заклепочного шва чеканкой обеспечивается при толщине листа не менее 5 мм. При толщине листа 4 мм и менее шов уплотняют тонкой льняной лентой, пропитанной свинцовым суриком на натуральной олифе. Ленту между листами надо прокладывать до засыхания олифы.

По техническим условиям на изготовление сосудов после чеканки проводят гидравлические испытания сосудов, работающих под давлением. Сосуды, предназначенные для работы при небольшом давлении, проверяют наполнением водой или керосином.

Проверка качества заклепочных соединений. Качество установленных

заклепок проверяют наружным осмотром, остукиванием их молотком, а также шаблоном по заклепочным головкам. Заклепки диаметром до 19 мм остукивают молотком массой 0,25 кг, а свыше 19 мм – молотком массой 0,4 кг. Плотность сопряжения деталей в собранном стыке проверяют щупом толщиной 0,03 мм; допустимая глубина прохождения щупа между соприкасающимися поверхностями 5–10 мм. Все заклепки должны быть плотно посажены и не вибрировать при остукивании молотком. Головки заклепок должны быть полномерными, без зарубок и вмятин, плотно прижаты по всей окружности и центрированы по оси заклепки. Заклепки, имеющие дефекты, выбраковывают и заменяют новыми. Подчеканка слабо натянутых и неплотно прилегающих заклепок запрещается.

### СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ

При сборке соединений с натягом посадку деталей производят запрессовкой. Перед запрессовкой необходимо тщательно осмотреть поверхности соединяемых деталей и смазать их. После этого охватываемую деталь под давлением пресса вводят в отверстие охватывающей детали или, наоборот, охватывающую деталь насаживают ее отверстием на охватываемую деталь. Основным оборудованием для выполнения соединений с натягом служат прессы различных типов: с механическим приводом (винтовые, реечные), пневматические и гидравлические.

Для запрессовки и распрессовки крупных деталей при сборке оборудования часто применяют гидравлические домкраты, снабженные специальными приспособлениями. Детали небольших диаметров запрессовывают вручную легкими ударами молотка. При этом необходимо следить за тем, чтобы удар молотка приходился по головке оправки или по специальной наставке и чтобы деталь плотно села на место своим буртиком или упором, последний удар должен быть сильным и резким.

Широко применяют термопосадку — соединение деталей с предварительным нагревом охватывающей детали или охлаждением охватываемой. Термопосадку применяют главным образом при больших диаметрах деталей или натягах больше 0,1 мм либо в случае, когда мощность имеющегося оборудования недостаточна для запрессовки деталей в холодном состоянии. Нагревают детали в ваннах с горячей водой, маслом или расплавленным свинцом (этим обеспечивается равномерный прогрев детали), пламенем газовой горелки, в горнах или электрическим током. Температура нагрева деталей и величина натяга задаются техническими условиями на сборку соединения.

Посадку способом охлаждения охватываемой детали применяют для небольших тонкостенных изделий, которые должны быть посажены в массивные детали (например, при запрессовке втулок или подшипников в станины, коробки редукторов и др.). Детали охлаждают в специальных сосудах, наполненных жидким воздухом, кислородом или азотом, что создает разность температур 190–210°С, или в твердой

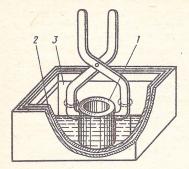


Рис. 6. Бак для охлаждения втулок: I — втулка; 2 — теплоизоляция; 3 — уровень жидкого азота

углекислоте (сухой лед), которая создает разность температур 100°С. Рекомендуется охватывающую деталь охлаждать в жидком азоте (температура кипения 190°С). Перед запрессовкой на сопрягаемых поверхностях снимают заусенцы и удаляют тщательной протиркой чистой ветошью загрязнения и масло.

На рис. 6 показана конструкция специального бака для охлаждения втулок. Бак имеет изолированные между собой двойные стенки для уменьшения теплопроводности и соответственно уменьшения расхода жидкого азота.

Втулку опускают в бак при помощи клещей и наливают жидкий азот из сосудов «Дюара» до полного омывания втулки. Расстояние от края бака до зеркала жидкого азота должно быть не менее 80–100 мм. После опускания втулки и заливания жидкого азота бак закрывают крышкой с отверстием для выхода испаряющегося азота. По мере испарения из бака жидкого азота его доливают. Время выдержки в жидком азоте: 7–10 мин для втулок с толщиной стенки 8–10 мм; 12–15 мин—с толщиной стенки 20–30 мм. Расход жидкого азота—0,8 л на 1 кг массы охлаждаемой детали.

Все большее применение находит новый метод запрессовки и распрессовки соединений с натягом, получивший название гидропрессового. Сущность метода заключается в создании между контактными поверхностями сопрягаемых или сопряженных деталей 1 и 2 слоя масла 3, находящегося под высоким давлением (рис. 7). Вследствие высокого (в пределах 100 МПа) или очень высокого (в пределах 100—200 МПа)

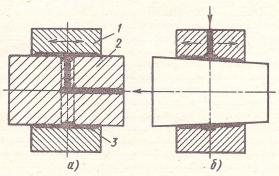


Рис. 7. Схема подачи масла: a — через вал;  $\delta$  — через втулку

давления масла в зависимости от величины натяга происходят упругие деформации диаметра втулки и диаметра вала, в результате чего непосредственный контакт сопрягаемых поверхностей почти ликвидируется. Между поверхностями сопряжения деталей образуется зазор, и соединение из неразъемного превращается в разъемное.

Для подвода масла в одной из сопрягаемых деталей делают одну или несколько канавок, связанных с резьбовым отверстием, служащим для подсоединения насоса высокого давления. Для подвода масла можно применять как ручные насосы, так и насосные агрегаты различной конструкции. В отдельных случаях могут быть использованы типовые автомобильные солидолонагнетатели. Канавки для подвода масла должны быть предусмотрены заранее при разработке конструкций узлов и механизмов машин, причем количество и расположение их существенно влияют на процесс запрессовки и распрессовки.

При выполнении монтажных работ, а также при необходимости разборки соединений, находящихся в эксплуатации, детали могут быть подвергнуты распрессовке и запрессовке указанным методом. Для этого сверлят одно или два отверстия диаметром 5–7 мм, нарезают резьбу для подсоединения насоса, подающего масло между контактируемыми поверхностями деталей.

#### подшипники

#### Подшипники скольжения

Все подшипники скольжения, встречающиеся в машинах, можно разделить на две группы: неразъемные—в виде цельных втулок или в виде отверстий в корпусных деталях, залитых антифрикционными сплавами, и разъемные—с вкладышами и без вкладышей, корпусы которых заливают антифрикционным сплавом.

Неразъемные подшинники. Их сборка заключается в запрессовке втулки в корпус, стопорении ее от проворачивания и в пригонке отверстия по валу. После запрессовки внутренний диаметр втулки может уменьшиться. В этом случае втулку расшабривают или обрабатывают разверткой. Полную соосность подшипников многоопорных валов получают при совместном развертывании втулок.

Целесообразно применять посадку различных втулок с предварительным охлаждением их жидким азотом. При этом появляется возможность замены посадок квалитета 8 посадками квалитета 10 и отпадает необходимость устанавливать винты крепления втулок во время эксплуатации вследствие гарантированного натяга.


Разъемные подшинники. При правильной обработке и сборке вкладышей между подшипником и валом образуется зазор, заполняемый смазочным материалом. Обычно зазор равен 0,0018 – 0,0025 диаметра шейки вала. Сборку разъемных подшипников начинают с пригонки их вкладышей по наружному диаметру к корпусу подшипника по краске и щупу (обычно щуп 0,25 мм не должен проходить в месте соприкосновения вкладыша с подшипником), затем на шейке вала уста-

навливают подшипник с вкладышем, предварительно покрытым тонким слоем краски, и равномерно затягивают болты. Для получения отпечатков краски на поверхности вкладыша вал проворачивают, затем подшипник разбирают и шабрят вкладыш. Подгонку проводят до тех пор, пока равномерно распределенные отпечатки краски не будут занимать 70-80% общей поверхности вкладыша. Радиальный зазор между шейкой и верхним вкладышем проверяют щупом или по свинцовому оттиску.

Рабочие поверхности вкладышей подшипников метадлургического оборудования должны быть пришабрены по шейке вала с плотностью шабровки не менее четырех пятен на 1 см² для быстроходных валов (более 300 об/мин) и не менее двух пятен для валов с числом оборотов до 300 в минуту. Наибольшее число пятен должно быть на участке, расположенном симметрично под углом 80-90° относительно направления действия нагрузки; шейка вала должна прилегать к вкладышу не менее чем на 60% поверхности опорного вкладыша. В подшипниках, испытывающих знакопеременную нагрузку, пришабриванию подлежит как нижний, так и верхний вкладыши.

Для нормальной работы подшипника необходимо обеспечить правильный подвод и распределение смазочного материала по масляным каналам, расположенным во вкладышах или на цапфе вала по направлению вращения цапфы. Канавки не должны иметь острых

#### 1. Размеры масляных канавок, мм

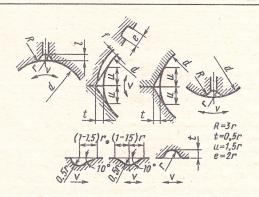

d	До 60	65 — 80	85-90	95-110	115 – 140	145 – 180	185 – 260	265 – 380	385 – 500
r	3 1,5	4 1,5	5 2	6 2	7 2,5	8 2,5	10 2,5	12	16

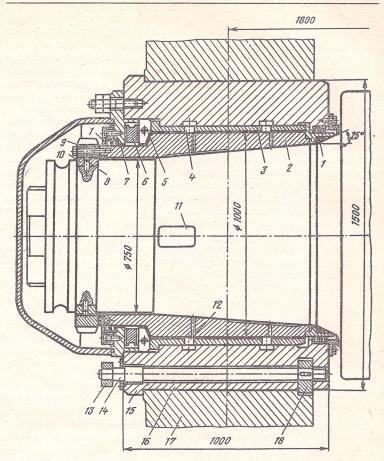


Рис. 8. Подшинник жидкостного трения

кромок, так как они снимают смазочный материал с поверхности вала и ухудшают условия работы подшипника.

Масляные канавки (табл. 1) выполняют по шаблону. Длина их с карманами должна быть 0,8 длины вкладыша.

Подшипники скольжения закрытого типа жидкостного трения применяют на валках мелкосортных и проволочных станов, а также на опорных валках станов горячей и холодной прокатки. При всех условиях работы между поверхностями цапфы и вкладыща такого подшипника всегда сохраняется масляная пленка. Коэффициент трения в этих подшипниках 0,0015 – 0,003.

Подшипник жидкостного трения (рис. 8) состоит из двух основных деталей: массивной конической втулки 2 и вкладыща 3 с тонким слоем баббитовой заливки. Наружную поверхность конической втулки и внутреннюю поверхность вкладыша очень точно и тщательно обрабатывают (шероховатость поверхности Ra 0,04-0,02 мкм). Смазочный материал поступает в подшипник через отверстие 4 и отводится через отверстие 12. Осевые усилия передаются через кольцевой выступ детали 6 на упорное кольцо 5. Втулка 2 закрепляется на цапфе шпонкой 11 и кольцом 9, навинчиваемым на кольцо 10, состоящее из двух половин, оно вставляется в кольцевой паз и фиксируется штифтами 8. Для предохранения подшипника от попадания пыли установлены севанитовые уплотнительные кольца 1. Подушки валков устанавливают в станинах по-разному. Правая подушка 16 со стороны смены валков фиксируется в станине 17 своим приливом 15 и эксцентриком 18, поворачиваемым рычагом 13 и валиком 14. Другую подушку (со стороны привода) устанавливают в станине свободно, без фиксации, для компенсации возможных температурных расширений.

Подшипники жидкостного трения смазываются от отдельной циркуляционной смазочной системы. Их собирают на специальном рабочем месте с соблюдением всех мер предосторожности против загрязнения и повреждения поверхности трения. Перед сборкой детали подшипника промывают, тщательно вытирают и осматривают поверхности трения. Вначале собирают в станине 17 уплотнительные кольца 1 со стороны бочки валка, после этого в подушку опускают вкладыш 3, а затем коническую втулку 2 с разрезным кольцом 5. При этом коническая втулка 2 должна входить во вкладыш 3 свободно, без дополнительных усилий. Затем устанавливают крышку 7, регулируя зазор прокладками. Величину зазора следует выдерживать по чертежу. Приблизительные значения зазоров следующие.

Диаметр подшипника, мм . . . . . До 500 500—1000 Свыше 1000 Зазор в долях диаметра . . . . 0,001—0,002 0,0015—0,0003 0,001—0,0003

Подгонка (пришабривание) поверхности трения вкладыша при установке подшипника не рекомендуется.

#### Подшинники с неметаллическими вкладышами

В станах горячей прокатки, бочки и шейки валков которых интенсивно охлаждаются водой, устанавливают подшипники с вкладышами из текстолита, лигнофоля и прессованной древесины. Вкладыши и втулки из текстолита (рис. 9) и лигнофоля склеены из отдельных пластин, вставленных в специальные металлические кассеты. Для их склеивания применяют универсальные клеи — карбинольный, БФ-2 и БФ-4.

Цельнопрессованные подшипники (рис. 10) изготовляют из ткани, уложенной слоями, из обрезков ткани (текстильной крошки) и из крошки кусков древесного шпона. Материал пропитывают смолой, просушивают, а затем прессуют в специальных пресс-формах при удельном давлении 40—60 МПа и нагреве до 165°С. При сборке этих

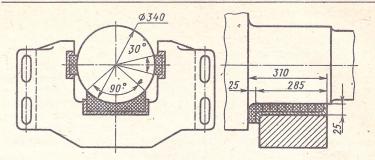


Рис. 9. Текстолитовый наборный вкладыш для нижнего валка

подшипников необходимо предусматривать зазор между шейкой валка и вкладышами несколько больший, чем это принято в деталях с бронзовыми или чугунными вкладышами, так как разбухание материала вкладыша может привести к защемлению валка. Величины зазоров в цельнопрессованных неметаллических вкладышах рекомендуются 0.003-0.006D, а во вкладышах, склеенных из пластин, 0.002-0.004D. В зависимости от условий и режима работы неметаллические вкладыши смазывают водой или водной эмульсией, а также пластичным смазочным материалом и минеральными маслами. Во время приработки подшипники необходимо охлаждать, не допуская нагрева их выше  $80\,^{\circ}$ С, так как при более высокой температуре начинается интенсивное разбухание, а в дальнейшем и обугливание материала.

Для смазывания и охлаждения текстолитовых подшипников должно подаваться воды не менее  $0.75\,$  л/мин на  $1\,$  см $^2$  площади вкладыша. Открытые подшипники из пластмасс могут работать почти до полного изнашивания тела вкладыша. Ограничением выработки является недопустимость соприкосновения цапфы вала с металлической кассетой

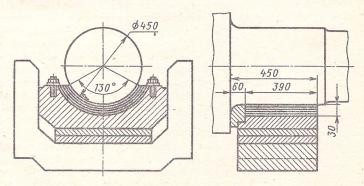
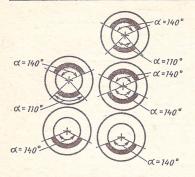


Рис. 10. Цельнопрессованный подшиния для вижнего валка



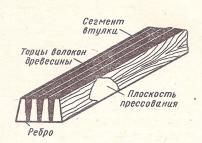


Рис. 11. Расположение вкладышей в подининиках открытого типа

Рис. 12. Сегмент втулки из ДСП

или корпусом. В зависимости от размеров вкладышей допускается износ 5—40 мм. При этом не допускается износ, при котором расход охлаждающей жидкости возрастет больше чем в 2 раза по сравнению с ее расходом в условиях нормальной работы.

Цельнопрессованные текстолитовые вкладыши подшипников для рабочих валков станов изготовляют со съемным фланцем или как одно целое с фланцем. Расположение вкладышей в подшипниках открытого типа должно соответствовать расположению, показанному на рис. 11.

Шероховатость поверхности шейки валка и торца бочки валка, сопрягаемая с подшипником, должна быть не более Ra 1 мкм.

При установке вкладыша в кассету или подушку наружная поверхность его в средней части в пределах угла охвата 60° должна плотно прилегать к поверхности кассеты или подушки. Для остальной части той же поверхности допускается прилегание не менее чем на 75%.

Древеснослоистые пластики (ДСП) применяют в подшипниках трения скольжения следующего прокатного оборудования: в подушках рабочих клетей, подшипниках правильных машин, шпиндельных устройствах прокатных станов и ножниц, передвижных упорах, ножницах и т. п.

Рабочая поверхность (поверхность трения) деталей из ДСП должна быть образована торцами волокон древесины. Плоскость прессования материала расположена в радиальных сечениях втулки (рис. 12).

Рабочие поверхности шейки вала, а также галтели должны быть отшлифованы до шероховатости Ra~0.03-1.0~ мкм.

Вкладыни собирают по посадке с натягом, допуск на диаметр по квалитету 10. Посадку втулок на место проводят запрессовкой. Запрессованные втулки дополнительно крепить от проворачивания в корпусе не следует. Верхние вкладыши закрепляют в крышках подшипников замыкающими планками. Плоскость разъема вкладышей в подшипниках уплотняют прокладками из паронита. По мере изнашивания вкладышей зазор между цапфой и вкладышем регулируют за

счет снятия кромок верхнего вкладыша в плоскости разъема подшипника. Правильность прилегания вкладыша или втулки по длине шейки вала проверяют по краске. Вкладыши и втулки, изготовленные из ДСП, независимо от длительности их хранения после механической обработки, подвергают консервации парафином.

Подшипники смазывают минеральными маслами или мазями. Смазочный материал выбирают в зависимости от условий и режима работы подшипника. Смазочный материал должен подводиться в ненагруженную зону подшипника и распределяться вдоль подшипника через продольную смазочную канавку вкладыша. Смазочные канавки и холодильники во избежание ослабления сечения вкладыша или втулки делают минимальными.

#### Подшинники качения

Подшипники качения рекомендуется вынимать из упаковки только перед монтажом. Распакованный подшипник должен быть промыт в бензине или горячем минеральном масле. Для пожарной безопасности в бензин добавляют до 3% четыреххлористого углерода. Для промывания также применяют горячие антикоррозионные водные растворы, нагретые до температуры 75-85°C, например антикоррозионный водный раствор, состоящий из 0,5-1,0% триэтаноламина; 0,15-0,2% нитрита натрия; 0,02-0,1% смачивателя ОП (остальное – вода).

Бензином подшипники промывают следующим образом: в чистое ведро или бачок наливают достаточное количество бензина и 6-8% объема бензина легкого минерального масла, например индустриального ИС-12 или ИС-20, затем подшипники средних и малых размеров погружают в бензин и, придерживая внутреннее кольцо, медленно вращают наружное кольцо до полного очищения сепаратора, дорожек и тел качения подшипника от смазочного материала. Если подшипники были сильно загрязнены, то во избежание повреждения твердыми частицами грязи полированных рабочих поверхностей их следует, не вращая, предварительно тщательно промыть в бензине до удаления большей части грязи. При значительном количестве одновременно промываемых подшипников рекомендуется иметь две промывочные ванны: для предварительной и окончательной промывки. Промытые подшипники вынимают из ванны, дают стечь бензину и затем просушивают. Промывание подшипников в горячем масле производят в металлических ваннах с электро- или пароподогревом.

На рис. 13 изображена металлическая ванна с электроподогревом. Для предохранения подшипников от соприкосновения с сильно нагретым дном и осевшей грязью в ванне устанавливают решетку, на которую укладывают подшипники. При помощи крюков подшипники опускают на 5—20 мин (в зависимости от их габаритных размеров) в ванну с чистым минеральным маслом (индустриальное ИС-12 или ИС-20), нагретым до 100°С, и несколько раз встряхивают.

По окончании промывания подшипники вынимают из ванны

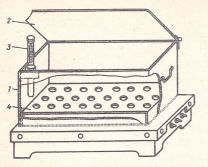


Рис. 13. Металлическая ванна с электроподогревом:

1 — крышка; 2 — термометр; 3 — ванна; 4 — решетка

и укладывают на чистый противень для стекания масла. Сильно загрязненные подшипники следует промывать вторично в другой ванне. При промывании большого количества мелких подшийников удобно пользоваться специальными кассетами корзинками, изготовленными из проволочной сетки. Подшипники, уложенные в кассету, опускают в ванну с горячим маслом и для ускорения промывки встряхивают. Подшипники можно не промывать, если их упаковка не имеет поврежде-

мий, а смазочный материал не затвердел. Во избежание коррозии промытые подшипники не следует брать руками, для этого следует пользоваться чистой бумагой или салфеткой. Подшипники качения можно монтировать только после подготовки и проверки посадочных мест на валу и в корпусе. Посадочные места под подшипниками должны иметь чисто обработанную цилиндрическую поверхность. Посадочные места корпуса и вала, торцов заплечиков, галтелей и сопряженных с подшипниками деталей (фланцев, распорных и дистанционных втулок и др.) тщательно проверяют осмотром. Обнаруженные на поверхностях подшипников забоины и коррозионные пятна должны быть удалены. Забоины и заусенцы удаляют напильником с насечкой №0 с обязательной зачисткой рисок от напильника шлифовальной шкуркой зернистостью 8−3. Все смазочные каналы на валу и в корпусе должны быть проверены, прочищены и продуты сжатым воздухом.

После исправления дефектов механической обработки посадочные места и сопрягаемые с ними детали очищают от стружек, опилок, песка, промывают керосином, протирают насухо чистыми салфетками. Затем проверяют прямолинейность вала, овальность и конусность посадочных мест вала (на токарном станке или в специальных люнетах), посадочные отверстия в корпусе (нутромером или калибром), перпендикулярность поверхности упорного заплечика к оси вращения и радиус галтели у заплечиков вала, который должен быть меньше радиуса подшипника. Детали, имеющие неправильно обработанные посадочные поверхности (конусность, овальность) с отклонениями, превышающими установленные нормы, к монтажу не принимаются. Посадочные места вала и корпуса, а также сопряженные с подшипником детали перед монтажом необходимо покрыть тонким слоем смазочного материала и предохранять от засорения.

При частом монтаже и демонтаже узлов с подшипниками качения посадочные места вала или расточки корпуса перед сборкой смазывают графитной смазкой либо смесью минерального масла с мелкочешуйчатым серебристым графитом.

Сочленение подшипников качения в узле осуществляется с натягом на вал, с натягом в корпус, с натягом на вал и в корпус. Перед установкой подшипников качения на вал в целях облегчения монтажа и во избежание повреждения посадочных мест на валу все мелкие и средние подшипники при посадках с натягом и все крупногабаритные подшипники при переходных посадках нагревают в минеральном масле, температура которого не должна превышать 100°С. Лучшим способом посадки подшипников на вал, обеспечивающим наиболее точную установку, является запрессовка при помощи пресса. При небольших габаритных размерах вала подшипники монтируют следующими двумя способами: подшипник устанавливают неподвижно и в него запрессовывают вал (рис. 14) либо вал устанавливают неподвижно и на него напрессовывают подшипник. При запрессовке вала в подшипник необходимо обеспечить их соосность, так как перекосы внутреннего кольца подшипника относительно вала затрудняют посадку, приводят к образованию задиров и искажению формы посадочной шейки, а иногда и к разрывам внутренних колец подшипников. Подшипники на вал напрессовывают с помощью специальной монтажной трубы (рис. 15). Во избежание перекоса колец, поломки шариков или разрушения канавок запрещается напрессовывать подшипник ударами, наносимыми непосредственно по кольцу. В случае отсутствия пресса или невозможности его использования наиболее рационально монтировать подшипники при помощи специальной монтажной трубы с заглушкой (рис. 16) и молотка. Во время монтажа подшипника на вал при помощи выко-

лотки необходимо следить за тем, чтобы выколотка плотно касалась торца внутреннего кольца, не касалась сепаратора или наружного кольца. Удары молотком по выколотке следует наносить равномерно и поочередно по диаметрально противоположным точкам окружности торца внутреннего кольца. При установке подшипников качения с помощью монтажной трубы усилие запрессовки следует прикладывать только к тому кольцу подшипника, которое монтируется с натягом, не допуская при этом передачи усилия запрессовки через шарики или ролики (см. рис. 15 и 16). Внутренний диаметр монтажной трубы должен быть немного больше диаметра посадочной шейки вала, а торец трубы ровно подрезан. Удары молотком следует наносить

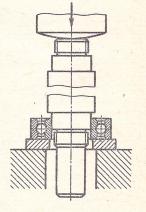


Рис. 14. Посадка вала в подшинняк

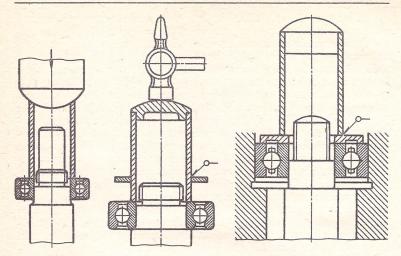


Рис. 15. Посадка подшипника на вал при помощи монтажной трубы

Рис. 16. Посадка подпинника при номощи монтажной трубы с заглушкой Рис. 17. Специальная оправка для посадки подшинника одновременно на вал н в корпус

по центру головки монтажной трубы. Если подшипник монтируется с неподвижной посадкой в корпус (при подвижной посадке на валу), то могут быть применены все способы монтажа, описанные выше. В большинстве случаев для посадки подшипников в корпус используют специальные монтажные трубы или оправки, аналогичные по конструкции монтажным трубам, применяемым при монтаже подшипников на вал, с соответственно измененными размерами.

При необходимости монтажа подшипника с натягом на вал и в корпус для передачи усилий от монтажной трубы одновременно на оба кольца подшипника к торцу трубы приваривают фланец (рис. 17). Для предотвращения повреждения посадочных мест при посадках наружных колец подшипников в корпусы последние в некоторых случаях подвергают нагреву до 100°С в масляной ванне или (при больших размерах) в муфельной печи. При посадке необходимо следить за тем, чтобы подшипник был вплотную без зазора доведен до торца заплечика вала. Для этого в период остывания подшипник следует подбивать к заплечику молотком через монтажную трубу. Прилегание подшипника к валу проверяют щупом толщиной до 0,03 мм. При правильной посадке щуп не должен проходить между плоскостями подшипника и заплечиков вала или корпуса. Если окажется, что подшипник недопрессован, то его надо допрессовать в холодном состоянии ударами молотка через медную надставку. Подшипники на закрепительных или

на буксовых (стяжных) втулках устанавливают так, чтобы конусная втулка не слишком распирала внутреннее кольцо подшипника, что может вызвать защемление шариков (или роликов) между кольцами подшипника. Наружное кольцо правильно установленного подшипника на закрепленной втулке должно свободно вращаться от руки. Подшипники с витыми роликами и разрезными наружными кольцами устанавливают при помощи специальных приспособлений, позволяющих сжать наружное кольцо подшипника. После того как подшипник частично вошел в корпус, приспособление снимают и окончательно допрессовывают подшипник. При монтаже упорных подшипников точность посадки кольца, вращающегося вместе с валом, проверяют индикатором, ножка которого должна упираться в беговую дорожку подшипника.

Для правильной работы подшипников, особенно несамоустанавливающихся, необходимо точное совпадение осей вала и корпусов. Несовпадение осей вызывает перегрузку шариков (или роликов) в результате их защемления и приводит к преждевременному выходу подшипников из строя. Поэтому перед монтажом необходимо точно выверить взаимное положение посадочных мест. В результате неправильной обработки посадочных мест разъемного корпуса при установке подшипника между плоскостями разъема может образоваться зазор (до затяжки крышки болтами). При затяжке болтов наружное кольцо подшипника будет деформировано и шарики (или ролики) будут зажаты между кольцами подшипника в двух противоположных зонах. В эксплуатации такой подшипник преждевременно разрушается, поэтому корпусы с такими дефектами необходимо исправлять.

Для монтажа и демонтажа крупных подшипников качения применяют гидропрессовый метод. При подаче масла под давлением в зону контакта сопрягаемых поверхностей вала и подшипника обеспечивается полужидкостное или жидкостное трение, что значительно снижает усилия монтажа и демонтажа подшипников. При монтаже и демонтаже крупных подшипников с конусными посадочными поверхностями применяют гидравлические гайки (домкраты). Гидравлическая гайка состоит из корпуса и поршня, перемещаемого под действием масла, подаваемого ручным плунжерным насосом.

Ответственной операцией монтажа сборочных единиц, в которых установлены радиально-упорные и упорные подшипники, является регулирование подшипников (табл. 2).

В подшипниках качения различают два вида зазора: радиальный и осевой. Радиальный зазор контролируют после соединения подшипника с валом или корпусом проверкой колец на качку. Кроме того, подшипник проверяют проворачиванием от руки – он должен вращаться легко и плавно. Кольца упорных подшипников, напрессованные на вал, проверяют индикатором на осевое биение. В радиально-упорных подшипниках зазоры регулируют осевым перемещением одного из колец. Самый удобный способ регулирования — установка сменных регулировочных прокладок. Для регулирования зазора необходимо иметь комплект прокладок различной толщины от 0,05 до 0,5 мм.

2. Осевые зазоры в подшипниках качения, мм

Серия		Диаметр	вала, мм		
Серия	До 30	30 – 50	50-80	80-120	
	Кон	ические ра	оликоподшип	ники	
Легкая	0,03-0,1	0,04-0,11	0,05-0,13	0,06-0,15	
Широкая, средняя и средняя широкая	0,04-0,11	0,05-0,13	0,06-0,15	0,07-0,18	
	Ради	ально-упорн	I ые подшиг	іники	
Легкая Средняя и тяжелая	0.02 - 0.06 0.03 - 0.09	$\begin{array}{c c} 0,03-0,09 \\ 0,04-0,1 \end{array}$	$0.04 - 0.1 \\ 0.05 - 0.12$	$0.05 - 0.12 \\ 0.06 - 0.15$	
Двой	ные упорны	е подшипнив	СИ		
Легкая Средняя и тяжелая	$\begin{array}{c c} 0,03-0,08 \\ 0,05-0,11 \end{array}$	$ \begin{vmatrix} 0,04-0,1\\0,06-0,12 \end{vmatrix} $	$\begin{vmatrix} 0,05-0,12\\ 0,07-0,14 \end{vmatrix}$	$0,06-0,15 \\ 0,1-0,18$	

Осевые зазоры следует регулировать весьма тщательно, так как от них зависят не только долговечность подшипников и нормальная работа механизмов, но и качество изготовляемых машиной изделий.

После установки вала с подшипниками в корпус и сборки сопряженных с ними деталей необходимо проверить, не задевают ли вращающиеся детали неподвижные и обеспечен ли подвод смазывающих материалов к подшипникам. Следует тщательно проверить сборку уплотняющих устройств и особенно герметичность лабиринтных уплотнений. Уплотняющие устройства применяют для предотвращения вытекания смазочного материала из корпуса подшипника и защиты подшипника от пыли, грязи, влаги, паров кислот и других веществ, которые могут проникнуть в корпус подшипника из окружающей среды. Наиболее распространенными уплотняющими устройствами для подшипниковых узлов являются фетровые (войлочные) уплотнения, кольцевые проточки, защитные шайбы и фланцы, маслоотражательные кольца и канавки, манжетные и лабиринтные уплотнения.

Фетровые уплотнения (рис. 18, а) предназначены для защиты подшипников, работающих в условиях малой запыленности, с использованием пластичных смазочных материалов. Их применяют для шлифованных валов при окружной скорости вала в месте касания с фетровым кольцом не более 4–5 м/с, а для полированных валов при скорости 7–8 м/с. Перед сборкой фетровые кольца рекомендуется пропитывать техническим говяжьим жиром или смесью 60% технического говяжьего жира и 40% касторового масла. Уплотняющие устройства, в которых в качестве уплотняющих элементов используются проточки, показаны на рис. 18, б. Для предотвращения проникновения в корпус подшипника посторонних веществ извне малый кольцевой зазор ме-

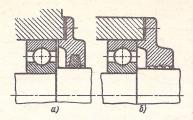


Рис. 18. Уплотняющие устройства: a-c фетровым кольцом;  $\delta-c$  проточками




Рис. 19. Уплотняющие устройства: a — защитная шайба;  $\delta$  — маслоотражательное кольцо

жду валом и крышкой корпуса заполняют пластичным смазочным материалом.


Защитные шайбы (рис. 19, а) могут быть неподвижными или вращающимися. Уплотняющее действие неподвижных шайб незначительно. Вращающиеся шайбы и фланцы более эффективны по сравнению с неподвижными. Неподвижные шайбы применяют главным образом в узлах, работающих на пластичных смазочных материалах; вращающиеся шайбы – в узлах на любых смазочных материалах. Маслоотражательные кольца и канавки на валах (рис. 19, б) необходимы для предотвращения утечки жидкого смазочного материала из корпуса. Эти уплотнения работают наиболее эффективно при высоких окружных скоростях и только в узлах, смазываемых жидкими маслами.

В уплотнениях манжетного типа в качестве уплотняющего элемента применяют кожаные, резиновые, пластмассовые и другие манжеты, которые могут быть заключены в кассеты. На рис. 20 показаны резиновые армированные манжеты (ГОСТ 8752—79), используемые при уплотнении валов, работающих в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 50 кПа, скорости до 20 м/с и температуре в месте контакта манжеты с валом от -45 до + 150 °С.

Манжеты должны изготовлять для валов с внутренними диаметрами d=6-480 мм, наружными диаметрами  $D_1=16-530$  мм и шириной 5-22 мм.

В сравнительно тяжелых условиях эксплуатации подшипников весьма надежно работает уплотнение лабиринтного типа (рис.

Рис. 20. Унлотнения манжетного типа: A — однокромочные с пыльником; E — однокромочные; I — корпус; 2 — каркас; 3 — винтовая пружина

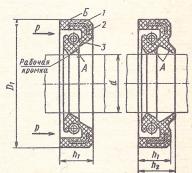

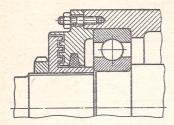


Рис. 21. Уплотнение лабиринтного типа

21), уплотняющее действие которого основано на создании малого зазора сложной извилистой формы между вращающимися и неподвижными деталями узла. Зазор заполняют пластичным смазочным материалом.

Проверка уплотняющих устройств заключается в следующем. При отражательных кольцах и защитных шайбах должен быть зазор по всей окружности между шайбой и неподвижным корпусом. В уплотнениях, состоящих из фетровых колец, устанавливаемых


в кольцевых проточках, проверяют размеры кольцевого зазора между цилиндрической частью уплотнения и валом. Зазоры между кольцевыми проточками и валом должны быть выдержаны по чертежу. Плотность прилегания фетрового кольца проверяют щупом, при этом пластинка шупа толщиной 0,1 мм не должна проходить между валом и уплотнением. У фетровых уплотнений, состоящих из двух частей, между стыками не должно быть зазоров. В уплотнениях манжетного типа проверяют плотность контакта манжеты с валом (см. рис. 20). Пластина щупа толщиной 0,1 мм должна проходить с трудом, однако большого натяга на вал манжета давать не должна во избежание нагрева и разрушения материала. В лабиринтных уплотнениях проверяют зазоры между вращающейся и неподвижной деталями, которые должны быть выдержаны по чертежу.

Правильно смонтированный подшипник должен работать ровно, без особого шума и толчков. Глухой прерывистый шум свидетельствует о загрязненности подшипника, а свистящий звук о том, что подшипник недостаточно смазан или происходит трение между какими-либо деталями подшипникового узла; скрежет и резкое частое постукивание свидетельствует о разрушении сепаратора или тел качения. Для проверки шума необходимо к корпусу машины прижать слуховую трубку либо отвертку, к ручке которой приложить ухо. При дефектном монтаже во время работы подшипника в большинстве случаев повышается его температура, которая в нормальных условиях работы не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 60°C и быть выше 90 °С. Чрезмерное повышение температуры обычно вызывает отпуск подшипника и, как следствие, резкое уменьшение срока его службы. Нагрев подшипников сверх допустимых пределов может быть вызван применением некачественного, затвердевшего смазочного материала; загрязнением подшипника пылью или другими твердыми механическими частицами; отсутствием смазочного материала или чрезмерным заполнением им корпуса подшипника (в быстроходных подшинниках качения); трением вращающихся деталей узла о неподвижные части (например, войлочного уплотнения о вал); неправильной сборкой подшипникового узла (отсутствие наружных зазоров, чрезмерное искривление или перекос вала; слишком велик натяг подшипников, вызывающих защемление тел качения).

Во время ревизии и при осмотре подшипников качения проверяют состояние и качество беговых дорожек, тел качения, сепараторов, величину радиального и осевого зазоров, плотность посадки колец подшипника и состояние уплотнительных устройств. Подшипники заменяют при наличии одного из следующих видов неисправностей или повреждений: бороздчатой выработки; отслаивания или ямок усталостного выкрашивания на телах качения или беговых дорожках колец; трещин на рабочих поверхностях внутреннего или наружного кольца; повреждения сепаратора или бортов вращающегося кольца; увеличения радиального зазора вследствие износа в подшипниках качения ответственных машин свыше 0,5 мм, в менее ответственных механизмах (конвейерах, роликовых конвейерах, блоках и т. п.) более 0,8-1 мм; неукомплектованности подшипников телами качения (отсутствие полного количества шариков или роликов). Подшипники с признаками шелушения или выкрашивания рабочих поверхностей, с тяжелым ходом и повышенным шумом для эксплуатации не принимают.

Крупногабаритные подшипники качения широко применяют в прокатных станах. Для валков станов горячей и холодной прокатки изготовляют уникальные крупногабаритные подшипники, которые выдерживают нагрузку до 10–15 МН каждый. Масса такого подшипника более 2000 кг, а наружный диаметр более 1 м. Для валков применяют роликовые подшипники с коническими (реже сферическими) роликами (двухрядные и четырехрядные). Они хорошо самоустанавливаются и способны воспринимать большие осевые нагрузки.

Перед установкой подшипников (рис. 22) необходимо внимательно осмотреть посадочные места подушки и валка, торцы заплечиков, галтели и сопряжение с подшипниками детали (фланцы, распорные втулки и др.). Посадочные места под подшипники должны иметь обработанную цилиндрическую поверхность, строго соответствующую размерам, указанным в рабочих чертежах. Обнаруженные на посадочных поверхностях забоины, заусенцы и коррозионные пятна должны быть удалены напильником с насечкой №0 и обязательной зачисткой рисок (от напильника) шлифованной шкуркой зернистостью 8-3. Все смазочные отверстия должны быть проверены, прочищены и продуты сжатым воздухом. После исправления дефектов посадочные места и сопряженные с ними детали тщательно очищают, промывают керосином, протирают насухо чистой тряпкой и проверяют соответствие их размеров указанным в рабочих чертежах. Замеры проводят мерительным инструментом (микрометрами, микрометрическими нутрометрами) соответствующей точности. Диаметры шеек и отверстий проверяют в нескольких местах по окружности и в двух-трех сечениях по длине. Для монтажа считаются непригодными посадочные места и сопряженные с ними детали, если они неправильно обработаны, имеют конусность и овальность, выходят за пределы допусков. Все посадочные места валка и подушки, а также сопряженных с подшипником

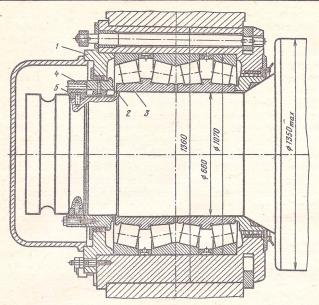

2)

0)

Рис. 22. Общий вид крупного под-

1 — наружное упорное кольцо; 2 — внутреннее упорное кольцо; 3 — конический роликовый четырехрядный подшипник; 4 — гайка; 5 — полукольцо

Рис. 23. Последовательность монтажа четырехрядного роликового подшинника

No.

деталей перед сборкой необходимо покрыть тонким слоем смазочного материала и предохранять от засорения. Крупногабаритные подшилники подготовляют к монтажу так же, как и малогабаритные.

Новые двух- и четырехрядные конические роликоподшипники имеют осевые зазоры, и при монтаже их не регулируют. По мере увеличения осевых зазоров в процессе эксплуатации подшипников их уменьшают шлифованием дистанционных колец.

Подшипники монтируют при помощи специальных крючьев, ввернутых в отверстия сепаратора. Вначале укладывают наружное кольцо в отверстие подушки, доводят его до соприкосновения с заплечиком и опускают наружное дистанционное кольцо (рис. 23, а). Затем опускают блок, состоящий из первого внутреннего кольца, двух рядов роликов и среднего наружного кольца (рис. 23, б). После этого укладывают второе наружное и внутреннее дистанционное кольцо (рис. 23, в), опускают блок, состоящий из второго внутреннего кольца, двух рядов роликов и наружного кольца (рис. 23, г). Наружные кольца подшипника должны опускаться в подушку под действием собственной силы тяжести. При небольших перекосах допускается направление их легкими ударами мягкого молотка. Последней операцией монтажа подшипника в подушке является установка маслосбрасывающего кольца и крышки. Перед насаживанием подшипника на валок собирают все детали уплотняющих устройств на шейке валка и на торцах подушки. Насаживают подшипник с подушкой на шейку валка по схеме, показанной на рис. 23, д.

#### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

**Жесткие муфты** подразделяют на втулочные (рис. 24), продольносвертные (рис. 25) и фланцевые (рис. 26).

Втулочные и продольно-свертные муфты не имеют баз для выверки, поэтому перед их установкой необходимо проверить соосность валов при помощи линейки и шупа. Биение концов валов не должно превышать 0.01-0.02 мм. Базами для проверки соосности валов при сборке служат торцы и ободы полумуфт. Насаженные на валы муфты проверяют индикатором на радиальное и торцовое биение, величина которого не должна превышать 0.03-0.04 мм. У фланцевых муфт сопряже-

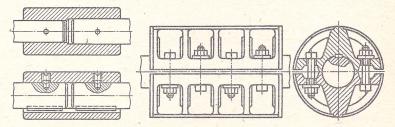


Рис. 24. Муфты втулочные Рис. 25. Муфта продольно-свертная

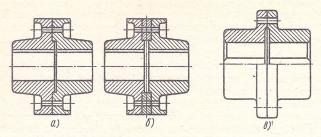


Рис. 26. Муфты фланцевые:

a-c центрирующим выступом; b-c разрезным кольцом; b-c припасованными болтами

ние центрирующего выступа и выточки не должно быть слишком плотным. В чертежах на изготовление муфт предусматривается диаметр выступа меньше диаметра выточки 0,03–0,08 мм. Торцовое биение полумуфт проверяют индикатором, оно не должно превышать 0,02–0,03 мм. Соединительные болты полумуфт должны плотно входить в свои отверстия от легких ударов свинцового молотка, однако в отдельных конструкциях фланцевых муфт диаметр отверстия в одной или обеих полумуфтах значительно больше диаметра болта. При таком соединении крутящий момент передается за счет трения между торцами полумуфт, создаваемого затяжкой соединительных болтов.

Пальцевые муфты (рис. 27). В этих муфтах проверяют прилегание пальцев к поверхности отверстий. Для этого одну половину муфты смещают по отношению к другой по ходу вращения и определяют количество пальцев, участвующих в работе, и щупом проверяют их прилегание к поверхности отверстий. Зазор между соприкасающимися поверхностями у отдельных пальцев не должен превышать 0,3–0,6 мм.

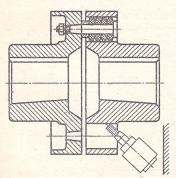


Рис. 27. Втулочно-пальцевая муфта

Полумуфты тормозные диаметром 200 мм изготовляют из стали 45; диаметром 300-800 мм — из стали  $40\Gamma$ Л. Твердость рабочей поверхности шкива должна составлять HB 350-400.

Упругие пружинные муфты применяют для соединения валов электродвигателей с приводными валами редукторов. Муфта (рис. 28) состоит из двух полумуфт и секций змеевидных пружин, уложенных в пазах полумуфт и защищенных кожухом. Муфту собирают в следующем порядке: насаживают полумуфты на концах валов, проверяют соосность валов, уклады-

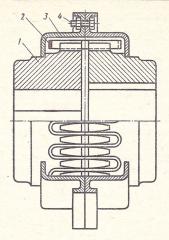


Рис. 28. Пружинная муфта: I — полумуфта; 2 — змеевидная пружина; 3 — кожух; 4 — соединительные болты

Рис. 29. Муфта зубчатая:

1 и 3 — обоймы; 2 и 5 — втулки;

4 — пробка; 6 — крышка; 7 — резиновое уплотнение манжетного типа

вают пружину в пазы полумуфт и ставят кожух. В процессе сборки проверяют зазоры между пружинами и втулками кожухов при помощи свинцовых оттисков или воска.

Зубчатые муфты применяют для соединения горизонтальных соосных валов, передающих крутящие моменты в пределах от 70 до 10 000 Н м. Зубчатые сопряжения муфт (рис. 29) должны быть изготовлены с эвольвентным профилем зуба (угол зацепления 20°) и с центрированием обойм по сферической поверхности выступов зубьев втулок. Зубчатые втулки должны быть выполнены с эллиптической образующей зубьев (бочкообразный зуб). Класс точности изготовления – нормальный при скорости на начальной окружности зубчатого сопряжения до 15 м/с.

Допуск радиального биения окружности выступов зубьев втулки составляет 0,04—0,1 мм в зависимости от диаметра муфт. Отклонение оси каждой втулки относительно оси обоймы, вызываемое в процессе работы отклонением от соосности соединяемых муфтами валов, не должно быть более чем 30′. Соосность соединяемых валов надоконтролировать по буртам, предусмотренным на всех зубчатых втулках. Для фланцевых соединений обойм применяют болты, устанавливаемые без зазора. Зубчатые втулки на валах машин следует устанавливать на призматические шпонки. Шпоночный паз на зубчатых втулках должен быть расположен по оси зуба, а в обоймах впадина зуба должна быть ориентирована относительно базовой оси. Это позволяет располагать в одной плоскости шпоночные пазы на соединяемых с помощью муфты валах, что важно в таких механизмах как шлеп-

перы, кантователи и другие для правильной их сборки и работы. При сборке муфты обе обоймы необходимо соединять между собой так, чтобы оси отверстий совпали. Фланцевые соединения в муфтах должны иметь прокладки из картона. Для уплотнения соединений между обоймами и ступицами втулок применяют резиновые манжеты.

Зубчатые сопряжения муфт работают в масляной ванне, для чего в муфтах предусмотрены отверстия для слива и налива в них масла. Муфты заполняют трансмиссионным тракторным маслом марки «Летнее» при температуре эксплуатации выше  $0\,^{\circ}$ С, и марки «Зимнее» при температуре ниже  $0\,^{\circ}$ С. Срок замены масла – 6 мес. Не должно быть, течи масла и отделения его капель.

Втулки и обоймы зубчатых муфт при изготовлении подвергают объемной закалке. Твердость поверхности зубьев: втулки—*HB* 240–280; обоймы—*HB* 210–250.

#### ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

#### Зубчатые цилиндрические передачи

Стандарт распространяется на эвольвентные цилиндрические зубчатые колеса и зубчатые передачи внешнего и внутреннего зацепления с прямозубыми, косозубыми и шевронными зубчатыми колесами с делительным диаметром до 6300 мм, шириной зубчатого венца или полушеврона до 1250 мм, модулем зубьев 1 – 55 мм, с исходным контуром по СТ СЭВ 308 – 76 и установленными 'нормами точности. Устанавливается двенадцать степеней точности зубчатых колес и передач, обозначенных в порядке убывания точности цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Для степеней точности 1 и 2 допуски и предельные отклонения не даны, эти степени предусмотрены для будущего развития. Устанавливается шесть видов сопряжений зубчатых колес в передаче A, B, C, D, E, H и восемь видов допуска  $T_{jn}$  на боковой зазор x, y, z, a, b, c, d, h.

Виды сопряжений зубчатых колес в передаче в зависимости от степени точности по нормам плавности работы следующие:

Видам сопряжений H и E соответствует вид допуска на боковой зазор h, а видам сопряжений D, C, B и A — виды допуска d, c, b и a соответственно. Устанавливается шесть классов отклонений межосевого расстояния, обозначаемых в порядке убывания точности римскими цифрами от I до VI. Нормы гарантированного бокового зазора и предельные отклонения межосевого расстояния приведены в табл. 3, нормы контакта зубьев в передаче (суммарное пятно контакта) — в табл. 4.

При сборке зубчатых передач тщательно проверяют радиальное и торцовое биение зубчатых колес, межцентровое расстояние, величину

3. Нормы бокового зазора (ноказатели  $j_n \min, f_{ar}$ ), мкм

prod	1	f .		-			-			-
жения	отклоне- жосевого ния*	ие		P	Межосе	oe pac	тояние	a <sub>w</sub> , MN	1	
Вид сопряжения	Класс отклонений межосевого расстояния*	Обозначение	До 80	Св. 80 до 125	Св. 125 до 180	Св. 180 до 250	Св. 250 до 315	Св. 315 до 400	Св. 400 до 500	Св. 500 до 630
H E D C B	II II IV V VI	<i>jn</i> min	0 30 46 74 120 190	0 35 54 87 140 220	0 40 63 100 160 250	0 46 72 115 185 290	0 52 81 130 210 320	0 57 89 140 230 360	0 63 97 155 250 400	0 70 110 175 280 440
H, E D C B A	I II III IV V VI	fa	±10 ±16 ±22 ±35 ±60 ±100	±11 ±18 ±28 ±45 ±70 ±110	±12 ±20 ±30 ±50 ±80 ±120	±14 ±22 ±35 ±55 ±90 ±140	±16 ±25 ±40 ±60 ±100 ±160	±18 ±28 ±45 ±70 ±110 ±180	±20 ±30 ±50 ±80 ±120 ±200	±22 ±35 ±55 ±90 ±140 ±220
SZ N	60	Name and other Supplemental Supplement of the Su	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		production removement	AND STREET, ST. CO. ST	Carrie and Carried Street, Sp. Springer,			- Commence of the Commence of
жен	клон	ие		I	Vieжосе	soe pac	стояние	a <sub>w</sub> , MI	VI	;
Вид сопряжения	Класс отклоне- ний межосевого расстояния*	Обозначение	Св. 630 до 800	Св. 800	Св. 1000 до 1250	Св. 1250 до 1600	Св. 1600	Св. 2000 ж до 2500	Св. 2500 до 3150	Св. 3150 до 4000
нэжиспоэти Н Е D С В А	IX A A II II II НИЙ МЕЖОСЕВОГ расстояния*	Орозначение <i>ји</i> min		800	1000	1250	1600	2000	2500	0 260 410 660 1050 1650

<sup>\*</sup> Класс отклонений межосевого расстояния используется при изменении соответствия между видом сопряжения и классом отклонения от межосевого расстояния.

Примечание. Принятые обозначения:  $j_{n \min}$  — гарантированный боковой зазор;  $\pm f_a$  — предельные отклонения межосевого расстояния.

Степень	суммарного	пятна кон- не менее	Степень	Относительные размерь суммарного пятна кон- такта, % не менее					
точности	TO THE STATE OF THE PARTY OF TH		точности	по высоте зубьев	по длине зубъев				
3	65	95	8	40	50				
4	60	90	9	30 1	40				
5	55	80	10	25	30				
6	50	70	11	20	25				
7	45	60							

4. Нормы контакта зубьев в передаче (суммарное пятно контакта)

бокового зазора и прилегания (контакт) рабочих поверхностей зубьев. Радиальное и торцовое биение проверяют на специальной оправке перед установкой зубчатых колес или после насадки на вал. Зубчатые колеса большого размера устанавливают при помощи специальных приспособлений на центрирующую поверхность вала с небольшим зазором или натягом (в зависимости от посадки, указанной в чертеже). Контроль зубчатого колеса, смонтированного на валу, на радиальное и торцовое биения в зависимости от требуемой точности сборки производят рейсмусом или индикатором (рис. 30), непосредственно на месте, в подшипниках. Сборку зубчатой передачи начинают с установки корпусов подшипников или нижней половины редуктора на фундамент, затем проверяют прилегание вкладышей к расточкам (для подшипников скольжения). После установки зубчатых колес проверяют прилегание шеек валов во вкладышах пробой на краску.

Правильное зацепление зубьев происходит при параллельности осей колес, отсутствии их скрещивания и сохранении расстояния между осями валов, равным величине, указанной в чертеже. Параллельность валов проверяют микрометрическим нутромером *I* (рис. 31) и уровнями 2. При этом имеется в виду, что образующие измеряемых поверхностей параллельны осям зубчатых колес. Этот метод может быть применен




Рис. 30. Схема проверки зубчатого колеса на радиальное и торцовое биения:

1 - вал; 2 - зубчатое колесо; 3 - контрольный ролик; 4 и 5 - индикаторы

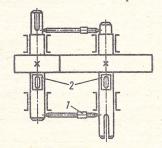


Рис. 31. Проверка параллельности валов

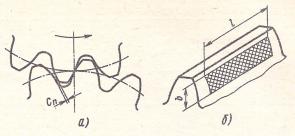


Рис. 32. Зубчатое зацепление: a — боковой зазор;  $\delta$  — площадь поверхности соприкасания зубьев

для проверки неответственных зубчатых передач, так как такой вид центрирования не вполне гарантирует получение оптимального (наилучшего) контакта зубьев передачи.

Боковой зазор  $C_{\Pi}$  (рис. 32, a) между нерабочими поверхностями зубьев колес определяют шупом или узкой пластинкой свинца, раскатываемой между зубьями. Толщину раскатанной пластинки свинца измеряют микрометром. Для центрирования передач ответственного назначения применяют метод центрирования шестерен по контакту зубьев. По длине зуба шестерен на равных расстояниях один от другого укладывают куски свинцовой проволоки диаметром не более 1,2–1,8 мм (в зависимости от бокового зазора). Проволоку изгибают по контуру зуба и закрепляют солидолом или техническим вазелином, затем поворачивают шестерню на один оборот и снимают кусочки свинца. Полученные свинцовые оттиски, обжатые между зацепляющимися зубьями, с рабочей и нерабочей сторон зубьев замеряют микрометром или индикатором, выводят среднюю величину для каждого сечения и заносят в формуляр.

Равенство сумм оттисков (рис. 33)  $n_1+m_1=n_2+m_2$  и  $n_3+m_3=n_4+m_4$ , где  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$  и  $n_4$ -толщины свинцовых оттисков с рабочей стороны зубьев;  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$  и  $m_4$ -толщины свинцовых оттисков с нерабочей стороны зубьев указывают на параллельность валов, а изменение суммы оттисков  $n_1+m_1$ - на непараллельность осей. Равенство разностей оттисков  $n_1-n_2$  и  $n_3-n_4$  соответственно  $m_1-m_2$  и  $m_3-m_4$ 




Рис. 33. Схема расположения зубьев шестерни и колеса при центровании

5. 1	ID HIMOD	внесения	В	GODMV.JED	результатов	центрирования	зубчатых	колес.	MM

Сторона оттиска на		ожени ой про			Сторона оттиска на	Положение свинцо- вой проволоки				
профиле зуба	1-е	2-е	3-е	4-e	профиле зуба	1-е	2-е	3-е	4-e	
Рабочая Нерабочая Сумма оттисков		0,19 0,26 0,45			Отжим по край- ним шейкам	0 '	-	-	0 .	

указывает на отсутствие перекоса осей, а изменение толщины оттисков по рабочей или нерабочей стороне—на скрещивание осей.

При центрировании косозубых колес для замера возможного отжима шестерен на крайних шейках шестерен устанавливают индикаторы и в случае отжима шестерен в полученные величины оттисков вносят соответствующие коррективы. Пример внесения в формуляр результатов центрирования зубчатых колес приведен в табл. 5.

В этом примере сумма оттисков с рабочей и нерабочей сторон зубьев изменяется от 0,40 до 0,55 мм. Разность оттисков 0,55-0,40=0,15 мм указывает на увеличение бокового зазора и на непараллельность осей.

Окончательную проверку зацепления проводят на краску (см. рис. 32, б). Для проверки контакта прилегания зубьев поверхность зубьев ведущего колеса покрывают тонким слоем краски и поворачивают его несколько раз, чтобы на зубьях ведомого колеса получились ясные следы соприкосновения. По отпечаткам на зубьях ведомого колеса судят о качестве зацепления: чем равномернее и на большей площади расположены пятна краски на зубьях, тем лучше собрана передача. При сборке рекомендуется применять обкатку зубчатых колес в паре при нормальном межцентровом расстоянии в корпусе редуктора после его сборки. При этом достигается прилегание зубьев в действительных условиях существующего перекоса и непараллельности осей корпуса редуктора. В качестве притирочного материала применяют абразивы или пасту ГОИ. Перед употреблением пасту расплавляют в водяной бане при 60 ÷ 65 °C. Затем расплавленную массу разводят керосином до сметанообразной консистенции, после чего ее пропускают через металлическое сито № 70 для устранения крупинок окислов хрома.

Места разъема корпусов редукторов и коробок передач при окончательной сборке тщательно уплотняют шабрированные поверхности — покрытием слоем шеллака, спиртового или бакелитового лака; при наличии паза на поверхности разъема — закладкой шнура из маслостойкой резины; необработанные поверхности разъема — установкой между фланцами корпуса и крышки льняной или асбестовой плетенки, пропитанной смесью вазелина с хозяйственным мылом.

#### Зубчатые конические и гипондные передачи

Стандарт СЭВ 186—75 распространяется на вновь разрабатываемые конструкции конических и гипоидных зубчатых передач и пар (поставляемых без корпусов) внешнего зацепления с прямыми, тангенциальными и криволинейными зубьями со средним делительным диаметром зубчатых колес до 4000 мм, средним нормальным модулем от 1 до 56 мм с прямолинейным профилем исходного контура и номинальным углом его профиля 20° и устанавливает нормы точности.

Устанавливаются двенадцать степеней точности зубчатых колес и передач, обозначаемых в порядке убывания точности цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Для степеней точности 1, 2 и 3 допуски и предельные отклонения не даны. Эти степени предусмотрены для будущего развития. Для каждой степени точности зубчатых колес и передач устанавливаются нормы: кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев зубчатых колес в передаче. Допускается комбинирование норм кинематической точности зубчатых колес и передач, норм плавности работы и норм контакта зубьев различных степеней точности. Независимо от степени точности зубчатых колес и передач устанавливаются шесть видов сопряжений зубчатых колес в передаче и соответствующие им гарантированные боковые зазоры. В необходимых случаях гарантированный боковой зазор может устанавливаться независимо от видов сопряжений, указанных ниже:

Приведенные диапазоны степеней точности являются ориентировочными при выборе боковых зазоров. Точность изготовления конических и гипоидных зубчатых колес и передач задается степенью точности, а требования к боковому зазору—видом сопряжения по нормам бокового зазора.

Пример условного обозначения точности передачи или пары со степенью 7 по всем трем нормам точности с видом сопряжения зубчатых колес C: 7-C ГОСТ 1758—81.

Пример условного обозначения точности передачи со степенью точности 7, гарантированным боковым зазором 400 мкм (не соответствующим ни одному из указанных видов сопряжения): 7-400 ГОСТ 1758—81.

Нормы контакта зубьев в передаче приведены в табл. 6, предельные отклонения межосевого расстояния—в табл. 7. Нормы гарантированного бокового зазора приведены в табл. 8, предельные отклонения межосевого угла передачи—в табл. 9.

При сборке конических зубчатых передач проверяют биение конуса выступов, наименьший боковой зазор и прилегание (контакт) рабочих поверхностей зубьев, а также (при необходимости) пересечение осей, отклонение межосевого угла и смещение вершины делительного конуса. Биение конуса выступа проверяют индикатором, устанавливаемым измерительным стержнем перпендикулярно к боковой образующей ко-

нуса выступов. Точность изготовления конических зубчатых колес и передач задается степенью точности и видом сопряжения по нормам бокового зазора. Наименьший боковой зазор проверяют щупом со стороны наибольшего диаметра конического колеса.

# 6. Нормы контакта зубьев в передаче (показатели: $F_{sh}$ , $F_{sh}$ и относительные размеры суммарного пятна контакта)

	По дли	не зубьев	По высо	оте зубьев
	С продольной модификацией	Немодифици- рованных	С продольной модификацией	Немодифици- рованных
Степень точности	<i>F<sub>sl</sub></i> , % длины зуба	Относительный размер суммарного пятна контакта, % длины зуба, не менее	$F_{sh}$ , % от средней глубины захода	Относительный размер суммарного пятна контакта, % от средней глубины захода, не менее
4-5	± 10	70	± 10	75
6-7	± 10	60	±10	65
8-9	± 15	50	±15	55
10-12	±15	. 40	±15	45

Примечание. Принятые обозначения:  $F_{sl}$  и  $F_{sh}$  — предельные отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта по длине и по высоте соответственно (для модифицированных зубьев).

#### 7. Нормы контакта зубьев в передаче (показатель $\pm f_a$ )

	Среднее конусное расстояние R, мм											
Сте- пень точно- сти	До 50	Св. 50 до 100	Св. 100 до 200	Св. 200 до 400	Св. 400 до 800	Св. 800 до 1600	Св. 1600					
CIM			$\pm f_a$ ,	МКМ	27244							
4	10	12	13	15	18	25	32					
5	10	12	15	18	25	36	45					
6	12	15	18	25	30	40	56					
. 7	18	20	25	30	36	50	67					
8	28	30	36	45	60	85	100					
9	36	45	55	75	90	130	160					
10	67	75	90	120	150	200	280					
11	105	120	150	190	250	300	420					
12	180	200	240	300	360	450	630					

Примечание.  $\pm f_a$  – предельные отклонения межосевого расстояния.

## 8. Нормы бокового зазора (показатель ја тіп), мкм

				CI	реднее конусное расстояние R, мм									
			До 50	)	Св.	50 до	100	Св	. 100 до	200	Св.	200 д	0 400	
Вид сопря-	Обоз-		Угол делительного конуса шестерни δ <sub>1</sub> , градусы											
жения	наче-	До 15	Св. 15 до 25	C <sub>B</sub> . 25	До 15	Св. 15 до 25	CB. 25	До 15	Св. 15 до 25	C <sub>B</sub> . 25	До 15	CB. 15 до 25	CB. 25	
H E D C B	<i>J<sub>n</sub></i> min	0 15 22 36 58 90	0 21 33 52 84 130	0 25 39 62 100 160	0 21 33 52 84 130	0 25 39 62 100 160	0 30 46 74 120 190	25 39 62 100 160	35 54 2 87 0 140	0 40 63 100 160 250	0 30 46 74 120 190	0 46 72 115 185 290	0 52 81 130 210 320	
Dun	Обоз- наче- ние	Cı	3. 400	до 8	00	Св	. 800	до			Св.	1600		
Вид сопря- жения		До 15	. 15		Св. 25	До 15	T	25	Св. 25	До 15	CB. 15	25	C <sub>B</sub> 25	
H E D C B	<i>j</i> n min	0 40 63 100 160 250	1	30	0 70 110 175 280 440	0 52 81 130 210 320	1: 20 3:	0 80 25 00 20 00	0 105 165 260 420 660	0 70 110 175 280 440	3:50	00	0 175 280 440 710 1100	

Примечание.  $j_{n \text{ min}}$  — гарантированный боковой зазор. Величины гарантированного бокового зазора  $j_{n \text{ min}}$  для регулируемых передач с различными видами сопряжений устанавливаются независимо от степени точности и их комбинирования.

## Червячные передачи

На червячные цилиндрические передачи и червячные пары, поставляемые без корпуса, распространяется стандарт СТ СЭВ 311–76. Стандартом устанавливаются двенадцать степеней точности червяков, червячных колес, червячных пар и червячных передач, обозначаемых в порядке убывания точности цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Устанавливаются шесть видов сопряжений червяка с червячным колесом A, B, C, D, E, H и восемь видов допуска  $T_{jn}$  на боковой зазор x, y, z, a, b, c, d, h. Обозначения приведены в порядке убывания величины

бокового зазора и допуска на него. Рекомендуемое соответствие между видами сопряжения червяка с червячным колесом в передаче и степенью кинематической точности следующее:

Видам сопряжений H и E соответствует вид допуска на боковой зазор h, а видам сопряжений D, C, B и A – вид допуска d, c, b и a соответственно. Соответствие между видом сопряжения элементов червячной передачи и видом допуска на боковой зазор, указанное выше, допускается изменять. При этом также могут быть использованы виды допуска на боковой зазор x, y, z.

Точность изготовления червячных передач задается степенью точности, а требования к боковому зазору — видом сопряжения по нормам бокового зазора и допуском на боковой зазор.

Пример условного обозначения червячной передачи или зубчатой пары со степенью точности 7 по всем трем нормам, с видом

9. Предельные отклонения межосевого угла передачи  $E_{\Sigma}$ 

			3,30	Средн	ее кону	сное	расст	ояние 1	R, MM			
		До 50	1	Св.	50 до	100	Св.	100 до	200	Св.	200 д	0 400
Вид	THE REAL PROPERTY.	Уг	ол:	делительного конуса шест						δ	ι, Γ	радусы
сопря-	До 15	Св. 15 до 25	Св. 25	До 15	Св. 15 до 25	Св. 25	До 15	Св. 15 до 25	Св. 25	До 15	Св. 1:	
					$\pm E_{\Sigma}$	, 1	икм					
H, E D C B A	7,5 11 18 30 45	10 16 26 42 63	12 19 30 50 80	10 16 26 42 63	12 19 30 50 80	15 22 32 60 95	12 19 30 50 80	17 26 45 71 110	20 32 50 80 125	15 22 32 60 95	24 36 56 90 140	26 40 63 100 160
				Средн	ее кону	сное	расст	ояние л	R, MM			
		Св. 400	до 8	00	C	в. 80	) до 1	1600		Св.	1600	100
Вид		Уг	ол	дели	гельног	0	конуса	шес	терни	δ	1, Γ	радусы
сопря-	До		. 15	Св. 2	25 До 1		в. 15 о 25	Св. 25	До 1		в. 15 o 25	Св. 25
					$\pm E_{\Sigma}$	, N	MXM			1		
H. E D C B	20 32 50 80	1	28 45 71 10	34 56 85 140	40 63 100		40 63 100 160	53 85 130 210	56 85 140		63 95 160 250	85 140 220 340
A	125	1	80	220	160		250	320	222		380	530

10. Hop	мы контакт	а (суммарное	пятно	контакта)	
---------	------------	--------------	-------	-----------	--

Сте-		нтельные знткп отс			Сте-	Относительные размеры сум- марного пятна контакта, %					
пень точ- ности	по вы- соте зубъев	допус- каемое откло- нение	по длине зубьев	допус- каемое откло- нение	пень точ- ности	по вы- соте зубъев	допус- каемое откло- нение	по длине зубъев	допус- каемое откло- нение		
2 3	80	-5	75	-5	8 9	55	-15	50	-15.		
4 5	75	-10	70	-10	10	45	-15	40	-15		
6 7	65	-10	60	-10	11 12	The second	тна	Company of the last	тна		

сопряжения элементов передачи C и неизмененным соответствием между видами сопряжения и допуска на боковой зазор и номером стандарта: 7-C ГОСТ 3675-81.

Нормы контакта зубьев в передаче приведены в табл. 10, нормы бокового зазора – в табл. 11, допуск на радиальное биение витка червяка – в табл. 12.

11. Нормы бокового зазора (jumin - гарантированный боковой зазор), мкм

Вид			Межоо	евое рас	стояние,	a <sub>w</sub> , MM		
сопря-	До 80	Св. 80 до 120	Св. 120 до 180	Св. 180 до 250	Св. 250 до 315	Св. 315 до 400	Св. 400 до 500	Св. 500 до 630
H E D C B	0 30 46 74 120 190	0 35 54 87 140 220	0 40 63 100 160 250	0 46 72 115 185 290	0 52 81 130 210 320	0 57 89 140 230 360	0 63 97 155 250 400	0 70 110 175 280 440
Вид .		N	1ежосево	расст	ояние	$a_w$ , MI	И	
сопря-	Св. 630 до 800,	Св. 800 до 1000	Св. 1000 до 1250	Св. 1250 до 1600	Св. 1600 до 2000	Св. 2000 до 2500	Св. 2500 до 3150	Св. 3150 до 4000
H E D C B	0 80 125 200 320 500	90 140 230 360 560	0 105 165 260 420 660	0 125 195 310 500 780	0 150 230 370 600 920	0 175 280 440 700 1100	0 210 330 540 860 1350	0 260 410 660 1050 1650

12. Нормы бокового зазора ( $T_s$  – допуск на толщину витка червяка по хорде), мкм

Вид до-		До	пуск на	радиал	іьное би	ение в	итка че	ервяка	
пуска бокового зазора	До 8	Св. 8 до 10	Св. 10 до 12		12 Св. 6 до		в. 20 o 25	Св. 25 до 32	Св. 32 до 40
h	21	22	24	26		28	32	38	42
d	25	28	30	32		36	42	48	55
C	30	34	36	40		15	52	60	70
<i>b</i>	40	45	48	52		58	65	1 75	85
a	52	55	60	65		75	85	95	110
Z	65	70	75	80		)5	110	120	130
y	80	85	95	100	1	20	130	150 -	160
X	100	110	120	130	1.5	50	170	180	200
Вид до-		До	пуск на	радиал	тьное бы	ение в	итка ч	ервяка	
пуска бокового зазора	Св. 40 до 50	Св. 50 до 60	Св. 60 до 80	Св. 80 до 100	Св. 100 до 125	Св. 12: до 160		50 Св. 200 до 250	Св. 250 до 320
h	50	60	70	90	110	130	160	200	240
d	65	75	90	110	130	160	200	250	300
C	80	95	110	140	170	200	260	320	400
b	100	120	140	170	200	250	320	380	480
а	130	150	180	220	260	320	400	500	630
Z	150	180	220	260	320	400	500	630	750
y	180	220	260	320	400	500	630	750	950
	220	260	320	400	500	630	750	950	1180

При сборке червячных передач проверяют межосевое расстояние валов червячного колеса и червяка, правильность положения валов (отсутствие перекоса), боковой зазор в зацеплении и точность прилегания рабочих поверхностей зубьев. Отклонение межосевого расстояния проверяют микрометром или нутромером с применением контрольных оправок, вставляемых в отверстие непосредственно или через переходные втулки.

Установку червячного колеса по отношению к червяку в открытых передачах проверяют специальным шаблоном и щупами, отвесами измерительной линейкой или точной линейкой, призмой и уровнем: 1) к ободу червячного колеса (рис. 34, а) прикладывают специальный шаблон и щупом замеряют зазор С между шаблоном и витками червяка; 2) от вала у червяка (рис. 34,6) опускают отвесы и нутромером замеряют расстояние С, которое с обеих сторон червяка должно быть одинаковым;

3) при горизонтальном положении червячного колеса по отношению к червяку (рис. 35) установку колеса проверяют точной линейкой, специально изготовленной призмой и уровнем.

Перекос осей червяка и червячного колеса проверяют индикатором 1 (рис. 36), который закреплен на специальном держателе 2, устано-

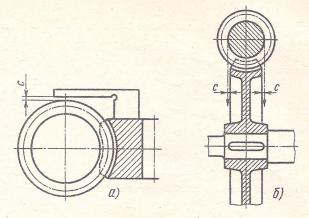


Рис. 34. Проверка установки червячного колеса: a — специальным шаблоном;  $\theta$  — отвесами

вленном на валу 3 червячного колеса. Помещая держатель вместе с индикатором в правое и левое положение, фиксируют показания индикатора. По разности показаний индикатора судят о наличии перекоса на длине L.

Величина бокового зазора характеризуется наличием мертвого хода в червячной передаче. Зазор проверяют щупом с рабочей стороны зубьев при отжатом червячном колесе в четырех диаметрально противоположных местах, поворачивая колеса на 90, 180 и 270° от его первоначального положения. Величину бокового зазора можно замерить и индикатором (рис. 37). Движок индикатора устанавливают перпендикулярно к боковой поверхности одного из зубьев и поворачивают чер-




Рис. 35. Проверка установки червячного колеса:

1 — линейка; 2 — уровень; 3 — призма

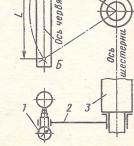


Рис. 36. Схема проверки перекоса осей

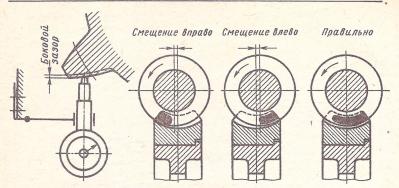


Рис. 37. Проверка бокового зазора индикатором

Рис. 38. Прилегание зубьев колеса к виткам червяка

вячное колесо в одну и другую сторону на величину бокового зазора. Увеличить боковой зазор можно подшабриванием нерабочей стороны зубьев колеса. Прилегание рабочей стороны зубьев колеса к виткам червяка проверяют на краску: на рабочую поверхность червяка наносят тонкий слой краски, затем вращают червяк, прижимая червячное колесо рабочей стороной зубьев к червяку. Прилегание зубьев колеса к виткам червяка должно быть равномерным с распределением касания по всей рабочей высоте вдоль зубьев колеса (рис. 38).

### РЕМЕННЫЕ И ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

#### Ременные передачи

При сборке ременных передач необходимо обеспечить параллельность валов ведущего и ведомого шкивов и совпадение средних плоскостей обоих шкивов. Параллельность валов проверяют нутромером,

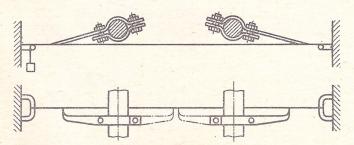
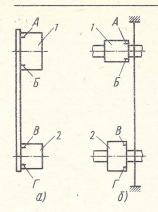


Рис. 39. Проверка параллельности валов рейсмусом и струной



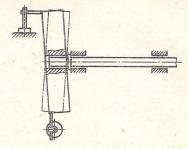


Рис. 41. Схема проверки шкива на торцовое и радиальное биения

Рис. 40. Схема проверки расположения шкивов:

a — при помощи линейки;  $\delta$  — при помощи струны

измеряя расстояние между валами в двух точках, по возможности наиболее удаленных одна от другой, или рейсмусами (рис. 39) и струной.

Совнадения средних плоскостей шкивов проверяют по боковым поверхностям ободов (рис. 40, a): прикладывая линейку или натягивая струну (при значительных расстояниях между шкивами), проверяют совпадение шкива 1 в точках A и B и шкива 2 в точках B и  $\Gamma$ . При одинаковой ширине шкивов и параллельных валах точки A и B, а также B и  $\Gamma$  должны лежать на одной прямой. Если ширина одного шкива меньше ширины другого, замеряют зазор в двух точках A и B шкива B между струной и торцовой плоскостью шкива B и B

При сборке шкивы следует проверять на торцовое и радиальное биения (рис. 41, табл. 13).

13. Допуски на биение ободов шкивов (мм) в зависимости от диаметра шкива

		Диаметр шкива	а, мм, не боле	e
Биение	До 150	150 – 300	300 - 600	Св. 600
Торцовое	0,10	0,15	0,25	0,40
Радиальное ,	0,05	0,08	0,12	0,25

Способы соединения концов ремней. Применяют следующие способы соединения концов приводных ремней: склеивание, вулканизация, жесткие и шарнирные металлические соединения, сшивание.

Склеивание ремней считается лучшим способом соединения. Для кожаных ремней применяют косое склеивание (рис. 42, а, табл. 14); для прорезиненных – ступенчатое склеивание нарезанных соответствующим

образом слоев – прокладок (рис. 42, б). Размеры уступов при соединении ремней приведены ниже, мм:

 Ширина ремня
 До 150
 150 – 200
 250 – 500
 Св. 500

 Длина уступа
 90
 125
 150
 175

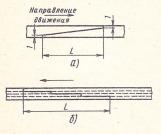


Рис. 42. Схема соединения ремней

Для склеивания кожаных ремней применяют мездровый, желатиновый, рыбный и целлюлозный клеи, для прорезиненных — резиновые тиурамовые клеи 1-го и 2-го сортов в равных долях. Склеиваемые места кожаного ремня тщательно зачищают и жесткой кистью наносят клей на оба конца; через 5—6 мин (когда клей подсохнет) наносят новый слой клея и скошенные концы ремня накладывают

друг на друга. После этого склеиваемый участок ремня помещают между двумя дощечками, зажимают железными планками с затяжными болтами и выдерживают 5-8 ч (до высыхания клеевого шва). Подготовленные уступы прорезиненного ремня соскабливают ножом, затем напильником (не задевая ткани), после чего зачищают стеклянной бумагой и промывают бензином. На склеиваемые поверхности тричетыре раза кистью наносят клей, каждый раз просушивая. После этого концы ремня накладывают один на другой, зажимают струбцинами между двумя нагретыми планками и оставляют в таком положении на 3-4 ч при  $100\,^{\circ}$ С или на 24 ч —при  $20\,^{\circ}$ С. Хорошо склеенные ремни выдерживают скорость вращения шкивов до  $30\,$  м/с.

14. Длина участков скленвания кожанных ремней, мм

William William	Длина для ре		TEY	Длина участка для ремня		
Ширина ремня	одинар- ного	двой- ного	Ширина ремня	одинар- ного	двой- ного	
До 25 26-40 41-50 51-70	100 110 - 125 140	135 145 170 190	71—100 101—150 Св. 150	155 165 175	210 220 235	

Соединение прорезиненных ремней вулканизацией. Ремни и другие резиновые изделия вулканизируются на приспособлениях и прессах. На рис. 43 показано приспособление, состоящее из двух чугунных плит 2 размером 1400 × 1600 мм, в которых имеются змеевики 4 из труб диаметром 50 мм. Поверхности плит должны быть простроганы и при складывании обработанными плоскостями плотно прилегать друг

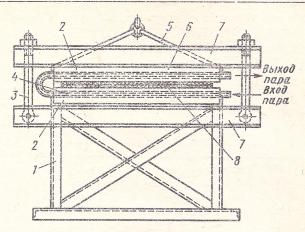


Рис. 43. Приспособление для вулканизации ремней паром

к другу. Нижнюю плиту устанавливают неподвижно на раме 1, верхною подвешивают на тягах 5. При вулканизации ремень 8 зажимают между плитами металлическими балками 7 при помощи откидных болтов 3. В верхней плите имеется карман 6 для термометра. В змесвик подают нагретый пар, который поддерживает температуру плиты в пределах 130–140°С. Процесс вулканизации в зависимости от размеров ремня длится от 1 до 1,5 ч.

На рис. 44 показано приспособление с электрическим подогревом плит, состоящее из двух алюминиевых ребристых плит 1, между ребрами которых помещается спираль 2 из нихромовой проволоки. При вулканизации плиты сжимают при помощи балок 3 и болтов 4. Для замера температуры в одном из ребер имеется карман 5 для термометра. Температуру плит поддерживают в пределах 130–140°С. Перед вулканизацией концы прорезиненных ремней нужно обрезать, зачистить, обезжирить бензином и намазать растворенным резиновым клеем; отрезать тонкую (1–1,5 мм) пластинку сырой резины, обезжирить ее и намазать с двух сторон клеем. Просущить ремень и пластин-

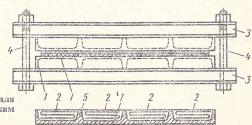


Рис. 44. Приспособление для вулканизации с электрическим подогревом

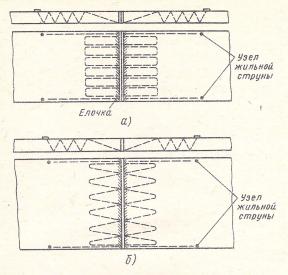


Рис. 45. Схема сшивки ремней жильными струнами: a — для работы без натяжного ролика;  $\delta$  — с натяжным роликом

ку на воздухе в течение 10 мин, затем заложить пластинку резины между срезанными краями ремня и поместить его между плитами. Жесткие и шарнирные металлические соединения применяют при

соединении ремней встык; они пригодны для малых скоростей. К жестким соединителям относят различные скрепки, скобки, заклепки, накладки с винтами, шипы и другие детали. Соединение ремней специальными заклепками, изготовленными из красной меди или алюминия лучше применять при скошенных либо ступенчато-срезанных концах ремня. Этот способ применим для ремней всех видов, кроме тканых шерстяных и хлопчатобумажных. К шарнирным металлическим соединителям относят соединители с крючками, фигурными шинами, шарнирными планками и проволочными спиралями. Шарнирные

соединители лучше жестких.

Соединение ремней сшивкой. Для сшивки приводных ремней встык применяют тонкие жильные струны диа-

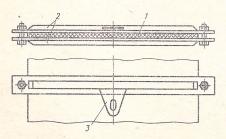


Рис. 46. Приспособление для натяжения ремней и транспортной ленты:

1 — ремень; 2 — ребра жесткости; 3 — ушко для захвата талью

метром 1,5-3,5 мм, длиной 1,5-1,2 м и менее. Сшитые ремни слабее склеенных. Сшивать ремни сыромятными ремешками не рекомендуется. Для предохранения концов ремня от растрепывания, а также для упрочнения места стыка прорезиненные, хлопчатобумажные тканые, хлопчатобумажные шитые и шерстяные ремни прошивают жильной струной диаметром 1,5-2 мм по всей длине стыка «в елочку» (рис. 45). Приспособление для натяжения ремней и транспортерной ленты после сборки показано на рис. 46. Его можно устанавливать под любым углом к оси ленты, что позволяет правильно ее натягивать.

### Цепные передачи

Цепные передачи собирают с соблюдением тех же правил и приемов, которые применяют при сборке шкивов ременных передач. Сборка заключается в установке и закреплении звездочек на валах и в монтаже и регулировании цепи. После закрепления звездочки на валу проверяют на радиальное и торцовое биение. Средние величины допускаемых радиального и торцового биений звездочек втулочно-роликовых цепей в зависимости от размеров передачи следующие, мм: Диаметр звездочек . . . До 100 100 200 200 300 300 400 Св. 400 Биение звездочек:

радиальное. . . . 0,25 0,5 0,75 1 1,2 торцовое . . . . 0,3 0,5 0,8 1 1,5

Биение звездочек замеряют обычными методами. Параллельность валов и смещение звездочек определяют по схеме, показанной на рис. 40. Смещение звездочек устраняют регулированием и установкой компенсирующих элементов. При работе цепь должна иметь провисание, однако во избежание значительного провисания и сильного шума следует натягивать цепи так, чтобы не затруднялось их движение. Наибольшая величина провисания определяется условиями работы цепных передач. Для горизонтальных и наклонных (до 45°) цепных передач допускают стрелу провисания не более 2% величины межцентрового расстояния, а для передач с наклоном более 45° и вертикальных стрелу провисания допускают равной 0,2% расстояния между центрами. Цепь с небольшим провисанием правильнее укладывается на зубьях звездочек, вследствие чего уменьшается износ деталей.

В высокоскоростном приводе центробежное натяжение увеличивает провисание ветвей цепи, поэтому необходимо перед пуском в работу цепь натягивать достаточно туго (обычно это достигается перемещением подвижной опоры). Цепи соединяют при помощи переходных звеньев на верстаке либо после того, как она уже положена на звездочки, в последнем случае концы цепей приходится натягивать. Сборку цепи на верстаке производят тогда, когда она может быть надета на звездочки, расположенные на концах валов. Для натягивания концов цепи применяют стяжные приспособления различных конструкций. Ролико-втулочные цепи натягивают специальным приспособлением (рис. 47, a), которое состоит из стяжной шпильки 1, имеющей правую




Рис. 47. Приспособления для натяжения цепей

и левую резьбы и двух гаек 2 с приваренными к ним скобами 4. При сборке цепи 3 скобы 4 надевают на концевые ролики цепи и, вращая ключом шпильку 1, натягивают цепь до требуемого предела. На рис. 47,6 показано приспособление для натяжения пластинчатых зубчатых цепей.

#### шатунно-поршневая группа

Шатунно-поршневая группа служит для преобразования поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. Зазоры между поршнем и цилиндром, а также между штоком и втулкой уплотняются поршневыми кольцами, манжетами или сальниковыми набивками. Одним из основных условий правильной сборки шатунно-поршневой группы является строгая перпендикулярность осей цилиндров к оси коленчатого вала. Соосность направляющих ползуна и цилиндра проверяют нутромером и струной, натягиваемой через геометрическую ось цилиндра (рис. 48). Перпендикулярность осей проверяют угольником (рис. 49), угломером или так, как показано на рис. 50.

Установка норшней. Зазор между стенками цилиндра и поршнем задается номинальными размерами (табл. 15–17), указанными в чертеже.

Поршневые кольца должны входить в пазы поршня и прилегать к их поверхности плотно, без заеданий. Зазоры между кольцами и стенками пазов поршня проверяют, надевая кольца на поршень. Если кольцо застревает в пазу поршня, то зазор между кольцами и пазом увеличивают путем пригонки кольца. Для проверки зазоров в


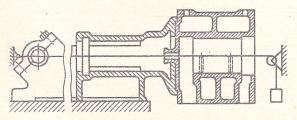


Рис. 48. Проверка соосности направляющих ползуна и цилиндра нутромером и струной

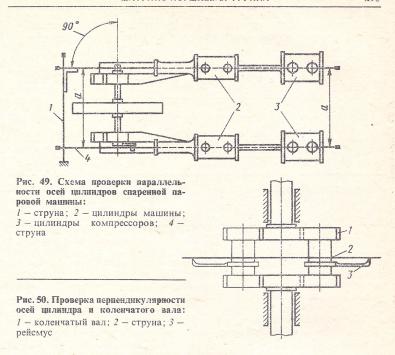

замках кольцо вставляют в цилиндр, кромки кольца зачищают напильником. Плотность прилегания колец к стенкам цилиндра проверяют путем установки их в цилиндр и опускания по всей его высоте. После пригонки поршневые кольца вставляют в пазы поршня при помощи трех стальных пластин толщиной 1–1,5 мм и шириной около

15. Диаметральные зазоры между цилиндром и поршнем

Машина	Диаметраль доля диамет	
I Video III	у направляющей части поршня	у головки поршня
Компрессор Молот пневматический Дизельный двигатель стационарный четырехтактный	0,0006 - 0,0009 - 0,001 - 0,0012*	- 0,0003 - 0,0012 0,007 - 0,01

<sup>\*</sup> При алюминиевых поршнях зазоры увеличивают в 1,5 раза.

16.	Допустимые	зазоры	для	цилиндра	паровых	машин,	MM	
-----	------------	--------	-----	----------	---------	--------	----	--

Диаметр цилиндра	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700
Зазор	0,15	0,22	0,3	0,38	0,45	0,55	0,6	0,75	0,9	1,05

Допустимые зазоры для цилиндров двигателей (для поршней без искусственного охлаждения), мм

Зазор	Диаметр цилиндра, мм									
5a30p	250	300	350	400	450	500	550			
По диаметру В головке поршня	0,25-0,3	0,3-0,35	0,35-0,38	0,38-0,4	0,4-0,45 3,5	0,42 - 0,48 3,6	0,45 - 0,5 3,8			

Примечание. Для двухтактных двигателей зазоры увеличивают на 0,5 мм на сторону в головках поршней и на 0,1 мм в направляющей части поршней. Обычно величины зазоров указываются на чертежах завода, которыми следует руководствоваться при монтаже машин. Поршневые кольца пришабривают по плите и пригоняют в поршневые пазы с зазором.

10-15 мм (рис. 51), равномерно расположенных по окружности между кольцом и поршнем, кольцо передвигают по пластинкам над пазами на свои места, вынимают пластинки и осторожно вставляют кольцо в паз. Кольца должны выступать из пазов поршня на 0,3-0,4 мм. Чтобы через замки поршневых колец не проходили газы или жидкость, они должны быть расположены один против другого в диаметрально противоположных сторонах. Допустимые величины зазоров

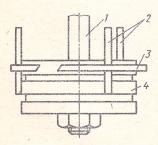


Рис. 51. Схема установки поршневых колец:

1 — шток; 2 — направляющие планки; 3 — поршневое кольцо; 4 — поршень в стыке и по высоте колец приведены в табл. 18 и 19.

До вставления поршневых колец поршень соединяют со штоком. В случае конического соединения поршня со штоком конец последнего должен быть притерт к корпусу поршня, затем поршень затягивают до отказа гайкой. Собранный поршень вставляют в цилиндр с помощью приспособлений, показанных на рис. 52 и 53. Первое приспособление изготовляют из листовой стали толщиной 1,5 мм, второе выполняют литым.

В двухступенчатых машинах двойного действия поршни низкого

18. Допустимые зазоры для поршневых и золотниковых колец паровых машин, мм

2		Д	иаметр ц	или	ндра,	MM				
Зазор	50 75		100	100		125		150	200	
По высоте колец	0,03	0,03	0,04		0,05		0,05		0,06	
В стыках колец	0,15-0,2	0,2-0,2	0,3-0	0,3-0,35		0,4-0,5		5-0,6	0,6-0,7	
3		Диаметр цилиндра, мм								
Зазор	250	300	350	4	400	500	)	600	700	
По высоте колец	0,06	0,07	0,07	0	0,08 0,		8	0,1	0,1	
В стыках колец	0,7-0,8	0,8-0,9	0,9-1,0	1 -	-1,1	1,1-	1,2	1,2-1,4	1,5-1,6	

 Допустимые зазоры в стыке замка и в пазах для пориневых колен пвигателей, мм

2		Ho	оминальный	диаметр,	MM
Зазор	260	345	375	425	500
В канавках для двух верх-	0,1	0,15	0,17	0,2	0,22
Для остальных колец:		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
наибольший	0,08	0,1	0,12	0,15	0,17
наименьший	0,05	0,06	0,08	0,09	0,1
В стыке замка:		100			
в верхнем кольце	2	2,3	3,5	3,5	3,5
в нижнем кольце	1	1	1,2	1,5	1,5

и высокого давления имеют общий шток. Первоначально устанавливают поршень низкого давления, затем – поршень высокого давления. Зазор между штоком и телом сальниковой втулки и грундбуксы (при

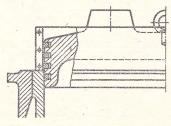


Рис. 52. Приспособление для ввода колец в цилиндр, изготовленное из листовой стали тольшиной 1,5 мм




Рис. 53. Приспособление для ввода колец в цилиндр

мягкой набивке) или кольцами металлических лабиринтных уплотнений определяют в зависимости от диаметра штока по следующим даиным:

Диаметр штока, мм		50	60	70	80	90	100	110
Зазор, мм		0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1

Шток с резьбой ввинчивают в центрирующее отверстие ползуна, а шток с клиновым соединением вводят в ползун, проверяя совпадение пазов под клин в штоке и ползуне.

Установка ползунов. Направляющие в машинах с ползунами должны быть параллельны продольной оси цилиндра, что проверяют тонкой проволокой, натянутой по оси цилиндра (см. рис. 48 и 54). Проволока должна совпадать с центром отверстия ползуна, установленного на направляющих. Расстояние от проволоки до направляющих измеряют нутромером и регулируют, снимая или добавляя подкладки под плиту цилиндра. Проверка может быть выполнена более точно при помощи штока, ползуна и контрольного кольца (рис. 55). Прилегание башмаков ползуна 2 (см. рис. 54) к направляющим 1 проверяют по краске и шупом. Нижний башмак ползуна пришабривают, верхний башмак проверяют по краске на касание к верхней направляющей. Зазор между направляющей и верхним башмаком должен быть 0,1—0,15 мм. Его регулируют установкой прокладок между нижним башмаком и корпусом ползуна. Палец должен входить в отверстие ползуна плотно под действием легких ударов молотком.

Сборка шатунов. Параллельность большой и малой головок шатуна на заводе получают совместной расточкой мест под подшипники (с одной установки). При сборке параллельность обеспечивают шабрением вкладышей и соответствующей проверкой. Сборку шатуна начинают с пригонки и пришабривания кривошипных (мотылевых) вкладышей и одновременно проверяют на краску шатунный подшип-

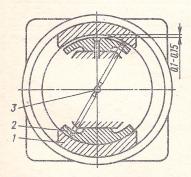


Рис. 54. Установка ползуна:

1 — направляющие; 2 — ползуны;
3 — натянутая струна

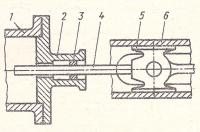


Рис. 55. Установка ползуна: 1 — цилиндр; 2 — крышка цилиндра; 3 — контрольное кольцо; 4 — шток; 5 — ползун: 6 — направляющие

20. Зазоры для вкладына пальца ползуна или поршия, мм

Зазор		Диамет	р пальца,	MM
эазор	60	60 - 110	110-155	155 – 200
Наи- боль- ший	0,07	0,1	0,12	0,15
Наи- мень- ший	0,05	0,08	0,10	0,12

21. Зазоры для вкладышей кривошип-

	20000		Диамет	гр шейки	, MM
	Вазор	80	80 - 180	180 - 260	260 - 360
бо	аи- оль- ий	0,11	0,13	0,17	0,20
Н	ии аи- ень- ий	0,09	0,11	0,13	0,16

ник по пальцу ползуна или поршня. Для получения отпечатков на шейку коленчатого вала наносят краску и собирают подшипник вместе с прокладками, затягивая его шатунными болтами. Затем поворачивают вал несколько раз, вынимают вкладыши и пришабривают их, добиваясь равномерного распределения пятен краски по всей обработанной поверхности. Вкладыши должны охватывать шейку коленчатого вала не менее чем на 2/3 полуокружности. Подшипники малой головки шатуна сначала пришабривают без прокладок, затем подшипник собирают на прокладках соответствующей толщины и пришабривают окончательно. Пальцы должны входить в подшипники с зазором (табл. 20 и 21). Зазор проверяют по оттиску. Между валом и верхним вкладышем закладывают куски свинцовой проволоки или листового свинца толщиной 1–1,5 мм.

При общем недостаточном или чрезмерном зазоре изменяют количество или толщину прокладок между вкладышами. Толщина набора прокладок в стыке может быть следующей:

Диаметр шейки, мм		До 100	100 - 200	200 - 300
Толщина набора прокладок, мм .		2-3	3-5	5-6
Количество прокладок, шт		. 5-6	6-8	8-10

Материал прокладок – латунь или декапированная сталь. Проверка торцовых зазоров осуществляется перемещением шатуна в одну или другую сторону до упора. Торцовый зазор у шатунов паровых машин и современных двигателей внутреннего сгорания допускается до 5 мм.

Допустимое смещение оси шатуна относительно оси цилиндра принимается следующим:

Проверка осуществляется измерением расстояний от торцовых илоскостей шатуна до шеек коленчатого вала.

Регулирование линейного зазора. Величина линейного зазора должна быть либо одинаковой с обеих сторон, либо со стороны вала на 1—1,5 мм больше, чем с противоположной стороны. В паровых машинах в зависимости от хода поршня устанавливают следующие зазоры, мм:

Ход поршня	. 100 – 200	200 – 400	400 - 600	Св. 600
со стороны:				
вала	. 5	6	7	8
крышки	. 4	5	6	7

Величину линейного зазора можно измерить следующими спосо-бами.

- 1. Поршень, соединенный со штоком и ползуном, перемещают до соприкосновения поочередно с передней и задней крышками, отмечая на направляющих соответствующее положение ползуна. Затем собирают шатун с ползуном и кривошипом, вторично ставя поршень в мертвые точки, и вновь на направляющих отмечают положения ползуна. Расстояние между первой и второй отметками положения ползуна дает величину линейного зазора.
- 2. По обеим сторонам поршня подвешивают свинцовые пластинки толщиной 4—8 мм, затем поворачивают коленчатый вал на полный оборот. Толщина оттисков соответствует фактическим линейным зазорам. Этот способ неудобен тем, что приходится снимать заднюю крышку и поршень.
- 3. У машин без ползунов величину зазора определяют с помощью оттиска свинцовой проволоки, вставляемой в цилиндр через отверстие клапана, или до сборки шатунных подшипников поршень перемещают до соприкосновения с крышкой и измеряют расстояние (рис. 56) от края цилиндра до края поршня. Затем поворачивают вал так, чтобы его положение соответствовало передней мертвой точке, и шатун с вкладышем плотно придвигают к шейке вала. В этом положении вновь измеряют расстояние между краем цилиндра и краем поршня.

При клиновом соединении регулирование линейных зазоров проводится добавлением или изъятием прокладок соответствующей толщины между вкладышами кривошипного подшипника шатуна (если величина монтажного зазора допускает регулирование); изменением длины штока путем ввинчивания или вывинчивания его из хвостовика (при резьбовом соединении); изменением толщины прокладки между крышкой и цилиндром; проточкой внутреннего торца крышки цилиндра.

Плунжерные узлы. Уплотняющие устройства плунжерных узлов служат для устранения течи жидкостей или газов, которые вследствие избыточного внутреннего давления просачиваются через зазоры между неподвижными и движущимися деталями. Уплотнения плунжерных узлов можно разделить на две группы. К первой относятся уплотнения, в которых необходимое гидравлическое сопротивление в зазоре дости-




Рис. 56. Регулирование зазоров:1 — цилиндр; 2 — поршень; 3 — шатун; 4 — крышка цилиндра




Рис. 57. Поршневое кольцо

гается путем притирки плунжера и цилиндра без применения специальных уплотняющих деталей. Это уплотнение характеризуется постоянным зазором, малая величина которого предусматривается при обработке и сборке деталей. Плунжеры должны быть притерты к цилиндрам до плотного прилегания  $Ra=0.5\,$  мкм, чтобы будучи смазанными, они могли медленно перемещаться в цилиндрах под действием собственной силы тяжести. Зазоры между плунжером и цилиндром устанавливают от 0,008 до 0,12 мм (при небольших давлениях 0,03 $-0.04\,$  мм). Овальность цилиндров и разность диаметров на длине 1000 мм должны быть не более 0,01 мм, плунжеров – не более 0,005 мм.

Ко второй группе относятся уплотнения, в которых гидравлическое сопротивление достигается при помощи дополнительных деталей (манжет, колец, набивок), постоянно прижатых к уплотняемым поверхностям соединений. Боковой зазор между кольцами и пазом поршня допускается не более 0.04-0.05 мм. Кольца (рис. 57), вставленные в цилиндр, должны плотно (без просвета) прилегать своей поверхностью к зеркалу цилиндра и иметь зазор S в стыке не более величин, приведенных в табл. 22. Овальность цилиндров, работающих с поршневыми кольцами, должна быть не более 0.03 мм; разность диаметров цилиндра на длине 1000 мм — не более 0.02-0.03 мм; отклонение оси цилиндра от прямолинейности — не более 0.02 мм на длине 0.00 мм. При

22.	Основные	размеры	поршневых	колец,	применяемых	B	гидроустройствах,	MW	į
-----	----------	---------	-----------	--------	-------------	---	-------------------	----	---

D*	1	b**	S <sub>max</sub>	D*	1	B ale ale	$S_{\max}$	D*	l	b**	Smax	D*	1	b**	$S_{\max}$
45 50 55	2	5		90 105 125	4	8	0,05	175 200	8	15	0,10	300 350	12	25	0,10
63 75	. 3	6	0,05	150	6	10	0,10	225 250	10	20	0,10	400 500	15	30	0,10

<sup>\*</sup> Допуск в рабочем состоянии +0,02.

<sup>\*\*</sup> Посадка без натяга.

выборе зазоров руководствуются заводскими инструкциями, чертежами и данными, установленными заводом-изготовителем.

Для предотвращения защемления штока и поршня необходимо выдерживать соосность цилиндра и направляющей буксы штока. Для этого поверхность штока шлифуют, а затем полируют. Допустимая овальность штока не более 0,01 мм. Разность диаметров на длине 1000 мм составляет 0,02–0,03 мм.

В гидравлических устройствах, работающих при давлении до 32 МПа и температуре от + 80 до - 35 °C применяют уплотнительные резиновые манжеты (рис. 58) диаметром до 300 мм. Для цилиндров, работающих с манжетой, овальность и разность диаметров на длине 1000 мм допускается до 0,1 мм. Поверхность цилиндра, работающего с манжетой, полируют. В плунжерных деталях (рис. 59) крупных прессов проверяют плотность прилегания плунжера к поверхности направляющей втулки. Для этого цилиндр устанавливают в горизонтальное положение с контролем по уровню и вставляют в него предварительно покрытый краской плунжер. Затем плунжер поворачивают 2-3 раза, вынимают и по краске определяют плотность его прилегания ко втулке. Прилегание плунжера можно улучшить пришабриванием направляющей втулки. Кольцо, уплотняющее набивку, также проверяют по краске и пришабривают.

На рис. 60 показана манжета U-образного сечения, применяемая для поршней пневматических цилиндров диаметром 80–150 мм. Уплотнения манжетами углового сечения (рис. 61, а и б) применяют для поршней цилиндров диаметром 175–400 мм. Уплотнения из кожи или севанита рассчитывают на рабочее давление до 0,6 МПа (испытательное 0,8 МПа) при температуре рабочей среды до 100°С, окружающего воз-





Рис. 58. Манжета резиновая



1 — плунжер; 2 — фланец; 3 — цилиндр; 4 — кольцо разрезное; 5 — втулка бронзовая






Рис. 60. Манжета U-образно-

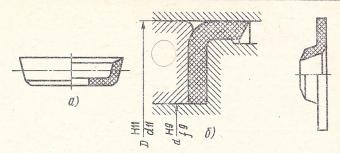


Рис. 61. Манжета углового сечения

Рис. 62. Воротниковая ман-

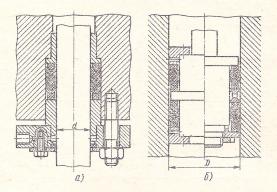


Рис. 63. Конструкция уплотнительных узлов

духа до  $-30\,^{\circ}$ С, скорости движения поршня до 4 м/с и смазывании цилиндровым или индустриальным маслом.

К простейшим уплотнениям штоков относятся сальники с мягкой набивкой. На рис. 62 показана воротниковая манжета для штоков диаметром 30–85 мм. Для обеспечения герметичности гидравлических устройств, работающих в воде, эмульсии, минеральных маслах при давлении до 50 МПа и температуре от — 30 до + 50 °C применяют резинотканевые шевронные многорядные уплотнения.

На рис. 63, a показана рекомендуемая конструкция уплотнения деталей плунжера (штока), а на рис. 63, 6 – конструкция уплотнения деталей поршня. Количество манжет в узле уплотнения (рис. 64) зависит от диаметра плунжера (поршня, штока) и давления рабочей жидкости. Рекомендации по определению количества манжет содержатся в табл. 23. Уплотнения изготовляют из хлопчатобумажной ткани «доместик», прорезиненной с двух сторон графитовой резиновой смесью; их можно изготовить также из резины.

23. Рекомендуемое число манжет в узле уплотнения

						Давлени	е рабоче	й жидк	Давление рабочей жидкости, МПа	Ta			and the contract of the same and the same of the same
Диаметр	Ширина уплот-	3	6,4		10	3	20		32		40		50
(поршня, штока), мм	нения В,	Число ман- жет	Высота Н*, мм	Число ман- жет	Высота Н*, мм	Число ман- жет	Высота Н*, мм						
10 – 18	9		15		15		15		15		15		17,5
20 – 30	7,5		18,9		18,9		18,9	n	18,9	7	18,9	4	22,1
30-60	10		24,9	3	24,6	n	24,6		28,8	4	28,8	5	33
60-85	12,5	7	30,9		30,9		30,9	4	36,2	5	41,5	9	46,8
90-220	15		37,2		37,2	. 4	43,6	5	50	9	56,4	7	62,8
220-710	20		49,5	4	58	5	66,5	9	75.	7	83,5	8	92
750 – 1400	25	4	72,4	5	83	9	93,	7	104,2	~	114,8	6	125,4
1500-2000	30	5	5,66	9	112,2	7	124,9	∞	137,6	6	150,3	10	163
* См. рис.	64.										1		
					-	-	-	-		-	-	Value of the last	

Примечания: 1. При диаметре более 500 мм уплотнения изготовляют в виде разрезных колец или полос соответствую-

шего поперечного сечения и необходимой длины.
2. Стыкование разрезных колец и полос производят под углом 45°.

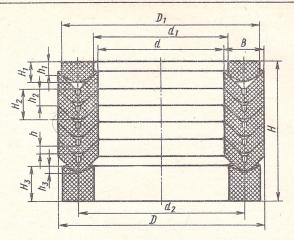


Рис. 64. Набор манжет в узле уплотнения

# ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ПРИГОНОЧНЫХ И СБОРОЧНЫХ РАБОТ

Отклонение от плоскостности проверяют следующими измерительными инструментами и приборами.

По краске при помощи поверочной плиты, контрольной линейки, эталонных или сопрягаемых деталей проверяют плоскости длиной до 2 м. Качество работы определяется равномерностью расположения краски.

Линейкой и щупом. Линейку накладывают на проверяемую плоскость в разных направлениях. Щупом или полоской папиросной бумаги контролируют наличие и величину зазора между проверяемой плоскостью и линейкой.

Л и н е й к о й и н у т р о м е р о м (рис. 65). Линейку устанавливают на проверяемую плоскость на две плоскопараллельные одинаковые меры. Замеры нутромером делают в разных местах по длине с учетом прогиба линейки под действием собственной силы тяжести. При необходимости проверить плоскость с размерами большими, чем длина линей-




Рис. 65. Проверка плоскостности линейкой и нутромером

ки, последовательно перемещают линейку, выверяя по уровню правильность ее установки. Погрешность измерений – до 0,01 мм на 1 м длины.

По уровню, передвигая его в разных направлениях по длине и ширине плоскости, устанавливаемой в горизонтальное положение при помощи подкладок. Погрешность измерений – до 0,02 мм на 1 м длины.

Натянутой струной (стальная проволока диаметром 0,3—0,5 мм или шелковая нить) проверяют плоскости длиной до 10 м (иногда больше). Расстояние от струны до плоскости замеряют нутромером. При контроле прямолинейности длинных плоскостей учитывают провисание струны.




Рис. 66. Проверка плоскостности линейкой и индикатором

Линейкой и индикатором. Индикатором. Индикатор укрепляют на

перемещающейся части станка (рис. 66). Измерительный наконечник прибора касается вертикальной грани линейки, закрепленной неподвижно и представляющей собой базовую линию. Линейку устанавливают так, чтобы по ее концам показания прибора были одинаковы, этим устраняется необходимость в пересчетах показаний прибора. Погрешность определяют наибольшей разностью показаний приборов. Метод применим для проверки перемещений до 1500 мм.

Оптическим и приборами (зрительной трубой и визирной маркой, рис. 67). Оптическую ось зрительной трубы 1 совмещают при помощи кремальерного устройства 3 с осью визирной марки 4, перемещаемой по проверяемой плоскости 5. Отсчеты проводят при помощи микрометрического винта 2. Погрешность измерений – 0,02 мм на 1 м длины.




Рис. 67. Проверка плоскостности оптическими вриборами (при помощи зрительной трубы и визирной марки)

Коллимационным методом проверяют прямолинейность направляющих больших станков. Коллимационная установка (рис. 68, а) состоит из коллиматора 2 и зрительной трубы 1. Коллиматор устанавливают на перемещающейся части станка, а зрительную трубу, через которую наблюдают за коллиматором, на неподвижной. Коллиматор посылает вдоль проверяемой плоскости пучок света, несущий изображение шкалы 3, помещенной в фокальной плоскости коллиматора. Пучок света попадает в объектив зрительной трубы, в фо-

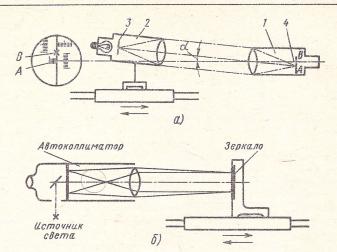


Рис. 68. Схема проверки плоскостности:

a — при помощи коллимационной установки;  $\delta$  — при помощи автоколлиматора и зеркала

кальной плоскости которой помещена визирная сетка 4, рассматриваемая через окуляр. Если оптическая ось коллиматора по отношению к оптической оси зрительной трубы смещена на угол  $\alpha$ , то световые лучи входят в линзу зрительной трубы под углом  $\alpha$ . Смещение, равное AB, пропорционально углу  $\alpha$ . При перемещении проверяемой части в случае отклонения от прямолинейности движения, будут наблюдаться указанные смещения. По величине смещения изображения шкалы коллиматора относительно визирной сетки зрительной трубы оценивают непараллельность направляющих. Во время перемещения проверяемой части станка измерения ведут беспрерывно. По полученным угловым показаниям строят график.

Если коллиматор с окуляром закрепить на направляющих станины станка, а на подвижные части поместить плоское зеркало (рис. 68, б), то длина оптического рычага удвоится и соответственно повысится чувствительность установки. Такую установку называют автоколлимационной оптической системой.

Проверку с помощью автоколлиматора осуществляют следующим образом. Плоское зеркало, укрепленное на перемещающейся части, отражает пучок света, посылаемый коллимационным устройством. В случае углового смещения зеркала от выбранного направления произойдет смещение изображения. Величину смещения определяют с помощью окуляр-микроскопа, которым снабжается прибор. Во время перемещения проверяемой части станка измерения ведут непрерывно. По полученным угловым перемещениям строят график.




Рис. 69. Проверка плоскостности при помощи теодолита и коллиматора

Теодолитом и коллиматором (рис. 69). На перемещающейся части станка устанавливают коллиматор, на неподвижной – теодолит, который используют как зрительную трубу. Проверку производят так же, как и предыдущими способами. Угловые смещения от исходной прямой находят непосредственно по угловой шкале теодолита. При угловом смещении коллиматора теодолит поворачивают в обратную сторону на тот же угол.

Струной и микроскопом (рис. 70). Вдоль проверяемой поверхности натягивают стальную проволоку 1 диаметром 0,1–0,3 мм или шелковую нить, которая служит контрольной прямой. Микроскоп 2, укрепленный на перемещающейся части станка 3, устанавливают поочередно на концах направляющей. В точках А и Б штриховая линия пластинки окуляра совмещена с одной из боковых образующих проволоки. Погрешность определяют по наибольшему смещению штриховой линии микроскопа от боковой образующей проволоки или по перемещению рабочего органа в заданном направлении.

Водяным зеркалом (рис. 71). По проверяемой плоскости 1 перемещают ползун 3 с микрометрической головкой 4, с помощью которой делают отсчеты от уровня жидкости, налитой в желоб 2. Обычно этим методом проверяют отклонение от плоскостности длинных направляющих станков, а также плоскостность плит, столов, планшайб и круговых направляющих.

**Проверка криволинейных поверхностей.** Цилиндрические, конические, сферические и другие криволинейные поверхности проверяют при по-

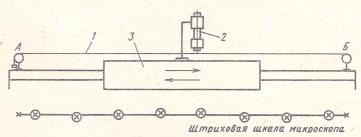


Рис. 70. Проверка плоскостности при помощи струны и микроскопа

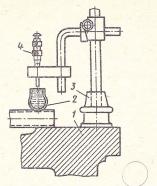


Рис. 71. Проверка плоскостности при помощи водяного зеркала




Рис. 72. Проверка перпендикулярности:

 1 – точная подкладка; 2 – рамные уровни; 3 — проверяемые плоскости

мощи эталонной или сопрягаемой детали следующими способами: по краске - с оценкой качества по равномерности расположения окрашеншаблонами с применением

лекалами щупа.

Параллельность плоскостей проверяют измерением универсальными измерительными инструментами (штангенциркулем, нутромером, измерительной линейкой, шаблоном) и косвенными или комбинированными способами при помощи универсальных измерительных приборов (уровней, индикаторов) с использованием линеек или плит (см. проверку плоскостности).

Перпендикулярность плоскостей проверяют следующими инструментами и приборами: угольником с применением щупа (рис. 72, а), нутромера или индикатора, погрешность измерений - до 0,05 мм на 1 м длины; универсальным или рамным уровнем (рис. 72, б) и отвесом (погрешность измерений - 0,05 мм на 1 м длины).

Соосность отверстий и валов проверяют следующими приспособлеэталонными скалками, вводимыми в соосные отверстия собранных узлов, погрешность измерений - до 0,01 мм на 1 м длины; натянутой струной или отвесом - расстояние от струны до поверхности замеряют нутромером, погрешность измерений - до 0,5 мм при расстояниях между отверстиями до 5 м; зрительной трубой и коллиматором, установленным в проверяемые отверстия при помощи переходных втулок, погрешность измерений - до 0,2 мм при расстояниях между отверстия-

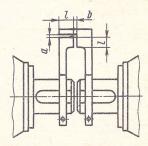


Рис. 73. Проверка соосности валов с помощью поворотных устройств

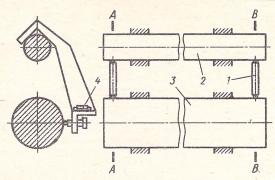


Рис. 74. Проверка параллельности валов: 1 — нутромер; 2 и 3 — эталонные скалки; 4 — уровень

ми до 20 м; поворотными устройствами (рис. 73), монтируемыми на валах и муфтах, с применением щупа или индикатора, зазоры a и b должны быть одинаковыми по длине l при поворотах валов на углы, кратные  $90^{\circ}$ .

Параллельность осей отверстий и валов проверяют эталонными скалками (рис. 74) с применением универсальных измерительных инструментов: нутромера, микрометра, штангенциркуля, погрешность измерений – до 0,01 мм при расстояниях между отверстиями до 1–2 м, а также универсальным уровнем, устанавливаемым на шейке эталонных скалок или валов.

**Неплотности прилегания и зазоры** проверяют по краске или щупом (пластинчатым и клиновым). Прилегания узких поверхностей проверяют на свет, а герметичность соединения—гидравлической или воздушной пробой.

	3 4 12 32	Проги	б, мкм	
Длина линейки,		х на концах		на расстоянии на линейки
MM	прямоуголь-	двутаврового сечения	прямоуголь-	двутаврового сечения
500	1,5	1,3	0,031	0,028
1000	16,5	13,0	0,31	0,27
1500	53,0	43,0	1,1	0,9
2000	117,0	96,0	2,4	2,0
2500	227,0	138,0	4,8	4,0
5000	327,0	274,0	6,8	5,7

Примечание. Данные приведены для линеек завода «Калибр».

Расстояние точки замера				I	[лина	струн	ны ме	жду с	кобам	и, м			
до ближай- шей скобы, м	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,5	4	7	10	12	14	15	16	17	19	20	22	24	26
1,0	7	13	19	23	26	28	30	33	36	38	41	44	49
1,5	9	19	26	31	36	40	43	4.6	- 50	54	58	63	67
2,0	10	23	33	40	46	51	55	59	64	69	75	80	85
2,5	-	24	38	47	54	61	66	71	77	83	89	95	100
3,0			40	53	62	70	76	83	89	96	103	109	115
3,5	_	_	_	55	68	77	85	94	101	108	116	124	129
4,0	_	-	-	(-/	70	83	93	102	111	118	128	134	140
4,5	-	-	_	_	_	86	98	109	120	129	136	144	150
5,0	_	_	_	_	_	_	100	114	126	136	145	153	158
5,5	-	_	_	_	_	-	_	116	130	142	152	159	167
6,0	_	_	-	_	_	_	_	_	132	145	157	165	174
6,5			_		-	7-1	-	-	_	146	160	170	181
7,0		_	_	_	_		_	-	-	2	161	174	185
7,5	_	_	-	-	_	-		_	_	_	-	176	189
8,0	_	_	_	-		_	_	_	_	_	_		190

**Прогиб контрольных** линеек. Для повышения точности измерений, проводимых при помощи контрольных линеек, необходимо учитывать величину прогиба линейки под действием собственной силы тяжести (табл. 24).

**Провисание струны.** Для повышения точности измерений, проводимых с помощью струны, необходимо учитывать величину провисания (табл. 25). Груз для натяжения струны подбирают в зависимости от ее диаметра и длины:

Диамет	р струн	ы	MM							0,35	0,40	0,45	0,50
Macca	груза,	KI					,			9,5	12,4	15,6	19.3

Обычно массу груза для натяжения принимают равной 2/3 массы груза, обрывающей струну.

### ТАКЕЛАЖ И ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

### ОСНАСТКА И ДЕТАЛИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Пеньковые канаты применяют при подъеме грузов небольшой массы вручную через блоки, а также для оттяжек и расчалок. В кранах и подъемных механизмах с машинным приводом пеньковые канаты не используются.

Пеньковые канаты обыкновенные (тросовые) выпускают смолеными и несмолеными (бельные канаты). Последние гибки и удобны в работе, но подвержены загниванию, кроме того, при размокании их прочность резко снижается. На монтажных работах применяют бельные и смоленые канаты (обработанные горячей смолой).

Обыкновенные пеньковые канаты, свитые из трех прядей, подразделяются на нормальные, повышенные, специальные и особого назначения. В табл. 1 приведены величины допустимых нагрузок на чалочные канаты. Диаметр барабанов или блоков, огибаемых пеньковыми канатами, должен быть не менее 10-кратного диаметра каната. Пеньковые канаты смазывают мазыо следующего состава, %: технического вазелина 83, канифоли 10, озокерита 4, графита 3.

Канаты капроновые в зависимости от разрывной нагрузки подразделяют на три группы: обыкновенные, повышенные и с государственным Знаком качества. Физико-механические свойства канатов группы «обыкновенные» диаметром 13 ÷ 40 мм приведены в табл. 2.

Стальные канаты изготовляют из светлой или оцинкованной проволоки по ГОСТ 7372-79.

Канаты подразделяются:

по способу свивки: на раскручивающиеся и нераскручивающиеся; по направлению свивки: правого и левого направления; направление свивки определяется: для спиральных канатов – направлением свивки проволок наружного слоя в канате, для канатов двойной свивки – направлением свивки прядей наружного слоя в канате, для канатов тройной свивки – направлением свивки стренг в канате;

по сочетанию направлений свивки элементов каната – крестовой свивки (направление свивки прядей – стренг в канате, прядей в стренгах и проволок в прядях противоположны) и односторонней свивки (направление свивки прядей в канате и проволоках в прядях наружного слоя одинаковы);

по степени крутимости - крутящиеся (с одинаковым направлением свивки всех прядей) и малокрутящиеся (многопрядные с противоположным направлением свивки прядей по слоям каната);

Размеры каната, мм			овенные овенные	Канаты пропитанные обыкновенные				
Длина		Разрывное усилие, Н, не менее						
окружно- сти	Диа- метр	каната в целом	суммарное по каболкам каната	каната в целом	суммарное по каболкам каната			
30 + 2	10	6280	6 750	6 000	6 450			
$35 \pm 2$	11	7 400	8 100	7 100	7 740			
40 + 2	13	9 800	10 800	9 400	10 320			
45+2	14	12 600	13 500	11 500	12 900			
50 + 2	16	15 500	17 550	14800	16 770			
60 + 2	19	20 800	24 300	19 900	23 220			
70 + 3	22	28 200	33 750	27 000	32 250			
80 + 3	26	35 200	43 200	33 600	41 280			
90 ± 4	29	44 000	55 350	42 000	52 890			
$100 \pm 4$	32	53 100	68 850	50 800	65.790			
$115 \pm 4$	37	67 000	90 000	63 700	85 500			
125 ± 4	40	79 000	108 000	75 100	102 660			
$150 \pm 5$	48	108 600	154 800	103 200	147 060			
175 ± 5	56	141 500	210 600	134 400	200 070			
$200 \pm 6$	64	180 900	275 400	171 900	261 630			
$225 \pm 7$	72	224 000	349 200	213 000	331 740			
$250 \pm 8$	80	271 000	430 200	257 000	408 690			
$275 \pm 8$	88	324 000	520 200	307 000	494 190			
$300 \pm 8$	96	381 500	619 200	362 000	588 240			
325 ± 10	104	446 000	727 200	423 000 .	633 840			
$350 \pm 10$	112	515 000	844 200	489 000	801 990			

## 2. Физико-механические свойства капроновых канатов (ГОСТ 10293-77)

Размеры каната, мм		Линейная плот-	Разрывная нагруз-	Ориентировоч-	
Диа- метр	Длина ок- ружности	ность каната, ктекс, не менее	«необыкновенные», Н, не менее	ная масса 100 м каната, кг	
13	40	105	22 600	10	
16	50	167	36 000	15,7	
19	60	239	50 700	22,8	
22	70	325	68 500	30,8	
26	80	425	89 000	40,2	
29	90	569	121 000	53,6	
31	100	679	139 500	64,2	
37	115	920	184 000	87	
40	125	1073	208 000	101	

по механическим свойствам проволоки на марки: В – канаты высокого качества; I – канаты нормального качества; II – канаты, поставляемые по согласию потребителя;

по типу прядей и спиральных канатов: ТК-с точечным касанием проволок между слоями; ЛК-с линейным касанием проволок между слоями; ЛК-О-с линейным касанием проволок между слоями и одинаковым диаметром проволок по слоям пряди; ЛК-Р-с линейным касанием проволок между слоями и разным диаметром проволок в наружном слое пряди; ЛК-З-с линейным касанием проволоки между слоями и проволоками заполнения; ЛК-РО-с линейным касанием проволок между слоями и имеющие в пряди слои с проволоками одинакового диаметра и слои с проволоками разных диаметров; ТЛК-с комбинированным точечно-линейным касанием проволок.

При разматывании каната следует избегать образования петель, так как образовавшаяся и своевременно не выпрямленная петля может повлечь за собой порчу каната – так называемый залом, вызывающий в дальнейшем при растяжении каната смещение, перекручивание и выпучивание проволок и прядей. Такой канат небезопасен в эксплуатации, и срок его службы весьма ограничен. Для предохранения от коррозии стальные канаты тщательно очищают от грязи и регулярно смазывают.

Стальной канат, используемый в кранах и подъемных механизмах с машинным приводом, рассчитывается на растяжение по формуле

$$S = P/k$$
,

где S – наибольшая допустимая нагрузка, кH; P – разрушающая нагрузка каната в целом, кH;

k – коэффициент запаса прочности каната.

Коэффициент k в зависимости от назначения каната имеет следующие значения:

Грузовые и стреловые в грузоподъемных машинах с приводом:	
ручным	5
машинным при режиме работы:	
легком	0
среднем	
тяжелом, весьма тяжелом и весьма тяжелом непрерывного	
действия	0
Стреповые являющиеся растяжками	5

Оттяжки мачт и опор кранов:	
постоянно действующих	3,5
временно действующих (со сроком работы до одного года)	3,0
Канаты полиспастов для заякоривания несущих канатов кабельных	
кранов	6,0
Тяговые канаты кабельных кранов	4,0
чалочные для грузов массой, т:	
до 5	8,0
50 и более	6,0
чалочные канаты, имеющие на концах крюки, кольца или серь-	
ги	6,0 .

Наименьший допустимый диаметр барабана или блока, огибаемого стальным канатом,

$$D \geqslant (e-1)d$$
,

где D – диаметр барабана или блока, измеряемый по дну канавки, мм; d – диаметр каната, мм; e – коэффициент, зависящий от типа грузоподъемной машины и режима ее работы.

Коэффициент е имеет следующие значения:

Грузоподъемные машины всех типов (за исключением стреловых	
кранов, электроталей и лебедок) с приводом:	
ручным	18
машинным при режиме работы:	
легком	20
среднем	25
тяжелом, весьма тяжелом и весьма тяжелом непрерывного дей-	
ствия	30
Краны стреловые с приводом:	
ручным	16
машинным при режиме работы:	
легком	16
среднем	18.
тяжелом, весьма тяжелом и весьма тяжелом непрерывного	
действия	20
Электрические тали	20
Лебедки с ручным приводом	16

Значения разрывных усилий стальных канатов в зависимости от расчетного временного сопротивления разрыву проволок приведены в табл. 3. Временное сопротивление разрыву проволок указывается в сертификате на канат.

Изношенные стальные канаты выбраковывают по условному числу обрывов проволок (табл. 4) на длине одного шага свивки каната, принятому за норму выбраковки. При подсчете условного числа обрывов обрыв тонкой проволоки принимают за 1, а толстой за 1,7. В случае поверхностного износа каната или коррозии проволок условное число

## 3. Основные параметры и величины разрывных усилий стальных канатов различных типов и конструкций

Расчетная	Macca	Маркиров	вочная	группа,	(KFC/MM <sup>2</sup> )			
Диа- метр каната,	тр сечения смата, всех го	1000 м смазанно- го кана-	1568 (160)	1666 (170)	1	1764 180)	1960 (200)	
IVIIVI		та, кг	Разрывное усилие каната в целом, Н, не менее					

# Тип ЛК-Р, конструкция $6 \times 19 \ (1+6+6/6)+1$ o. ct (ГОСТ 2688-80)

5,6	11,90	116,5	15 800	16 800	17800	19 350
6,9	18,05	176,6	24 000	25 500	26 300	28 700
9,1	31,18	305,0	41 550	44 100	45 450	49 600
9,9	36,66	358,6	48 850	51 850	53 450	58 350
11,0	47,19	461,6	62 850	66 750	68 800	75 150
13,0	61,00	596,6	81 250	86 300	89 000	97 000
14,0	74,40	728,0	98 950	105 000	108 000	118 000
15,0	86,28	844,0	114 500	122 000	125 500	137 000
18,0	124,73	1220,0	166 000	176 000	181 500	198 000
19,5	143,61	1405,0	191 000	203 000	209 000	228 000
22,5	188,78	1850,0	251 000	267 000	275 000	303 500
24,0	215,49	2110,0	287 000	304 500	314 000	343 000
28,0	297,63	2910,0	396 000	421 000	434 000	473 500
30,5	356,72	3490,0	475 000	504 500	520 000	567 500
33,5	431,18	4220,0	574 000	610 500	648 000	686 000

# Тип ЛК-О, конструкция $6 \times 19 (1 + 9 + 9) + 1$ o.c. (ГОСТ 3077 - 80)

22,47	220,5	20,000	.6		
,	220,5	20,000			
20.02		29 900	31 300	32 750	35 750
29,92	293,6	39 800	42 350	43 650	47 600
49,67	487,0	66 150	70 300	72 450	79 050
60,94	597,3	81 100	86 150	88 700	96 800
86,95	852,5	115 500	122 500	126 500	138 000
117,58	1155,0	156 000	166 000	171 500	187 000
177,85	1745,0	236 500	251 000	259 000	283 000
243,76	2390,0	324 500	344 500	355 500	388 000
347,82	3410,0	463 500	492 000	507 500	553 500
406,76	3990,0	541 500	575 500	593 000	647 000
470,34	4610,0	626 500	665 500	686 000	748 500
513,49	5035,0	684 000	726 500	749 000	815 000
595,18	5830,0	792 500	841 000	863 000	_
	49,67 60,94 86,95 117,58 177,85 243,76 347,82 406,76 470,34 513,49	49,67 487,0 60,94 597,3 86,95 852,5 117,58 1155,0 177,85 1745,0 243,76 2390,0 347,82 3410,0 406,76 3990,0 470,34 4610,0 513,49 5035,0	49,67         487,0         66150           60,94         597,3         81100           86,95         852,5         115500           117,58         1155,0         156000           177,85         1745,0         236500           243,76         2390,0         324500           347,82         3410,0         463500           406,76         3990,0         541500           470,34         4610,0         626500           513,49         5035,0         684000	49,67         487,0         66 150         70 300           60,94         597,3         81 100         86 150           86,95         852,5         115 500         122 500           117,58         1155,0         156 000         166 000           177,85         1745,0         236 500         251 000           243,76         2390,0         324 500         344 500           347,82         3410,0         463 500         492 000           406,76         3990,0         541 500         575 500           470,34         4610,0         626 500         665 500           513,49         5035,0         684 000         726 500	49,67         487,0         66150         70300         72450           60,94         597,3         81100         86150         88700           86,95         852,5         115500         122500         126500           117,58         1155,0         156000         166000         171500           177,85         1745,0         236500         251000         259000           243,76         2390,0         324500         344500         355500           347,82         3410,0         463500         492000         507500           406,76         3990,0         541500         575500         593000           470,34         4610,0         626500         665500         686000           513,49         5035,0         684000         726500         749000

# Тип ТЛК-О, конструкция $6 \times 37 \ (1+6+15+15)+1$ o.c. (ГОСТ 3079-80)

						1
8,5	27,02	269,0	35 950	38 200	39 450	42 800
11,5	47,01	468,0	62 600	66 500	68 750	74 550

Продолжение табл.3.

	Расчетная	Macca	Маркировочная группа, МПа (кгс/мм²)					
Диа- метр каната, мм	площадь, сечения всех проволок,	1000 м смазанно- го кана-	1568 (160)	1666 (170)	1764 (180)	1960 (200)		
IVIIVI	мм2	та, кг	Разрывное	усилие кана	га в целом, Н	І, не менее		
15.5	-	051.5	112500	101 000	121000	126000		
15,5	84,54	851,5	113 500	121 000	124 000	136 000		
17,0	106,94	1065,0	142 000	151 000	155 500	170 000 -		
19,5	135,54	1350,0	180 000	191 500	197 000	215 500		
21,5	167,64	1670,0	222 500	237 000	244 500	266 500		
25,0	225,39	2245,0	300 000	318 500	328 500	358 500		
30,5	342,16	3405,0	455 500	484 000	499 000	544 500		
33.0	392,07	3905.0	522 000	555 000	571 500	624 000		
35,0	445,46	4435,0	590 000	630 500	650 000	709 000		
39,0	542,20	5395,0	722 000	767 000	791 000	863 000		
43,0	670,56	6675,0	893 000	949 000	980 000	1 065 000		

Тип ЛК-РО, конструкция  $6 \times 36 \ (1+7+7/7+14)+1$  о. с. (ГОСТ 7668-80)

			1	1		1
9,7	38,82	383,5	49 850	53 000	561 000	60 300
11,5	51,96	513,0	66 750	70 950	75 100	80 700
13.5	70,55	696,5	90 650	96 300	101 500	109 000
15.0	82,16	812.0	104 500	111 500	116 500	128 000
18.0	125,78	1245.0	161 500	171 500	175 000	190 500
22,0	185,10	1830,0	237 500	252 500	258 500	280 500
25.5	252,46	2495,0	324 000	344 000	352 500	383 000
29.0	325.42	3215,0	417 500	444 000	454 500	493 500
33,0	420,96	4155,0	540 500	574 500	588 000	638 500
36.5	503.09	4965,0	646 000	686 500	703 500	764 000
42.0	683.68	6750.0	878 500	933 500	955 500	1 030 000
44.5	787.38	7770.0	1 005 000	1 065 000	1 095 000	1 185 000
50,5	1006,85	9940,0	1 290 000	1 370 000	1 400 000	1 510 000

Примечания: 1. Сортамент канатов дается в сокращенном виде.

обрывов проволок на шаге свивки должно быть уменьшено в соответствии со следующими данными:

Поверхностный износ или коррозия		1			
проволоки по диаметру, %	10	15	20	25	30 и более
Число обрывов проволок на шаге					
свивки, % от нормы, указанной в					
табл. 4	85	75	70	60	50

<sup>2.</sup> Канаты, разрушающая нагрузка которых указана справа от жирной линии, изготовляют из светлой проволоки.

4. Число обрывов проволок на длине одного шага свивки каната, при котором канат должен быть выбракован

	Конструкция каната					
Первоначальный коэффициент запаса прочности (при установленном пра-	$6 \times 19(1+6)$	$6 \times 37(1+6+15)$	15+15)+1 o. c.			
	Свивка					
вилами соотношении диаметра барабана и диаметра каната)	кресто-	односто- ронняя	крестовая	односто- ронняя		
Io 6	12	6	22	11		
Св. 6 до 7	14	7	26	13		
Св. 7	16	8	30	15		

### 5. Цени круглозвенные сварные общего назначения (ГОСТ 7070-75)


Тип	Наименование	Калибр d, мм	Напряжение при разрыве, МПа, не менее	
1	Цепи нормальной прочности короткозвенные	11-37	240	
2	Цепи нормальной прочности длиннозвенные	5-7	150	
		8 - 22	240	
3	Цепи нормальной прочности с распорками	15 - 57	250	
4	Цепи нормальной прочности с буртиком	4-9		
5	Цепи повышенной прочности:			
	класса 70	14 - 32	700	
	класса 80	14 - 32	800	

При износе или коррозии, достигающих 40% первоначального диаметра проволок и более, канат должен быть выбракован.

Цени круглозвенные сварные общего назначения (табл. 5), применяемые для различных целей, кроме использования их на звездочках, изготовляют пяти типов.

В табл. 6 приведены основные параметры и размеры цепей короткозвенных, длиннозвенных и повышенной прочности, а на рис. 1 показана конструкция цепи сварной.

Параметры и размеры калиброванных и некалиброванных круглозвенных грузовых и тяговых цепей (ГОСТ 2319-81) приведены в табл. 7 (см. рис. 1).



6. Цени круглозвенные сварные общего назначения короткозвенные, длимнозвенные и повышенной прочности (ГОСТ 7070 – 75)

Калибр	Шаг	Длина	Ширина	Нагрузка, кН		Масса 1 м цепи, кг (пред. откл. ±5%)
d 1		IM	B	пробная	разруша- ющая, не менее	
		Короткозве	иные норма.	лькой проч	ности	
17	44	78	60	55	109	6,6
19	50	88	67	68	136	8,2
22	57	101	77	92	183	11,1
25	65	115	88	118	236	
28	73	129	98	148	296	14,3 17,8
31	81	143	109	182	363	
34	89	157	119	219	437	22,4
37	97	171		259		26,2
3/	91	1/1	130	259	518	32,0
		Дливнозвен	ные нормал	ьной прочн	юсти	
5	19	29	19	3	6	0,5
6	27	39	22	5	10	0,3
7	30	44	26	8	16	1,0
8	34	50	30	12	24	1,0
9	38	56	32	15	31	1,6
11	42	64	42	23	46	2,5
14	77	105	48	35	70_	3,3
16	88	120	54	50	100	4,6
19	102	140	64	68	136	6,4
				92	183	
22	116	160	77	92	183	8,6
	П	овышенной	прочности	классов 70	и 80	
				170	210	
14	50	78	48	200	250	4,1
				280	350	
18	64	100	60		1	6,9
				330	410	
23	86	132	77			11,1
23		102		530	660	, .
26	00	144	0.7	590	740	15.5
26	92	144	87	680	850	15,5
				680	860	
28	100	156	. 93	790	980	18,5
	,	1		900	1120	
32	120	184	103	1020	$\frac{1120}{1280}$	23,2
				1020	1 1280	200,00

Примечание. В знаменателе даны значения пробной и разрушающей нагрузок для цепи повышенной прочности класса 80.

7.	Параметры и	размеры	(MM)	калиброванных	M	некалиброванных	грузовых
14	тяговых цепей	(FOCT 231	9 - 81	1)			

		Шаг t		Ширі	на В	Предель-	Harr	узка,	
Ка- либр			льные нения		пре-	ные откло- нения калибро-	K	Н, иенее	Масса
цепи d	наль- ный	калиб- рован- ной цепи	нека- либро- ванной цепи	номи- наль- ная	дель- ные откло- нения	ванной цепи по длине отрезка l=11t	проб-	разру- шаю- щая	цепи, кг
6	18,5	+0,5		20 (21)	± 0,6		7	14	0,75
7	22	- 17		23	±0,7	+1,5	9	18	1,0
8	24		± 0,8	26 (27)	± 0,8	-0,5	13	26	1,35
9	27	±0,6		32	±0,9		16	32	1,8
10	28			34	±1,0	+2,5	_ 20 -	- 40	2,25
11	31		± 1,1	36	±1,1	-0,8	23	46	2,7
13	36	±1,0	± 1,3	(43)	±1,3		33	66	3,8
16	45 (44)		±1,6	53 (54)	± 1,6	+3,8 -1,3	51	102	5,8

Примечания. 1. Размеры, приведенные в скобках, непредпочтительные. 2. Для изготовления цепей должны применяться стали марки Cт2 или ВМСт3сп.

**Цепи грузовые пластинчатые** (FOCT 191–75) должны изготовляться типов: 1—с расклепкой валиков; 2—с расклепкой валиков и с шайбами; 3—со шплинтами; 4—со шплинтами и гладкими валиками. Цепи всех типов должны изготовляться двух исполнений: без концевых пластин и с концевыми пластинами.

Типы, основные параметры и размеры грузовых пластинчатых цепей приведены в табл. 8 и на рис. 2.

Диаметр барабанов (блоков), огибаемых как калиброванными, так и некалиброванными цепями, в подъемных механизмах с ручным приводом должен быть равен не менее чем 20d, где d – диаметр калибра цепи; в кранах и подъемных механизмах с машинным приводом – не менее 30d.

. Наибольшее натяжение цепи определяется по формуле

$$S = P/K$$

где S-наибольшая допустимая нагрузка цепи, кH; P-разрушающая нагрузка цепи, кH; K-коэффициент запаса прочности.

При расчетах принимают следующие значения K (не менее):

Для талей, кранов и подъемных механизмов с ручным приводом.....

Для чалочных цепей принимают следующие значения *К* при подвешивании груза к крюку: с обхватом груза – 6, без обхвата груза, т. е. при наличии на концах цепей крюков или петель, – 5. На поверхности деталей цепей заусенцы, забоины, плены и другие дефекты не допускаются. Заделка или заварка трещин запрещается.


8. Типы, основные параметры и размеры грузовых пластинчатых цепей, мм

Тип цепи	Разрушаю- щая нагрузка, кН, не менее	Шаг цепи, номин.	$B_{ m BH}$ , не ме-	<i>d</i> ]номин	p	7, не менее	S	В, не менее	1,1	d <sub>2</sub>	В1, не менее	Число пластин в одном звене, не более	Масса 1 м цепи, кг, не более
	1,25 1,60	6 8	4 6	3,0 3,5	2,3 2,5	11	1,0	5 7	_ 15	6	<u> </u>		0,13
1	2,50 5,00 12,50 25,00 40,00	10 15 20 25 30	8 12 15 18 20	4,0 5,0 8,0 10,0 11,0	3,0 4,0 6,0 8,0 9,0	18 25 28 36 51	1,5 2,0 2,5	8 12 15 18 20	20 25 30 40	9 10 12 14	18 20 25 30	2	0,32 0,56 0,80 1,40 2,30
	63,00	35 40	22 25	12,0 14,00	9,0	53 59	3,0	26 30	45 50	16 18	35 40	4	3,00 3,40
2	100,00 160,00 200,0 250,00	45 50 55 60	30 35 40 45	17,00 22,0 24,0 26,0	14,0 18,0 21,0 22,0	63 90 108 114	4,0	35 38 40 45	55 60 65 70	22 26 32 36	45 50 55 60		5,30 8,40 11,0 14,0
	400,00 500,00	70 80	50 60	32,0 36,0	26,0 28,0	148 159	5,0	55 60	85 100	40 50	70 85	6	20,00 23,00
3	800,00	90	70 80	40,0 45,0	30,0 35,0	184 224	7,0	70 80	120 140	60 70	100 120	0	39,00 53,00
	1250,00	110	90	50,0 55,0	40,0 45,0	236 262	8,0	90 100	160 180	80 90	140 160	8	70,00 90,00
4	2000,00 2500,00 3200,00	140 170 200	120 145 170	60,0 70,0 85,0	-	342 405 450	10,0	120 130 160	200 250 250	100 120 130	180 240 280	10	150,00 210,00 305,00

Примечания: 1. Допускается изготовление цепей типа 4 с шагом 90, 100, 110 и 120 мм.

<sup>2.</sup> Цепи с шагом 6 мм должны изготовляться без концевых пластин.

<sup>3.</sup> Шероховатость поверхности средней части валика должна быть  $Rz \le 40$  мкм по ГОСТ 2789 - 73.

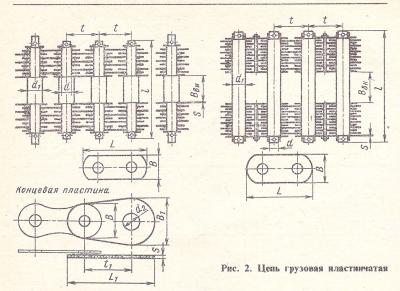

9. Параметры и размеры стронов УСК1-9,32

Обозначение	Грузо- подъем- ность,	Расчетное разрывное усилие ветви, кН. не менее	L	1	<i>l</i> <sub>1</sub>	Диаметр каната (ГОСТ 7668 – 80)
	1	kii, ne wienee	1		MM	
УСК-0,32-1	0,32	19,20		200	170	6,3
УСК-0,4-1	0,4	24,00	1000 -	200	170	6,7
УСК-0,5-1	0,5	30,00	15 000			8,1
УСК-0,63-1	0,63	37,80		240		9,6
УСК-0,8-1	0,8	48,00				11,5
УСК-1,0-1	1,0	60,00	*		250	11,5
УСК-1,25-1	1,25	75,00	2000 -	280		13,5
УСК-1,6-1	1,6	96,00	20 000			15,0
УСК-2,0-1	2,0	120,00			300	16,5
УСК-2,5-1	2,5	150,00		320	420	18,00
УСК-3,2-1	3,2	192,00				20,00
УСК-4,0-1	4,0	240,00	3000 -		500	22,0
УСК-5,0-1	5,0	300,00	25 000	400		25,0
УСК-6,3-1	6,3	378,00				29,0
УСК-8,0-1	8,0	480,00			700	31,0
УСК-10-1	10,0	600,00		500	850	36,5
УСК-12,5-1	12,5	750,00	4000 -			39,5
УСК-16,0-1	16,0	960,00	30 000			46,5
УСК-20,0-1	20,0	1200,00				50,5
УСК-25,0-1	25,0	1500,00		600	1000	58,5
УСК-32,0-1	32,0	1920,00				63,0


10. Параметры и размеры стропов УСК2-0,32

Обозначение	Грузо- подъем- ность,	Расчетное разрывное усилие, кH,	Диаметр кана- та (ГОСТ 7668 – 80)	В	Ĺ	1
T. S. S. S. S.	Т	не менее	7008 = 80)		ММ	
УСК-0,32-2	0,32	9.60	6			
УСК-0,4-2	0.4	12,00	. 6			200
УСК-0,5-2	0,5	15,00	6			
УСК-0,63-2	0,63	18,90	6,3	50	800 -	250
УСК-0,8-2	0,8	24,00	6,7		30 000	-
УСК-1,25-2	1,25	37,50	9,7			300
УСК-1,6-2	1,6	48,00	11,5			320
УСК-2,0-2	2,0	60,00	11,5			400
УСК-2,5-2	2,5	75,00	13,5			-
УСК-3,2-2	3,2	96,00	15,0	150	1500 -	500
УСК-4,0-2	4,0	120,00	16,5		30 000	600
УСК-5,0-2	5,0	150,00	18,0			-
УСК-6,3-2	6,3	189,00	20,0			700
УСК-8,0-2	8,0	240,00	22,0			800
УСК-10,0-2	10,0	300,00	25,0	200		900
УСК-12,0-2	12,0	375,00	29,0		2000 —	1000
УСК-16,0-2	16,0	480,00	31,0		30 000	1100
УСК-20,0-2	20,0	600,00	36,5	- 2		-
УСК-25,0-2	25,0	750,00	39,5	250		1200
УСК-32,0-2	32,0	960.00	46,5			1250

Стропы. Для подъема и подвески грузов применяют стропы, изготовленные из отрезков пеньковых и стальных канатов (рис.  $3, a, 6, s, \epsilon$ ) или некалиброванных, более дешевых цепей (рис. 3, a). Стропы должны легко надеваться на крюк, сниматься с него и свободно освобождаться от груза. Стропы из цепей изнашиваются значительно быстрее, чем стропы из стальных канатов, к тому же они тяжелее и дороже последних.

Универсальные стропы типа УСК находят наибольшее применение. Параметры и размеры стропов приведены в табл. 9 и 10 (см. также рис. 3). Универсальные стропы изготовляют с коушами и без коушей, а также с крюками или другими деталями крепления к поднимаемому грузу. Они имеют форму замкнутого кольца (различной длины), изготовленного посредством сплетения каната. В паспорте на каждый строп указывают характеристику каната согласно данным завода, а также данные об испытании и освидетельствовании стропа. Кроме паспорта на каждый строп должен иметься жетон с указанием марки стропа, грузоподъемности и даты его испытания.

При изготовлении стропов используют, как правило, канаты с временным сопротивлением разрыву 1764 МПа. В случае замены каната другим с меньшим значением маркировочной группы проводят пересчет диаметра стропа. При изготовлении стропов допускается замена заплетки сжимами.

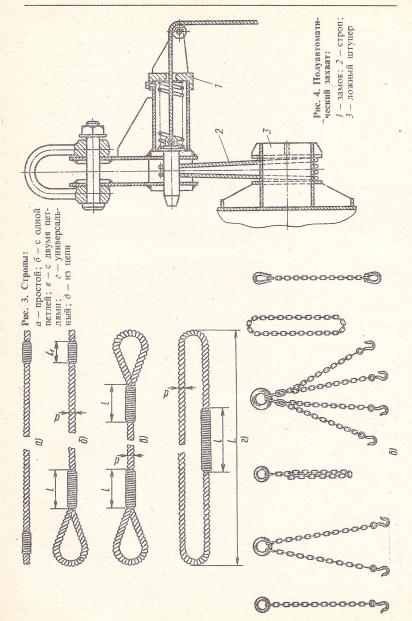

11. Днаметр каната, мм., для стропов в зависимости от массы груза и типа стропов

o reported	четырех вствей из восьми ветвей		D		Заложение а: b	1:1,5 1:2 1:1 1:1,5 1:1,2	11,5 . 11,5 11,5 11,5	15,5 11,5 11,5 11,5	17.5 17.5 11.5 13.5 13.5	22,5 22,5 15,5 15,5 17,5	17,5 19,5	30,5 33,5 19,5 22,5 22,5	33,5 36,5 22,5 24,5 27	- 24,5 27. 27	- 29,0 30,5 29,0	
CTOOL	из че			81	The state of the s	1:1	11,5	11,5	15,5	19,5	27	29,0	33,5	35	1	
To the second se	двух ветвей		D	<b>3</b>		1:1,5	13,5	17,5	19,5	27	33,5	1	-	1	1	
apace more	из двух	TE.	A	9	de la companya de la	1:1	11,5	13,5	19,5	24,5	30,5	ı	1	1	F	
a agordina	из четырех ветвей	+	35				11,5	11,5	13,5	5,61	24,5	27.	29,0	33,5	1	
, with April	из двух ветвей	+	<u></u>	=6			11,5	15,5	19,5	24,5	29,0	33,5	1	-	-	1
a minute di la	из одной ветви	+-	<b>○</b> #-				- 15,5	22,5	27	33,5			1	-		
The state of the s		Масса подни-	мае- мого груза,		1		1	2	3	5	∞	10	12	15	20	1 0

12. Тины узлев для чалочных канатов

Эсќиз	Наименова- ние узла	Назначение
	Прямой	Вязка наглухо концов пень-кового каната
	Рифовый	Для тех же целей, что и прямой, когда необходимо быстро развязать узел
	Штыковый	Вязка концов толстых пень- ковых канатов
	Вязка в коуш или петлю	Вязка при застроповке гру- зов пеньковыми или сталь- ными канатами
	Брамшкото- вый	Вязка конца пенькового или стального каната
	Беседочный (морская петля)	Образование петли на конце пенькового или стального каната
	Двойной беседочный	Для тех же целей, что и беседочный

После изготовления стропа проводят его испытание под нагрузкой, превышающей рабочую в 1,25 раза. Последующие испытания стропа проводят не реже одного раза в шесть месяцев.

Величины диаметров канатов для стропов в зависимости от массы груза и типа стропов приведены в табл. 11. Стропы регулярно осматривают с целью определения их пригодности к работе и выбраковы-

13. Зачаливание канатов к грузам и мачтам

Эскиз	Наименование узла	Назначение
	Удавка (плот- ничий узел)	Вязка концов пеньковых стропов при подъеме грузов (бревен, балок и т. п.)
	Удавка с на- хлесткой	Вязка концов пеньковых стропов при подъеме грузов большой длины в вертикальном положении
	Мертвая петля	Вязка концов пеньковых или стальных стропов при зачаливании их на одном или двух концах. При зачалке на одном конце каната следует укладывать вплотную, оставляя свободный конец каната длиной, равной не менее 20 диаметрам каната
	Выбленочный	
	Двойной выбленочный	Крепление оттяжек к мачтам

Продолжение табл. 13


Эскиз	Наименование узла	Назначение
	Задвижной шток	Крепление оттяжек к мачтам
	Узел по спо- собу Голана	Вязка стальных канатов при подъ- еме громоздких и тяжелых грузов
	Крепление к ан- керам	Крепление стальных оттяжек

вают по количеству оборванных проволок на одном шаге свивки каната (см. табл. 4).

Полуавтоматические стропы (рис. 4), оборудованные специальными замками для расстроповки с рабочего места монтажника или с земли, применяют для подъема стальных и железобетонных конструкций, а также при монтаже технологического оборудования.

Вязка узлов стальных и пеньковых чалочных канатов (табл. 12 и 13). Во избежание развязывания узла под действием массы поднимаемого груза при его затяжке оставляют свободный конец каната длиной, равной не менее 20 диаметрам каната.

Способы зачаливания пеньковых и стальных одинарных стропов за крюк при подвешивании груза на одном конце каната показаны на рис. 5, a и b, а способы подвешивания груза без петель на двух или четырех концах (ветвях)—на рис. 5, b и c.

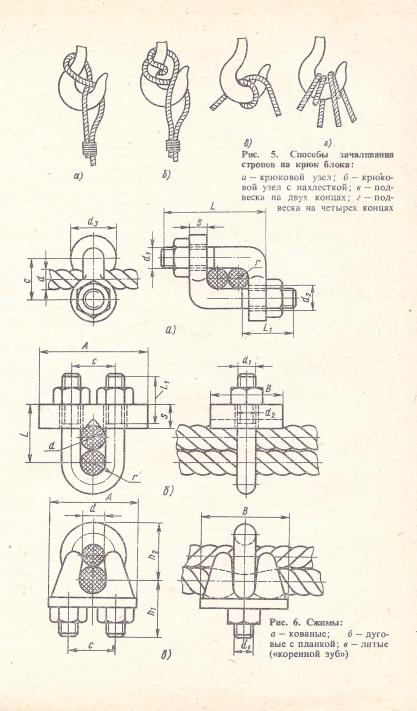

Сжимы (рис. 6, табл. 14–16) изготовляют из стали марки Ст3 или 25. Гайки следует затягивать равномерно, не допуская перекосов.

Коуши (рис. 7, табл. 17) устанавливают в петлю стропов для предохранения канатов от крутых перегибов и увеличения срока службы стропов.

14. Размеры сжимов (см. рис. 6, а), мм

Диаметр каната d, мм	$d_1$	$d_2$	<i>d</i> <sub>3</sub>	с	L	L 1	S	r	Масса, кг
8,7	12	14	26	23	65	35	12	5	0,3
11	12	14	26	27	75	35	12	6,5	0,3
13	14	16	32	32	80	40	14	8	0,5
17,5	20	22	45	42	110	55	20	10	1,2
19,5	2.0	22	45	45	110	55	20	12	1,2
24	22	24	50	51	130	55	22	14	1,6
28	24	26	55	58	150	65	24	16	2
32,5	28	30	70	65	170	80	28	18	3,5

### Размеры сжимов (см. рис. 6, 6), мм

Диаметр каната d, мм	A	В	с	S	$d_1$ .	$d_2$	L	$L_1$	r	Масса,
8,7	45	30	21	12	10	14	45	25	10,5	0,3
11	55	30	26	12	12	14	45	28	13	0,3
13	70	40	33	14	16	18	55	32	16,5	0,6
17,5	90	50	40	16	20	22	75	40	20	1,1
19,5	95	50	44	16	20	22	75	40	22	1,1
24	110	60	50	18	22	24	90	45	25	1.7
28	120	60	58	18	24	26	90	45	29	2
32,5	135	80	65	20	28	30	110	55	32,5	3,5

16. Размеры сжимов конструкции «коренной зуб» (см. рис. 6, в), мм

Диаметр каната $d_{\rm K}$ , мм	A	В	c	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	d	Масса, кг
17,5	54	54	30	25	38	M12	0,6
19,5	62	62	34	25	44	M14	0,9
22	70	70	39	38	50	M16	1,4
24	85	85	45	40	56	M20	2
26	87	87	47	40	59	M20	2,05
28,5	94	94	51	45	64	M22	2,4
30,5	97	97	53	46	67	M22	2,6
32,5	105	105	57	50	73	M24	2,9
35	108	108	60	50	76	M24	3,2
37	110	110	62	50	80	M24	3,5

17. Размеры стальных коушей, мм

Диаметр каната, мм	D	L	R	В, не более	$L_1$	r	s, не менее	$\tilde{s}_1$	Масса,
5,5-6,5	22	30	24	10	45	4	4	4	0,033
6,6-7,8	26	35	26	12	55	5	4	5	0,044
7,8-9,5	30	45	38	14	65	6	4	6	0,067
9,5-11	35	50	38	16	73	6	5	6	0,118
11-13	40	55	-40	20	82	7	6	7	0,214
13-15	45	65	52	23	98	8	7	8	0,314
15-17	50	70	54	25	106	9	8	9	0,424
17 - 18,5	53	80	65	27	122	10	9	10	0,582
18,5-20,5	60	90	76	29	137	11	10	12	0,895
20,5-22,5	65	100	87	32	156	12	10	13	1,00
22,5-24,5	70	110	99	34	166	13	11	14	1,35
24,5 - 26,5	80	120	102	36	177	14	11	15	1,50
26,5-28	90	130	103	40	190	15	12	16	2,04
28 - 30,5	95	140	115	42	205	16	12	18	2,48
30,5-32,5	100	150	127	46	220	18	13	19	3,18
32,5-34	105.	155	127	48	230	18	14	20	3,70
-34 - 36	110	160	129	52	235	19	14	21	4,14
36 - 39	115	170	140	54	250	21	15	22	4,85
41,5-45	125	190	151	62	296	24	24	26	9,60

Обычно стальной канат отибает коуши так, чтобы длина свободного конца каната была достаточной для установки необходимого числа сжимов. Материал коушей – сталь марки Ст3.

**Винтовые стяжки.** Для натяжения расчалок из стальных канатов применяют винтовые стяжки, или фаркопфы, сварной конструкции (рис. 8, табл. 18).

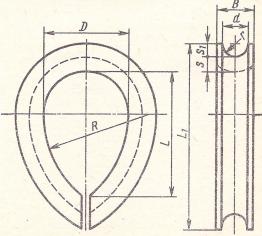


Рис. 7. Коуш


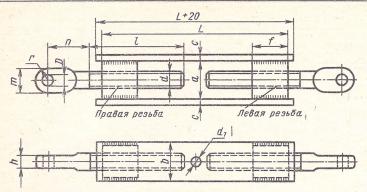


Рис. 8. Винтовая стяжка (фаркопф)

Винты грузовые (рым-болты) (рис. 9, табл. 19) изготовляют из стали марки 20 или 25 и после ковки или штамповки подвергают отжигу или нормализации.

Винты при испытаниях на прочность должны выдерживать нагрузку, превышающую номинальную на 100% (допуск ± 5%).

Восьмерки цельнокованые (рис. 10) являются простейшим грузозахватным устройством для подвешивания груза с помощью каната или

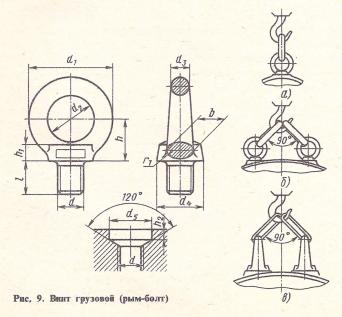

to. I asmelbe been used	CIRMEN	MARKE ES.	arri 16 3	bringing Clarch All Bari B Sabscrayorin of ha saimachen, mm	UI HA	HAI MACH	HAZE, INKINE							
Предварительное натяжение, Н	a	9	C	а, дюймы	$d_1$	f	S	D	7	h	ш	и	1	T
00000		0					0.1	0	0)		00	00.		000
30,000	20	2	10		-	20	20	97	09	100	96	1001	279	079
50 000	65	06	12	11/4	25	70	35	70	23	100	100	100	350	099
80 000	75	100	14	11/2	30	80	.75	40	75	28	110	150	425	800
100 000	06	110	16	13/4	35	06	06	50	06	32	125	150	200	940
150 000	110	130	18	21/4	35	100	110	09	110	40	145	150	540	1050
200 000	130	150	20	21/2	40	120	130	70	120	45	160	200	069	1320
														-

19. Hapa	Hapamerphi		размеры	(MM)		phin-fouror	Epil Dali	гнезд под	I HHX					
Done Go					- 1		7.7			1	Mooo	Lp.	Грузоподъемность,	Kr
resbua d	$d_1$	$d_2$	<i>d</i> <sup>3</sup>	$d_4$	d <sub>S</sub>	9	h	hı	h <sub>2</sub>	менее	масса 1 шт., кг	на один рым- болт (рис. 9, а)	на два рым- болта (рис. 9, <i>6</i> )	на два рым- болта (рис. 9, в)
M8	36	20	00	20	13	10	18	9	5	18	0,05	120	160	80
M10	45	25	10	25	15	12	24	00	9	. 21	0,12	200	250	. 125
M12	54	30	12	30	17	14	28	10	7	25	0,19	300	350	175
M16	63	35	14	36	22	16	32	12	00	32	0,31	550	200	250
M20	72	40	16	40	28	19	38	14	6	38	0,50	850	650	300
M24	06	50	20	50	32	24	45	16	10	45	0,87	1250	1 000	200
M30	108	09	24	65	40	28	55	18	H	55	1,58	2 000	1 400	700
M36	126	70	28	75	45	32	65	22	12	65	2,45	3 000	2 000	1000
M42	144	80	32	85	55	38	75	25	13	72	3,72	4 000	2 600	1300
M48	162	06	36	95	09	42	82	30	14	82	5,54	2000	3 300	1600
M56	180	100	40	105	70	48	95	35	16	15	8,09	6 200	4 000	2000
M64	198	110	44	1115	80	52	105	40	17	110	10,95	7 500	2 000	2500
M72×6	234	130	52	135	85	62	120	45	17	115	18,54	10 000	7 000	3500
M80×6	270	150	09	160	95	70	138	50	17	125	25,4	14 000	0006	4500
M100×6	324	180	72	190	115	85	165	09	1.7	150	43,82	20 000	13 000	0059

цепи. Основные размеры восьмерок в зависимости от нагрузки следующие:

Допустим	гая	M	acc	a	гру	за,	KI				300	550	850	1200	1500
Основные	p	ази	мер	ы,	M	м:									
d											20	25	30	35	40
a											60	65	70	80	90-

Захваты (табл. 20 и 21) применяют для подвешивания длинномерного груза и деталей сложной конфигурации. Более удобны и производи-

### 20. Назначение эксцентриковых, клиновых и клещевых захватов


Назначение	Грузоподъем-
Перемещение листового материала Перемещение листового материала в верти-	(см. табл. 21) 250
Перемещение железнодорожных рельсов, дву- тавровых балок и т. п. Перемещение круглых стальных брусьев, ро-	До 500
The part of	Перемещение листового материала Перемещение листового материала в верти- кальном положении Перемещение железнодорожных рельсов, дву- гавровых балок и т. п.

#### 21. Параметры и размеры эксцентриковых захватов

Turnessan	Грузо-		Pas	меры,	MM		Macca
Тип захвата	подъем-	A	В	С	→ D	E	KI
Захваты эксцентриковые	0,5	800	800	60	60	500	25
горизонтальные (см.	1,0	1200	1200	90	100	800	60
рис. 11, а)	2,0	1700	1600	120	150	1000	130
Захваты эксцентриковые	0,25	300	200	120	25	-	20
вертикальные (рис. 11, б)	0,5	450	300	180	40		40
	1,0	600	400	240	60	-	80

#### 22. Размеры (мм) проушин в зависимости от их грузоподъемности

Грузо- подъем- ность, т	b	h	1	$l_1$	l <sub>2</sub>	L	n	С	R	$d_1$	$d_0$	d
-1	8	20	38	27	114	179	32	50	12	25	20	M20
3	20	45	68	52	210	330	70	70	25	50	45	M42
5	25	55	82	63	252	397	85	82	30	60	55	M48
10	30	70	120	85	335	540	110	115	40	80	70	M64
15	43	90	150	95	404	649	137	130	47	95	90	Tr 80 × 1
20	48	100	165	110	461	736	152	157	- 52	105	100	$Tr 90 \times 1$

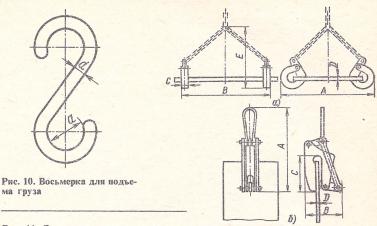

**Рис. 11.** Эксцентриковые захваты: a — горизонтальные;  $\delta$  — вертикальные

тельны захваты, приводимые в действие силой тяжести подвешенного груза.

Различают эксцентриковые для листового материала (рис. 11), клиновые (рис. 12) и клещевые (рис. 13 и 14) захваты.

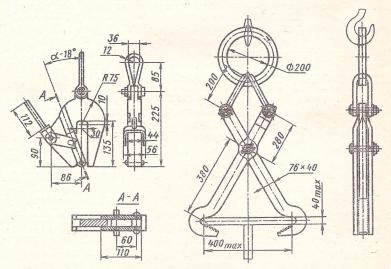


Рис. 12. Клиновой захват

Рис. 13. Клещевой захват

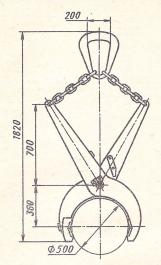


Рис. 14. Клещевой захват для круглых деталей

Рис. 15. Проушина

Проучины (рис. 15, табл. 22) изготовляют по нормали треста «Центроэнергомонтаж» и применяют для подвешивания на крюки подъемных механизмов грузов массой 1–20 т.

Крюки для грузоподъемных механизмов однорогие и двурогие изготовляют из стали марки 20.

## ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Из блочных обойм (рис. 16—19, табл. 23—26) составляют полиспасты кранов и других механизмов; их применяют для изменения направления тягового каната (неподвижные обоймы) или при подъеме и перемещении грузов (подвижные обоймы).

Однорольные и двухрольные обоймы (см. рис. 17) состоят из грузового крюка с траверсой, двух серег с предохранительными щеками, ролика (или роликов) с осью и проушины (коуша) для крепления тягового каната.

Блоки монтажные БМ-10, БМ-32, БМ-50, БМ-160 предназначены для составления монтажных полиспастов с целью подъема и перемещения грузов (см. рис. 18).

Полиснасты (табл. 27) служат для подъема или горизонтального перемещения грузов, масса которых превышает грузоподъемность тяговых лебедок. Полиспасты грузоподъемностью 0,5; 1; 2; 5 (рис. 20) и 10 т (рис. 21) состоят из двух однорольных или двухрольных-

обойм с крюками, соединенных канатом, который последовательно огибает ролики обоих обойм и подводится к барабану тяговой лебедки.

Для подъема тяжелых строительных конструкций и оборудования применяют блочные обоймы БМ-30, БМ-50 и БМ-100 (рис. 22—24, табл. 28). Полиспаст состоит из подвесного блока с траверсой и монтажной скобой или крюком, неподвижного блока с траверсой и коущем и сжимов, в которых закреплен один конец каната. Канат последовательно огибает ролики обоих блоков, а тяговый конец его прикреплен к барабану тяговой лебедки.

Выбор полиспастов (рис. 25) для подъема заданного груза проводят по величине отношения массы груза Q к усилию S на тяговом конце


каната с учетом коэффициента сопротивления k.


Усилие на тяговом конце каната определяют по формуле


S = Q/k.

Рис. 16. Блочные обоймы для ненькового каната

**Рис. 17. Блочные обоймы:** a — однорольный;  $\delta$  — двухрольный

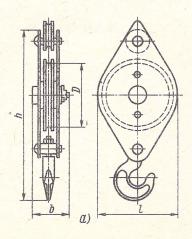

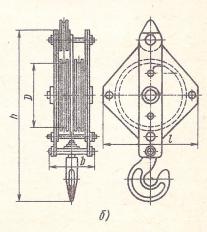

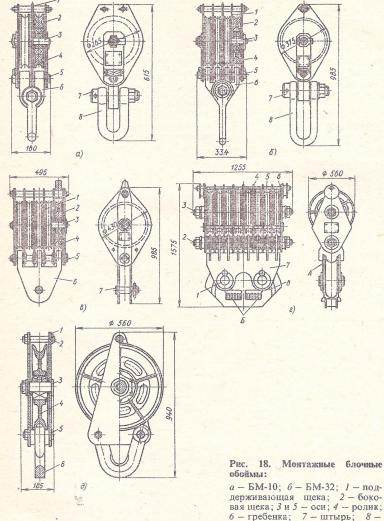


 $a-\text{bM-10};\ b-\text{bM-3}2;\ I-\text{под-держивающая}\ \text{шека};\ 2-\text{боко-вая щека};\ 3\ u\ 5-\text{оси};\ 4-\text{ролик};\ 6-\text{гребенка};\ 7-\text{штырь};\ 8-\text{скоба};\ e-\text{БМ-50};\ I-\text{поддерживающая шека};\ 2-\text{боковая щека};\ 3\ u\ 5-\text{оси};\ 4-\text{ролик};\ 6-\text{гребенка};\ 7-\text{палец};\ 2-\text{БМ-160};\ I-\text{палец};\ 2,\ 3-\text{оси};\ 4-\text{поддерживающая щека};\ 5-\text{ролик};\ 6-\text{боковая щека};\ 7-\text{серьга};\ 8-\text{вкладыш};\ 4-\text{рабочая поверхность для витого стропа};\ E-\text{то же, для невитого стропа},\ 6-\text{боковая шека};\ 2-\text{шпилька};\ 3-\text{ось};\ 4-\text{ролик};\ 5-\text{палец};\ 6-\text{серьга}$ 

тырехрольные; е

стирольные

двухрольные;

Рис. 19. Блочные обоймы треста «Стальконструкция»: а — однорольные; б —

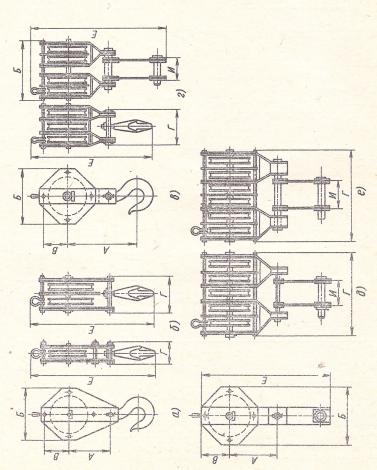

23. Параметры и размеры одно-, двух- и трехблочных обойм для ненькового каната

Диаметр	Число	Грузопо	одъем-	Разм	еры, мм	(см. рис	c. 16)	
каната,	блоков в обой-	ност	ь, т	A	Б	В	Д	Масса,
MM	ме, шт.	обоймы	крюка	A	В	В	4	
	1	$\frac{0,1}{0,25}$	0,5	340		65	4	2,5
14,3	2	0,5	1,0	205	125	100	90	4,6
	3	0,75	1,0	385		135		5,8
	1	$\frac{0,25}{0,5}$	1,0	425		85		4,9
19,1	2	0,75	1,0		165	130	115	7,2
	3	1,5	2,0	465		180		11,5
	1	$\frac{0.5}{1.0}$	2,0	560		105		11
28,7	2	2,0	3,0	600	240	165	170	20
	3	3,0	5,0	670		225		33,2
V	1	$\frac{1,0}{2,0}$	3,0	705		130		19
36,6	2	3,0	5,0	775	310	195	220	34
	3	5,0	7,5	820		270		54

Примечания: 1. Грузоподъемность одноблочных обойм, указанная в числителе, относится к случаю, когда канат только огибает блок.

Значения коэффициента k для одиночных роликов по группам цепей и канатов следующие:

Сварные цепи:							
калиброванные							0,94 - 0,93
некалиброванные							
Пластинчатые шарнирные цепи							0,95
Стальные канаты							0,97 - 0,95
Пеньковые канаты							0,93-0,85

<sup>2.</sup> Масса обойм указана без массы коушей.

## 24. Параметры и размеры блочных обойм грузоподъемностью 0,5-10 т

Параметр	Гру	зоподъ	емности	блоко	в, т
	0,5	1	2	5	10
Число канатных роликов	1	1	1	1	2
Диаметр ролика D, мм	88	148	170	225	300
Диаметр каната (наибольший), мм	6,2	8,7	11	15	17,5
Габаритные размеры, мм:	-				
длина /	130	200	225	300	450
ширина b	55	78	82	122	220
высота h	300	410	500	730	945
Масса, кг	3	8,6	13	35	91

# 25. Технические характеристики блочных обойм треста «Сталькоиструкция» (см. рис. 19)

Грузо-подъем-	Число роли-	Диаметр ролика,	Диаметр каната,	Масса блока,		1,1	Разме	ры, м	им	
ность, т	ков	ММ	ММ	MM	A	Б	В	Γ	E	И
1	1	150	8,7	10,5	165	240	132	80	505	_
5	1	300	19,5	46	290	420	245	130	890	-
10	1	400	24	93,5	380	560	320	165	1170-	-
10	2	300	19,5	88	320	440	250	210	1040	_
15	2	400	24	175	415	560	310	235	1300	-
20	2	400	24	203	430	560	320	245	1380	_
20	3	400	24	200	530	560	320	330	1580	124
25	3	400	24	242	530	560	320	330	1550	-
30	4	400	24	335	580	560	320	440	1636	158
40	5	400	24	423	560	560	320	505	1625	192
50	6	400	24	539	545	560	320	585	1610	258

#### 26. Технические характеристики монтажных блочных обойм

Параметр	БМ-10	БМ-32	БМ-50	БМ-160	БМ-25
Грузоподъемность, т Число роликов Максимальный диаметр каната,	10 2 17,5	32 4 24,0	50 5 25,0	160 8 32,5	25 1 32,5
мм Габаритные размеры, мм: длина ширина высота	265 170 615	375 334 985	495 430 985	1225 560 1575	560 185 940

27	Техимиеские	VSBOKTOBECTER	пописпастов	грузоподъемностью	05-40	T
41.	I CAMMACCAME	Ampan I char I men	INULINACIDAL I UN	i py sumud bemmuel bru	0,5-4,0	1

T.		Грузо	подъемно	ость, т	
Параметр	0,5	1	2	3	4
Диаметр каната, мм	6,5	9,5	11	15	17,5
Длина (сподтянутым крюком), мм:					
L	560	900	1050	1050	1810
$L_1$	500	850	950	1350	1710
Масса, кг	- 3	8,6	13	, 35	91
Грузоподъемность, т, при канате, закрепленном:					
на блоке (рис. 20, а и 21, а)	0,33	0,66	1,33	3,3	8
вне блока (рис. 20, б и 21, б)	0,5	1	2	5	10

Значения коэффициентов k для полиспастов с различным числом роликов при использовании стальных канатов даны в табл. 29.

Пример. Подобрать полиспает для подъема груза Q=15 т при двух отводных роликах к лебедке грузоподъемностью 5 т.

Определяем значение коэффициента к:

$$k = Q/S = 15:5 = 3.$$

Из таблицы по ближайшему значению k=3,33 определяем число ниток полиспаста (равно 4). Этому числу ниток соответствует полиспаст с двумя верхними и двумя нижними роликами.

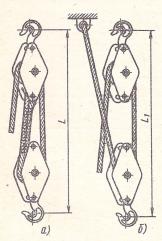


Рис. 20. Полиспасты грузоподъемностью 0,5; 1; 2 и 5 т:

a — канат, закрепленный на блоке; b — канат, закрепленный вне блока

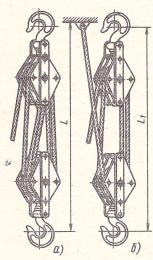


Рис. 21. Полиспасты грузоподъемностью 10 т:

a — канат, закрепленный на блоке; b — канат, закрепленный вне блока

28. Технические характеристики блочных обойм типа БМ

Параметр	БМ-30	БМ-50	БМ-100
Грузоподъемность, т	30	50	100
Число роликов в блоке	3	5	5
Число ветвей каната	6	10	10
Усилие на обегающей ветви каната	50	50	100
(без учета потерь), кН			
Диаметр каната, мм	240	240	285
Расстояние (наименьшее), мм	2700	2420	3200
Длина каната (при высоте подъема гру-	200	285	288
за 28,5 м), м			
Общая масса комплекта (без каната), т	0,94	1,52	3,51

Грузоподъемность полиспастов приведена в табл. 31.

Тали применяют для подъема грузов на небольшую высоту, обычно до 10 м. Простейшие тали называются кошками (табл. 30 и 32, рис. 26–28).

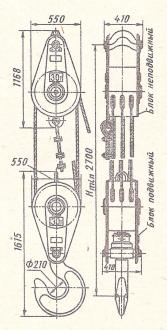


Рис. 22. Блочные обоймы типа БМ-30

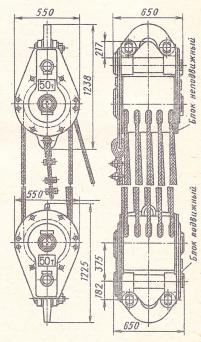


Рис. 23. Блочные обоймы типа БМ-50

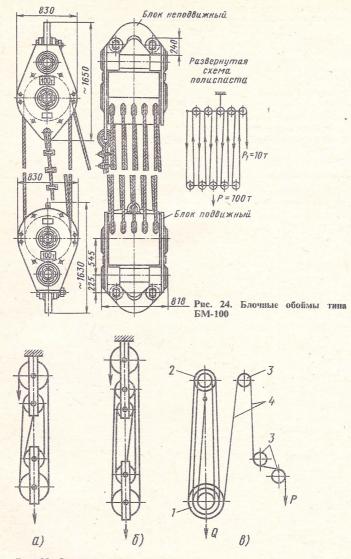


Рис. 25. Схемы полиспастов:

a— с четным числом ниток; b— с нечетным числом ниток; b— схема полиспаста: b— подвижный блок; b— неподвижный блок; b— отводные ролики; b— сбегающая нитка каната

29.	Значение	коэффициента	k	для	полиспастов	c	различным	числом	роликов	
-----	----------	--------------	---	-----	-------------	---	-----------	--------	---------	--

Число	Числ	о отв	одных	роли	иков	Число	Числ	о отв	одных	роли	иков
ниток по- лиспаста	0	1	2	3	4	ниток по- лиспаста	0	1	2	3	4
1	0,96	0,92	0,88	0,85	0,82	6	5,21	5	4,8	4,61	4,43
2	1,88	1,88	1,73	1,66	1,6	7	5,96	5,72	5,49	5,27	5.06
3	2,76	2,65	2,55	2,44	2,35	8	6,69	6,42	6,17	5,92	5,68
4	3,62	3,47	3,33	3,2	3,07	9	7,38	7,09	6,8	6,63	6,38
5	4,44	4,26	4,09	3,92	3,77	10	8,04	7,72	7,41	7,42	6,83

Примечание. КПД одного ролика может быть принят 0,96 (при подшипниках скольжения) и 0,98 (при подшипниках качения).

По роду привода различают тали ручные (шестеренные и червячные) и механизированные (электротали, приводимые в действие от электродвигателя, и пневмотали, приводимые в действие сжатым воздухом). Все тали имеют тормоза, автоматически препятствующие спуску поднятого груза.

Кошка с ручным приводом Б-1 (см. рис. 26) без механизма передвижения предназначена для горизонтального перемещения груза массой до 1 т по подвесному однорельсовому пути (двутавровая балка № 16, 18 и 20). Строительная (габаритная) высота 80 мм. База 170 мм. Радиус скругления однорельсового пути не менее 1500 мм. Масса кошки 8,4 кг. Для подъема перемещаемого груза к кошке может быть подвешена ручная таль.

Кошка ручная с червячным механизмом подъема (см. рис. 28) предназначена для подъема и перемещения грузов по горизонтальному однорельсовому пути двутаврового сечения, а также для ручных однобалочных кранов.

30. Технические характеристики кошек с ручным приводом (ГОСТ 47-63)

скруг-	P				ММ		Macca,
	$B_1$	В	L	h	$h_1$	b	кг, не
Радиу ления не ме		не б	олее		1		более
0,8	-	85	190	50	20	10	5,0
1,0	-	90	230	60	20	10	9,0
1,0	-	110	260	80	20	10	13,0
1,0	180	110	260	80	20	10	20,0
1,6	200	120	270	100	25	12	30,0
2,0	220	130	310	120	25	14	40,0
	Радиус скру 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	Ватилос скру Ватилос скру В тиния пили, пения пили,	В <sub>1</sub> В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	$\frac{6}{6}$ $\frac{1}{2}$ $1$	СМ. рис. 27)  В1 В L h  Не более  0,8 — 85 190 50 1,0 — 90 230 60 1,0 — 110 260 80 1,0 180 110 260 80 1,6 200 120 270 100	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	A

## 31. Грузоподъемность полиспастов

					На	правлен	ие сбет	ающей
Схема	Число дейст- вую-				Вниз			
полиспаста	щих роли- ков					Диа	аметр г	оликов
	KOB	150	200	250	300	350 (	400	450
a s	1 и 1	1300 7000	1950 10500	3200 18000	4850 26500	6500 35000	8100 44000	13000 70000
The s	1 и 2	2000 7500	3000 11500	4500 19000	7250 27500	9100	10900 41000	20000 75000
and s	2 и 2	2300 7000	3850 11500	5800 17000	7700 23000	9700 28000	11500 35000	23000 70000
TMV <sup>s</sup>	2 и 3	3000 7500	5000 12500	7500 18500	10000 24500	12500 81000	15000 37000	30000 75000
My s	3 и 3	3300 7000	6200 13000	8250 17500	12400 26000	16500 35000	20500 45000	33000 70000
MV s	3 и 4	3350 6500	6300	8400	12600 24000	16800 32000	21000 40000	40000 75000
	4 и 4	3400 6000	6400	8400 15000	12800 22000	17000 30000	21300 37000	42500 75000
Примечание.	В числ	ителе	указана	масса	подни	<u>І</u> маемог	о груз	а (кг),

			Вверх				Схема
олист	аста, м	М					полиспаста
150	200	250	300	350	400	450	
		-				7.22	A
2000	3000	5000	7500	10000	12500	20000	J'S
7000	10500	18000	26500	35000	44000	70000	Va
							A A
2750	4150	6900	10000	12500	15000	27500	am V VS
7500	11500	19000	27500	34000	41000	75000	Va
2000	5000	7500	10000	12500	15000	20000	44 A A
7000	5000	7500	10000	12500 28000	15000 35000	70000	W S
7000	11300	17000	23000	20000		70000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
27.50	2050	0250	12450	15600	10500	27500	AAA
3750 7500	$\frac{6250}{12500}$	9350	12450 24500	15600 31000	18700 37000	75000	1 1 15
7300	12300	10300	24300	31000	37000	73000	
4000	7500	10000	15000	20000	25000	40000	was a a s
7000	13000	17500	26000	35000	45000	70000	PAA,
							Va
4000	7500	10000	15000	20000	25000	47500	AAAA
4000 6500	7500	10000	15000 24000	20000 32000	25000	47500 75000	* A A A 1/2
0300	12000	10000	24000	32000	40000	7,3000	<b>V</b> 0
4000	7500	10000	15000	20000	25000	50000	*AAAAA
6000	11000	15000	22200	30000	37000	75000	HH HW 4s

32.	Основные	параметры	и рази	леры (с	м. рис.	28)	талей	(ГОСТ	1106 - 74),	MM
-----	----------	-----------	--------	---------	---------	-----	-------	-------	-------------	----

Грузо-	В	<i>B</i> <sub>1</sub>	Ь	b <sub>1</sub> ,	ue.	h, не	h <sub>1</sub> , не	1		1	
подъем-		не более		мен		более	менее	ŀ	е б	олее	
1,0	140	190	135	10		400	10	24	10	120	
3,2	220	220	175	10		650	12	30	00	150	
5,0	280	240	190	14		800	16	38	30	180	
8,0	350	280	220	13		1100	16	46	50	220	
Грузо-	механ	усилие низма, Н	ровых		K O	й двутав- цнорель- ти	Ради;		-	Ласса али с	
подъем- ность, т	подъе- ма	пере- движе- ния		по ГОСТ по ГОСТ 8239 – 72 19425 – 74			лени пути, не ме	я М,	це	цепями, кг, не более	
	"не б	олее							·		
1,0	350	100	16; 18; 22; 24; 27; 30;	33		M; 24M; M; 36M	1,2	,	13	45	
3,2	650	180	22; 24; 27; 30; 33; 36; 4	0; 45		M; 30M; M; 45M	2,0			90	
5,0	750	200	30; 33; 36; 40; 45; 50;	55	30 45	M; 36M; M	2,5		W To	150	
8,0	750	250	40; 45; 50; 55;	60	45	M	3,0			300	

Примечания: 1. Размеры указаны для тали, находящейся на прямолинейном пути при совпадении осей механизма передвижения тали и балки пути.

Тали с ручным приводом шестеренные (рис. 29, табл. 33) представляют собой переносный механизм и предназначены для подъема и перемещения грузов на небольшие расстояния, главным образом для выполнения вспомогательных операций при монтаже оборудования.

Таль монтажная шестеренная ТМШ-3 грузоподъемностью 3 т предназначена для подъема разнообразных штучных грузов и для монтажных работ. Механизм подъема размещен в подвесном разъемном корпусе и соединен с подвижной блочной обоймой грузовой калиброванной сварной цепью.

<sup>2.</sup> Размер h указан для тали, находящейся в стянутом состоянии.

<sup>3.</sup> Высота подъема груза - 3 м.

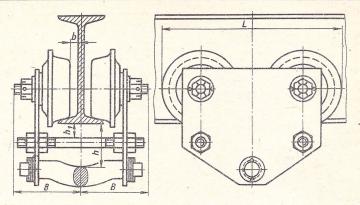


Рис. 26. Кошка без механизма передвижения

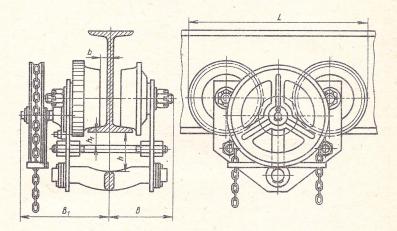


Рис. 27. Кошка с механизмом передвижения

Техническая характеристика тали: грузоподъемность 3 т; тяговое усилие 370 Н; высота подъема груза 3 м; расстояние между крюками в стянутом состоянии 650 мм; скорость подъема груза (при движении тяговой цепи со скоростью 3 м/мин) 0,35 м/мин; КПД 0,85; масса (с цепями для подъема груза на 3 м) 60,2 кг.

Тали червячные с ручным приводом с дисковым грузоподъемным тормозом (рис. 30, табл. 34) предназначены для подъема грузов при выполнении монтажных работ, в ремонтных мастерских и в складских помещениях. Червяк двухзаходный несамотормозящий.

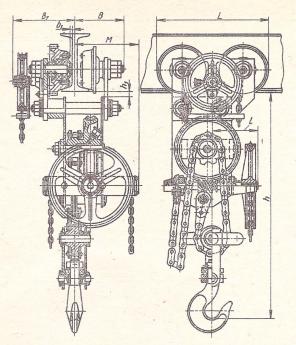


Рис. 28. Кошка ручная с червячным механизмом подъема

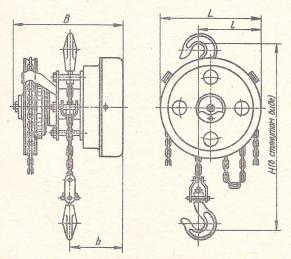


Рис. 29. Таль шестеренная с ручным приводом

33. Технические характеристики шестеренных талей (ГОСТ 2799-	33.	Технические	характеристики	шестеревных	талей	(FOCT	2799 - 7	5)
--	-----	-------------	----------------	-------------	-------	-------	----------	----

	Грузо-	Высота	Разме	ры, мм	и, не б	олее	Тяговое уси-	
Тип	подъем-	подъе-	H (встя- нутом виде)	L	В	1	лие на цепи механизма подъема, Н, не более	Масса, кг, не более
	0,25		280	150	160	100	250	25
1	0,5		320	210	180	130		34
1	1		360	250	220	170	320	50
	2	3; 6; 9;	470	280	250	190		80
		12				-	500	
	3		680	330	250	250		120
2	5	-	800	350	280			170
3	8		1000	530	280	370		280

Примечание. Масса талей указана со сварными цепями длиной, обеспечивающей высоту подъема груза на 3 м.

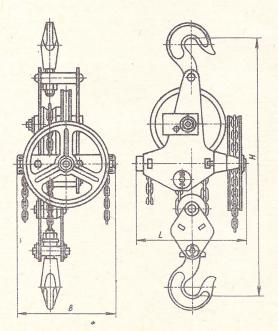


Рис. 30. Таль червячная с ручным приводом


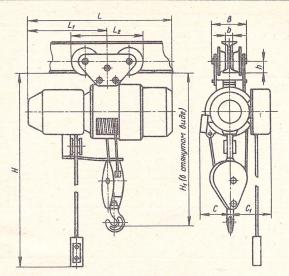


Рис. 31. Электротали грузоподъемностью 0,25 и 0,5 т

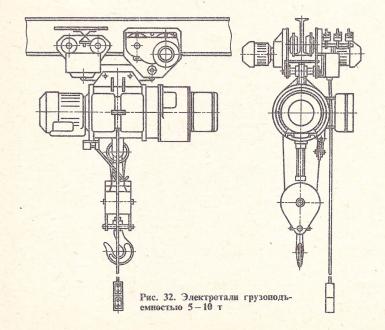

34. Технические характеристики червячных талей (ГОСТ 2799-75)

Грузоподъемность, т	Высота подъема груза, м	Тяговое усилие на цепи механизма подъема Н, не более		меры, не боле	Масса, кг, не более	
			H	L	В	ne oosiee
1,0		350	570	240	270	32
3,2		650	860	360	340	75
5	3	750	1060	460	440	145
8		750	1200	570	500	270
12,5		750	1900	700	670	410

Примечание. Масса талей указана с цепями длиной, обеспечивающей высоту подъема груза 3 м. Допускается поставлять тали с цепями, обеспечивающими высоту подъема груза на 12 м, но не более.

35. Технические характеристики электрических талей

Тип	Грузо- подъем- ность, т	Высота подъе- ма гру- за, м	Номер двутав- ровой балки	Тип электро- двигателя	Канат	Общая масса, кг
ТЭ0-Э11	0,25	6	4	АОЛ-22-4	3,5-180-1	50
ТЭ0,5В <sub>3</sub> -Х ТЭ0,5В <sub>3</sub> -П	0,5 0,5	6		AOC-32-6	5,2-180-1	65 75
ТЭ0,5В <sub>3</sub> -П18	0,5	18	14-24	ФТТ-0,08-4		115
ТЭ0,5В₃-КП	0,5	3,5				77
TЭ0,5-311 TЭ0,5 TЭ0,5-331	0,5 -	6 12 18		AOC-31-4 AOЛ-12-4	5,2-180-1	95 110 —
TЭ1-521 ТЭ1-531	1	12 18	24M;	АО-41-4 АОЛ-12-4	8-160-1	-
TЭ2-521 ТЭ2-531	2 2	12 18	30M; 36M	AOC-42-4 AOЛ-21-4	11-160-1/	
TЭ3-521 TЭ5-531	3 3	12 18	30M; 36M; 45M	AOC-51-4 AOЛ-22-4	13-170-1	
TЭ5-921 ТЭ5-931	5 5	12 18	30171, 43171	AOC-52-4 AOЛ-31-4	15,5-180-1	732 793
TЭ10-12 TЭ10-16	10 10	24 36	50; 55; 50а 50в, 55а	AOC-61-6 AO-42-6Φ2		2770 3100

Примечания: 1. В числителе указан тип электродвигателя механизма подъема, в знаменателе — тип электродвигателя механизма передвижения.

<sup>2.</sup> Скорость подъема груза - 8 м/мин; скорость передвижения - 20 м/мин.

Тали электрические передвижные (тельферы) предназначены для вертикального подъема, опускания и горизонтального перемещения подвешенного на крюке груза. Их изготовляют в нормальном исполнении с высотой подъема груза до 6 м, со скоростью подъема 8 м/мин и передвижения 20 м/мин, в специальном исполнении, грузоподъемностью 3, 5 и 10 т, с высотой подъема 12, 18, 24 и 36 м (табл. 35, рис. 31 и 32).

Тали электрические канатные стационарные подвесные и передвижные общего назначения грузоподъемностью 0,25¬5,0 т (ГОСТ 22584¬77) предназначены для подъема и опускания груза и его гори- зонтального перемещения по однорельсовому подвесному пути. Предусматривается девять исполнений тали. Основные параметры талей (рис. 33) исполнения 5 приведены в табл. 36, а размеры талей – в табл. 37.

Полиспастные пневмоподъемники (тали) ПП1 и ПП2 (рис. 34) изготовляют грузоподъемностью 0,2 и 0,4 т группами (десять талей в каждой группе), отличающихся по подвеске крюка к канату и числом пар блоков полиспаста. Они предназначены для транспортных и погрузочно-разгрузочных операций при работе со штучными грузами. Подъем и опускание грузов проводится при помощи сжатого воздуха, горизонтальное перемещение по балке подъемника с грузом – вручную.

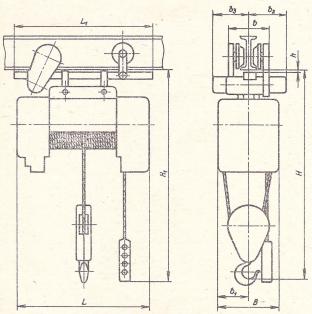


Рис. 33. Таль электрическая канатная исполнения 5

36. Основные нараметры талей исполнения 5 (ГОСТ 22584-77)

кт, годъе- м	18	. I		1.	126	155	245.	240	
Масса тали, кг, для высоты подъе- ма груза, м	12,				111		220	250	
	9	85	96	125	1		195	230	225
Расчетная нагрузка на каток, Н, не более		1127,8			3187,2		4903,3	5148,5	
Номиналь-	Номиналь- ный радиус скругле- ния пути, м		0,5			1; 1,5*			
Номер профилей двутавровых балок для подвесного пути		18M; 24M		18M; 24M			18M; 24M; 30M; 36M	24M; 30M; 36M	18M; 24M; 30M; 36M
Грузо- Высота Скорость, м/мин ность электродвита- польем- полье-	передви- жения	0,08	0,12	0,18/0,6	0,12		0,18	0,25/0,12	0,18
Номинальная мощ- ность электродвига- теля, кВт, не более	подъема	9,0	0,75	0,75/0,25 0,18/0,6	0,75		1,7	1,5/0,5	20 или 32 1,7+0,18
Скорость, м/мин	передви- жения	20 или 32	20 или 32	40/13	20 или 32.		20 или 32	40/20	20 или 32
	подъема	8,0	8,0	8,0/2,7	8,0		8,0	8,0/2,7	8,0/1,0
Высота подъе- ма гру- за, м		9		9	12: 18			6; 12; 18 8,0/2,7	
Грузо- подъем- ность, Т		0,25	0,5			1,0			


Продолжение табл. 36

1 6				10						10		10
I, KF, HOLTS	18	360	430	395	1	1	960	650	009	815	940	855
Масса тали, кг, для высоты подъв- ма груза, м	12	325	395	360	1	1-	515	009	555	755	890	795
Масса тали, кг, для высоты подъе- ма груза, м	9	290	360	325	470	510	-		-	700	840	743
1 -	на каток, Н, не более	7,9086	10885,4		14513,8	14710	14513,8	15200,3	14710	21574,6	1	6,66622
Номиналь-	скруг- ления пути, м		1; 1,5*			٥,١		1,5; 2*			2; 2,5*	
Номер профи- лей двутавро-	вых балок для подвесного пути		24M; 30M;	36M			30M; 36M;	45 IVI			30M; 36M;	45 M
ная мощ- тродвига- не более	передви-	0,4	0,37/0,12	0,4		0,0	9,0	0,75/0,37	9,0	1,2	1,5/0,8	1,2
Номинальная мощ- ность электродвига- теля, кВт, не более	подъема	3	3/1	3+0,4	5	5+0,6	5	5/1,7	5+0,6	7,5	7,5/2,5	7,5+0,6
Скорость, м/мин	передви-	20 или 32	40/13	20 или 32	00	70 или 37	20 или 32	40/20	20 или 32	20 или 32	40/20	20 или 32 7,5+0,6
Скорост	подъема	8,0	8,0/2,7	8, 0/1,0	8,0	0,0/0,0	8,0	8,0/2,7	9,0/0,8	8,0	8,0/2,7	8,0/0,8
Высота	ма гру- за, м	6; 12;	18			9		12; 18			6; 12; 18	
rong and	HOCTB,		2,0				3,20				5,0	

\* Радиус указан для талей с высотой подъема груза 18 м.

37. Размеры талей исполнения 5, мм (см. рис. 33)

1_		2 20	695 920 1135	800 960 200	205	950 150 360
L1	не болсе	700 895 1055		12.9 %	1205	950 1150 1360
7	не	630 765 985	705 920 1135	800 1020 1260	1145	1050 1250 1460
	<i>h</i> , не менее			27		***
	$H_1$	5600 11600 17600	5900 11900 17900	6000 12000 18000	12300 18300	6500 12500 18500
H		790	006	1150	1370	1520
63		305	175	280	240	400
b <sub>2</sub>	не более	300	345	350		400
19	не б	140	160	185	220	250
9		605	325	370	390	400
В		300	330	370	440	500
Bricogo	рысота подъема груза, м	6 12 18	6 12 18	6 12 18	12	12 18
Lavao	трузо- подъем- ность, т	0,5	1,0	2,0	3,2	5,0
	Обозначение	ТЭ050-51A ТЭ050-52A ТЭ050-53Д	ТЭ100-51Д ТЭ100-52Д ТЭ100-53Д	ТЭ200-51Д ТЭ200-52Д ТЭ200-53Д	ТЭ320-52Д ТЭ320-53Д	ТЭ500-51Д ТЭ500-52Д ТЭ500-53Д

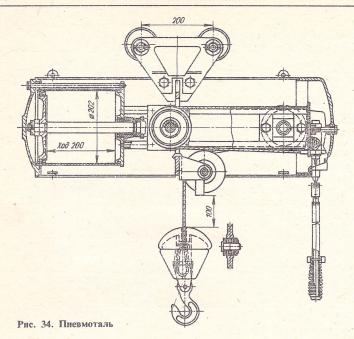

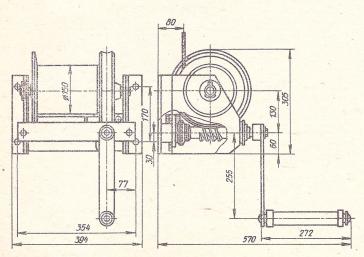


Рис. 35. Лебедка ручная настенная

Лебедки различают с ручным и машинным приводами, стационарные и передвижные. Тяговым органом для них служат стальные канаты и цепи (рис. 35).

### Техническая характеристика настенных лебедок

					Лебедка ПЛ-90	Лебедка Барышско- го механического завода
Грузоподъемность, т					0,5	0,5
Размеры барабана, мм:						
диаметр					150	- 290
длина					200	160
Канатоемкость барабана, м					22	11
Число слоев навивки					2	
Диаметр каната, мм					8	8
Усилие на рукоятке, Н .			/•		100	
Габаритные размеры, мм:						
длина					394	485
ширина (с ручкой)					570	740
высота (без ручки)					305	659 (с опущенной
						ручкой)
Масса, кг					37	104,4

Лебедки ручные рычажные (рис. 36) грузоподъемностью 0,75; 1,5 и 3 т предназначены для подъема грузов и перемещения их в горизонтальном или наклонном положении. При выполнении операций, связанных с перемещением груза, можно закрепить канат, по которому лебедка будет перемещаться вместе с грузом. Лебедку приводят в действие рукояткой, длину которой можно изменять в пределах 800—1200 мм. При использовании полиспастов лебедками можно поднимать груз массой, превышающей тяговое усилие лебедки.


#### Технические характеристики ручных рычажных лебедок

Тяговое усилие (наибольшее) лебедки, кН 3	1,5	0,75
Масса поднимаемого груза (наибольшая), т	1,5	0,75
Подача каната за код рычага, мм	32	30
Диаметр каната, мм	12	7
Длина каната, м	20	20
Габаритные размеры лебедки, мм:		
длина	634	498
ширина	233	195
высота . ,	84	71
Масса лебедки (с канатом), кг	34	19,4

Пебедки ручные однобарабанные (рис. 37) применяют для подъема, опускания или перемещения грузов по наклонной или горизонтальной плоскости при выполнении монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Лебедка состоит из двух боковин, соединенных распорными стержнями, приводного механизма шестеренчатого типа и тормозного устройства. Приводные рукоятки надевают на квадратные головки ве-

дущего вала. Основные параметры и размеры лебедок приведены в табл. 38.

Лебедки с машинным приводом. На рис. 38 показана конструкция электрической монтажной лебедки грузоподъемностью 5 т.

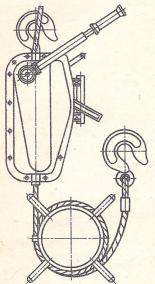

Технические характеристики электрических лебедок типов T и C приведены в табл. 39, а технические характеристики электрических монтажных лебедок различных типов в табл. 40.

На рис. 39 показана электрическая монтажная лебедка грузоподъемностью 8 т для подъема, опускания и перемещения грузов.

Лебедки укрепляют разными способами в зависимости от места их установки. При установке лебедки в здании она может быть укреплена канатом за колонну здания, за железобетонный или металлический ригель перекрытия. При установке лебедок на земле их крепят за якорь (рис. '40) или упором и противовесом (рис. 41). Для уменьшения момента от тягового усилия, опрокидывающего лебедку, сбегающий конец каната должен находиться


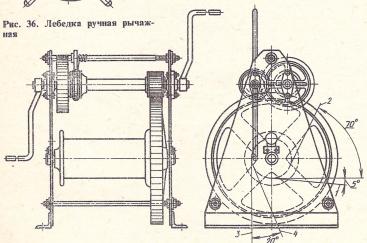


Рис. 37. Лебедка ручная однобарабанная; 1, 2, 3, 4 — положения каната

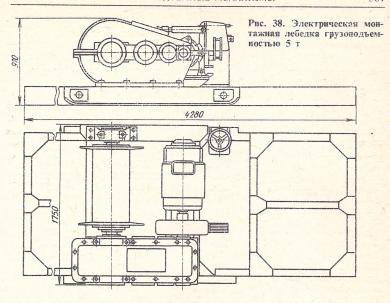

38. Основные параметры и размеры лебедок ручных однобарабанных

Параметр, размеры	ЛР-1,25	Л-32	ЛР-5	CP-8
Наибольшее тяговое усилие ка- ната, кН:			7	17
на первой передаче	12,5	32.0	50,0	80.0
на второй передаче	8,0	20,0	32,0	50,0
Расчетный диаметр каната, мм	11,0	16,6	21,0	27,5
Канатоемкость барабана при мно- гослойной навивке, м, не менее	51	0	7	5
Габаритные размеры, мм, не более:				
длина	800	850	1050	1300
ширина	600	700	950	1250
высота	800	900	1000	1300
Масса лебедки без рукояток, кг, не более	160	260	500	900
Радиус вращения рукояток, мм, не более		4.	50	


39. Технические характеристики электрических лебедок типов Т и С

						7
Параметр	T-66E		7	7-66A		C-929*
Тяговое усилие, т Скорость навивки кана-	0,32			0,5		0,5
та на последнем слое, м/мин	80			80		80
Канатоемкость барабана, м	80			80		80
Диаметр каната, мм Тормоз	6,8 TT-160		Т	7,7 <b>T-160</b>		7,7
Редуктор Передаточное число редуктора	РЦД-250-16-4		1	[-250-25-4 24,6	F	РЦД-250-46-2 40,53
Габаритные размеры, мм:	7.50					
длина ширина	750 790			920 800		840 680
высота	500			840		680
Масса без каната, кг	240			240		210
Установленная мощ- ность, кВт	2,8			2,8		2,8
Параметр	T-224B	C	C-930	C-931		Т-145Г
Тяговое усилие, т Скорость навивки кана- та на последнем слое,	1,25 34,6		1,25 26,8	5 18		5 24,6
м/мин Канатоемкость бараба- на, м	80		80	250		250
Диаметр каната, мм Тормоз Редуктор Передаточное число ре- дуктора	11,5 TKTГ-200M-1 PM-350-111-4 31,5		1,5 Γ-160 D-2-15 60	22 TKTГ-300 ПО-2-26 83,4		22 TKTF-300M PM-650-1-3M 48,57
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота Масса без каната, кг Установленная мощность, кВт	1040 960 770 462 7	1	1200. 680 760 400	1975 1600 980 1930 16		1785 1790 1175 2032 16

<sup>\*</sup> Тормоз встроен в электродвигатель.

40. Технические характеристики электрических монтажных лебедок различных типов

IMEOB								
Конструкция и тип лебедки	Тяговое усилие, т	Скорост перемещен каната, м/т	Диамо бараба мм	на,	ста ка мм	паметр льного пната, (ГОСТ 71 — 74)	Канато- емкость, м	
Конструкция ВНИИПТМАШ	1,5 3 5 10	49 43 39 34		300 475 525 600			13 17,5 24 32,5	200 260 260 220
ИЗ-422 ИЗ-587 ЛМЦ-3 ЛС-5-30-450 Л-7502 ЛС-5-9-540	3 7,5 3 5 7,5	9 7 10-13 1,12; 1,5 3,14-4,0 9; 12; 5 1,12; 1,5	325 500 360 426 426			17,5 28,5 17,5 22 26 22	200 350 250 450 130 450	
Конструкция Цент-роэнергомонтажа	1,5 3 5	16,5 16,6 14,1	16,6		219 325 377		13 19,5 24	212 262 259
Конструкция и тип лебедки	Мощ-	цвигатель Частота вращения,	Габар разме Длина					Масса, т
Конструкция ВНИИПТМАШ	ность, кВт 13,5 23 32 64	975 720 720 585		1,4 1,5 1,9 2,55	1, 1, 1,	на 35 48 73 27	1,0 1,21 1,25 1,4	1,03 1,95 3,44 5,38
ИЗ-422 ИЗ-587 ЛМЦ-3 ЛС-5-30-450 Л-7502 ЛС-5-9-540	7 10 7,5 22 5	1440 1320 905 720 943 1450		1,64 2,25 1,39 1,88 1,63 1,71	1, 1, 1, 1,	33 63 55 16 52 63	7,03 1,28 0,85 1,69 1,4 1,06	0,98 2,24 1,27 1,94 2,01 1,72
Конструкция Центроэнергомонтажа	10			1,55 1,4		12 0,65 40 1,13 54 1,07		0,73 1,35 1,8

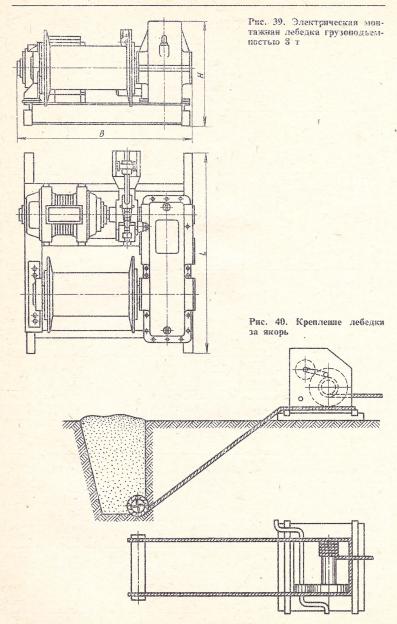

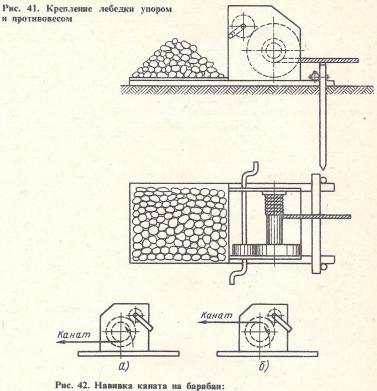


Рис. 42. Навивка каната на барабан a — правильная;  $\delta$  — неправильная

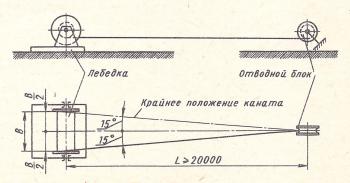


Рис. 43. Расположение отводного блока


снизу барабана (рис. 42) и иметь горизонтальное или близкое к нему направление независимо от расположения лебедки. Правильную навивку каната на барабан обеспечивают при помощи отводного блока (рис. 43), располагаемого на расстоянии от оси лебедки, равном не менее 20 длин барабана или канатоукладчика.

Домкраты — переносные подъемные механизмы, применяемые при монтажных работах. Технические характеристики домкратов: телескопического (рис. 44), обыкновенных винтовых (рис. 45) и винтового ТВ-20 (рис. 46) приведены в табл. 41.

Домкрат реечный ДР-7 грузоподъемностью 7 т предназначен для подъема различных грузов при монтажных, перегрузочных и других работах.

## Техническая характеристика домкрата ДР-7


Грузоподъемность, т							.\			7
Высота подъема, мм										0.00
Передаточное число .										
Длина плеча рукоятки,										
Усилие на рукоятке.										

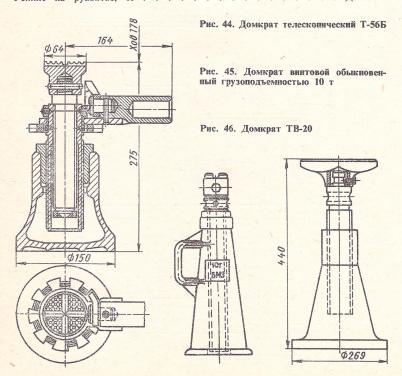


Габаритные	размеры, мм								
длина									305
ширина .									442
высота (с	опущенной	рейкой)							850
Масса, кг .									48

### 41. Технические характеристики домкратов

Параметр	Т-56Б	Винтов	TB-20		
Грузоподъемность, т Высота подъема, мм	5 178	5 270	10 330	15 300	20 - 200
Габаритные размеры, мм:				- 4	
высота с вывернуты- ми винтами	275	580	587	616	440
ширина (с ручкой)	239	212,5	246	280	-
диаметр основания	160	165	220	280	260
Масса, кг	10,9	_	29,1	40	31,6

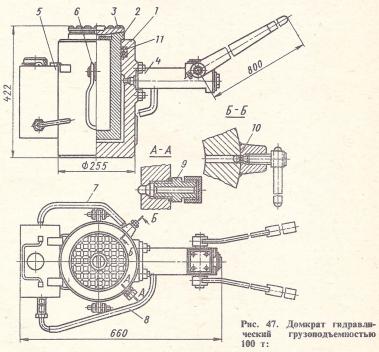

I — цилиндр; 2 — поршень; 3 — пята; 4 — насос; 5 — бачок; 6 — ручка домкрата; 10 — ш2 и 8 — рукава; 9 — штуцер манометра; 10 — шарик; 11 — манжета

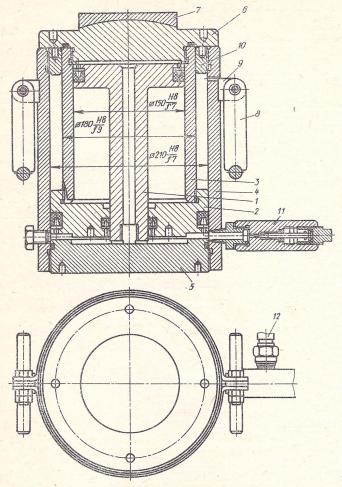

. Рис. 48. Домкрат гидравлический грузоподъемностью 200 т: 1 — поршень неподвижный; 2 — поршень подвижный; 3 — цилиндр; 4 — корпус; 5 — днище; 6 — крышка; 7 — шайба; 8 — рукоятка; 9 — стяжка; 10 — гайка; 11 — дроссель; 12 — рукав

Гидравлические домкраты (рис. 47, 48, табл. 42) грузоподъемностью 100 и 200 т предназначены для подъема грузов на небольшую высоту. Гидравлический домкрат (см. рис. 48) состоит из цилиндра с поршнем, заполненным маслом; ручного плунжерного насоса, встроенного в корпус цилиндра, и масляного бачка. Головка поршня воспринимает

# 42. Технические характеристики гидравлических домкратов

Параметр	Т-57 (см. рис. 47)	ДГ-100	ДГ-200 (см. рис. 48)
Грузоподъемность, т	100	100	200
Высота подъема, мм	200	155	155
Рабочее давление, наибольшее, МПа	48,0	39,2	40,8
Диаметр цилиндра, мм	165	180	250
Диаметр плунжера насоса, мм	20	35	35
Ход плунжера насоса, наибольший, мм	25	17	17
Габаритные размеры, мм:			
длина с рычагами	1570	668	800
ширина	350	405	502
высота	422	920	920
Масса, кг	165	174,3	314

# 43. Технические характеристики домкратов

Тип	Грузо- подъем- ность, т	Высота верхней (нижней) подъемной площадки, мм	регулиро- вания,	Масса (без при- вода), кг
Домкрат клиновой	10	90	8	18
Домкрат винтовой монтажны ДМ-5	5	94 (162)	40	3,5
Домкрат клиновой	20	35	5	9,2
Домкрат реечный ДР-5	5	70 (695)	350	35
Домкрат цепной	10	78 (678)	300	46
Домкрат гидравлический под- кладочный ДП-5	5	70	20	2,7
Домкрат малогабаритный облегченный гидравлический	25	100	60	4,5
Домкрат гидравлический об-	50	134	60	18,5
легченный	100	139	60	-
Домкрат гидравлический с лапой ГДЛ-7	7	60 (570)	230	22
Домкрат клиновой гидравлический	40	35	10	13
Домкрат гидравлический беспоршневой усовершенствованный	45	35	15	3,9


нагрузку через самоустанавливающуюся опорную рифленую пяту со сферическим основанием.

Технические характеристики домкратов приведены в табл. 43.

## приспособления для подъема грузов

Козлы. Для подъема груза массой до 5 т применяют деревянные козлы простейшей конструкции (рис. 49), которые изготовляют из четырех стоек, поперечины и четырех раскосов. Для подъема грузов массой до 12 т применяют пару усиленных деревянных козел (рис. 50, табл. 44), на которые укладывают обычно в местах крепления стоек или посередине балку или рельс с прикрепленным к нему механизмом для подъема грузов.

Треноги изготовляют чаще из труб и реже из дерева. Для подъема грузов массой до 1 т на высоту до 2,5 м применяют легкие треноги

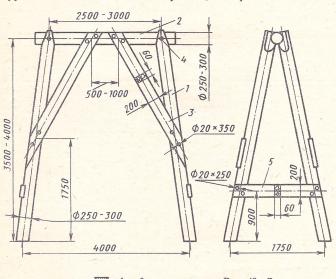

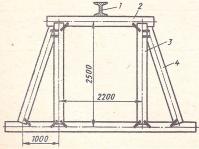


Рис. 49. Деревянные козлы

Рис. 50. Деревянные козлы усиленные:

1 — балка; 2 — поперечина; 3 — опорное бревно; 4 — раскос

44. Основные размеры усиленных деревянных козел

Грузо-	Номер балк	и при длине		Диаметр, мм	
подъем-		ета, м		вертикально-	опорных
ность, т	6	9	бревен	поперечных раскосов	раскосов
5	26	32	220	220	140
7	30	36	250	250	140
10	. 34	40	280	280	180
12	28 (2 шт.)	36 (2 шт.)	300	300	190


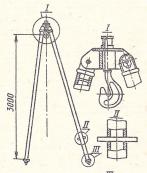


Рис. 51. Тренога грузоподъемностью до 1 т

Рис. 52. Тренога тяжелая АЛ-6 грузоподъемностью 3 т с лебедкой

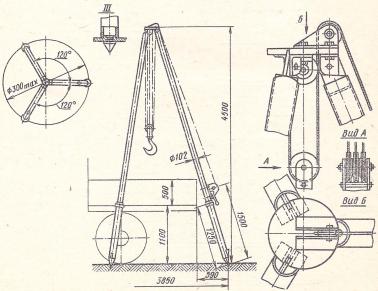

45. Размеры мачт (мм) из стальных труб в зависимости от грузоподъемности и высоты

		Высота	мачты, м		
8	10	15	20	25	30
152/6	152/6	219/8	299/9	351/10	426/10
152/8	168/10	245/8	299/11	351/11	426/10
194/8	194/8	245/10	299/13	351/12	426/12
219/8	219/10	273/10	325/9	351/14	426/12
245/8	245/10	299/10	325/10	377/10	426/14
325/9	325/9	325/9	325/9	377/12	426/14
	152/6 152/8 194/8 219/8 245/8	152/6 152/6 152/8 168/10 194/8 194/8 219/8 219/10 245/8 245/10	8         10         15           152/6         152/6         219/8           152/8         168/10         245/8           194/8         194/8         245/10           219/8         219/10         273/10           245/8         245/10         299/10	152/6 152/6 219/8 299/9 152/8 168/10 245/8 299/11 194/8 194/8 245/10 299/13 219/8 219/10 273/10 325/9 245/8 245/10 299/10 325/10	8         10         15         20         25           152/6         152/6         219/8         299/9         351/10           152/8         168/10         245/8         299/11         351/11           194/8         194/8         245/10         299/13         351/12           219/8         219/10         273/10         325/9         351/14           245/8         245/10         299/10         325/10         377/10

Примечание. В числителе указан наружный диаметр трубы, в знаменателе – толщина ее стенки.

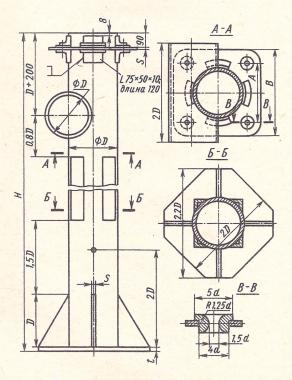


Рис. 53. Мачта из стальных труб

(рис. 51). Тяжелая тренога АЛ-6 грузоподъемностью 3 т лебелкой показана рис. 52.


Мачты для применяют подъема грузов массой 3-50 т. Их используют при монтаже технологического промышленоборудования ных предприятий, особенно тех случаях, когда возможно или нерационально применение кранов.

Мачты изготовляют высотой до 30 м из стальных труб (рис. 53, табл. 45 и 46) и решетчатой конструкции (рис. 54, табл. 47), а свыше 30 м – только решетчатой конструкции. При отсутствии металлических мачт можно применять мачты из крупных бревен (рис. 55, табл. 48) грузоподъемностью до 10 т. Изготовление мачт и фундаментов под них должно проводиться по чертежам. Решетчатые мачты обычно имеют сварную конструкцию - из угловой и полосовой стали. Для удобства транспортирования металлические мачты изготовляют из нескольких частей, соединенных болтами.

Стыки трубчатых мачт, состоящих из отдельных секций, имеют присоединительные фланцы. Сварные стыки усиливают накладками. вертикальном или наклонном положении мачты удерживаются с помощью расчалок вант, выполняемых из каната. Число вант определяется условиями работы, но не может быть меньше 3. Обычно

		Mac- Ca, κτ	299/12 1200 377/14 2100 2500 :
		$D_1/\overline{c}$	
	Размеры, мм	Уголки	60 × 60 × 5 80 × 80 × 8 100 × 100 × 8 120 × 120 × 10
	Разме	,	25 30 30 35
		S	15 20 20 20 25
piic. 55		В	540 700 730 900
/0 (cm.		A	360 460 480 520
aliberal Tpy	Диаметр	каната для вант, мм	17 28 34 46
Mari H3 CI		D/8*1	245/8 299/8 325/12 377/12
DI M MACCA		Высота Н, м	15 20 20 20 20
whocib, pasmep	Максималь-	мачты до центра тяже- сти груза, м	3,5
vo. 1 py somoglecomporte, pasmepei m macca mayr his crantenax Tpyo (cm. pirc. 53)		I рузонодъем- ность, т	10 20 30 50

применяют при отсутствии усиления мачты продольными угольниками D – наружный диаметр трубы;  $\delta$  – толщина ее стенки. o o Z D Трубы размерами \*1 \*2

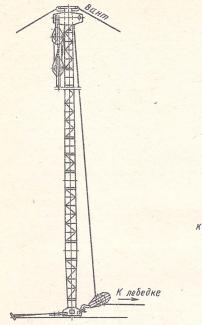

К лебедие

К якорю

К якорю

Тооо

К якорю

К якорю

Рис. 54. Схема решетчатой мачты

Рис. 55. Однобревенчатая мачта

# 47. Техническая характеристика решетчатых мачт

	No.	Монтажн	ые мачты	
Показатель	F	еповоротны	ie	пово- ротные
Грузоподъемность, т	10	25	50	25
Максимальная высота подъема крюка, м	27	41	27	46
Максимальное число расчалок	4	4	4	4
Гяговое усилие лебедки, т	5	5	5	5
Масса (без лебедок и вант), т	13	12	12	12
Угол поворота в плане, градус Наклон мачты, м:	-	-	_	180*
максимальный	5	9	9	21
минимальный	_	_		10

<sup>\*</sup> Поворот мачты на вылете более 15 м.

48. Грузоподъемность и размеры мачт из круглых бревен и характеристики такелажного оборудования к иим

				П	олиспаст		
Грузо- подъем- ность, т	Высота мачты,	Диаметр мачты, см	Диаметр каната расчалок,	Диаметр каната,		нество	Грузо- подъем- ность
noers, r	191		мм	MM	в верх- них блоках	в ниж- них блоках	лебедки, т
	6	18			44		
	6	20				1	
3	11	22	15,5	11	2	. 1	1
	13	22				C.	
	15	24					
1111	6	24					
	8	24					
5	11	26	20	15.5	2	1	3
	13	26					
	15	27					
	6	28				7137	
10	. 8	30	22	175	3	2	3
10	11	30	22	17,5	3	2	3
	13	31					

Примечание. Размеры расчалок даны при угле их наклона к горизонту не более 45°. Мачту укрепляют четырьмя расчалками.

применяют 3-6 вантов, в большинстве случаев 4. Основания вертикально работающих мачт выполняют в виде опорного башмака, если грузоподъемность не превышает 20 т, а высота 15 м. Более распространенным является шарнирное соединение мачты с основанием,

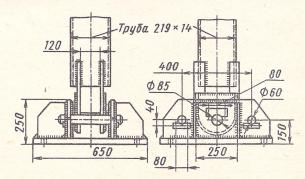


Рис. 56. Конструкция шарнирного основания мачты


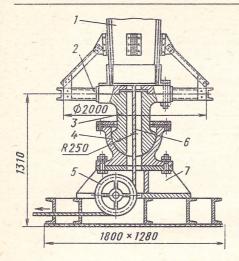


Рис. 57. Универсальный шарнар:

1 — мачта; 2 — поворотный круг; 3 — пята; 4 — подпятник; 5 — отводной ролик; 6 — канат; 7 — рама

Рис. 58. Шевер грузоподъемностью 50 т:

a — общий вид;  $\delta$  — верхняя часть шевера с полиспастами

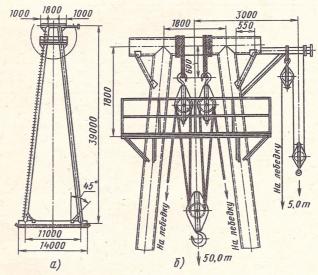

благодаря которому можно наклонять мачту. Такое соединение может быть рекомендовано для мачт всех высот и грузоподъемностей (рис. 56).

Поворотные мачты для особо ответственных подъемов соединяются с основанием с помощью универсального шарнира (рис. 57), обеспечивающего поворот мачты и ее наклон в любой плоскости.

**Шевер** (рис. 58) представляет собой А-образную форму, изготовленную из стальных труб или прокатных профилей. Во время работы его обычно наклоняют, а он удерживается в наклонном положении одним задним вантом, закрепленным за якорь. При больших наклонах шевера и при подъеме тяжелых грузов в вант включают полиспаст.

#### 49. Технические характеристики монтажных порталов

		Грузоподъ	емность, т	Расстоя-			312
Высо-	Про- лет, м	двух глав- ных по- лиспастов	вспомога- тельного полис- паста	ние между главными полиспа- стами, м	Нагрузка на баш- мак, кН	Размеры сечения ног портала, мм	Масса пор- тала, т
52	14	100	20	10,7	950	1200 × 1200	39
42	13	60	10	10	700	1000 × 1000	21
24	14	40	10	10	400	700 × 700	10
- 24	10	40	10	6	400	700 × 700	9,5
31,5	9	150	- v ·	6,5	1000	1000 × 1000	19,2

#### 50. Такелажное оборудование для монтажных порталов

		Леб	едки			Бл	оки				Кан	ат*1		
Тип портала	Чис			ц об зопо,			ия (1 и, т	шт.)			а кана иамет			
	5	3	50	40	30	20	10	5	19,5	22	24	26	30,5	37
1				Дл	я рас	счали	вани	я по	ртало	В				
ПП-24	-	4		_	_	4	4	_	620			220	_	_
П-24	_	6	_	_	_	_	12	_	720	-	_	300		_
ПП-32	_	4	-	_	-	4	4	_	660	-	220	230	-	
П-32	-	6	_	_	_	4	8	_	780	-	220	200	310	_
ПП-36	-	4	-	-	-	4	4	-	120	640	220	900	-	_
П-36	_	6	-	_	-	4	8	_	240	640	220	1100		
ПП-42	-	4	-	-	4	_	4		120	-	840	370	1000	-
П-42	-	6		-	-	4	8	_	240	-	840	510	1000	-
ПП-52	-	4	4	4	-	_	8	_	120	-	1650		-	2600
П-52	_	4	4	4	=	_	12	-	860	-	1650		-	3100
				Для	под	ъемн	ных і	поли	спаст	ЭВ	. 7			
П-24	-	-	-	-	-	4	-	-	155	610	-	-	-	- 7
П-32	-	_	_	-	-	_	2	_	220	_	1100	-	_	3-5
П-36	2*2	1*2	-	-	4	_	-	3	240	_	1250	-		-
П-42	-	-	-	-	-	-	-	-	280	_	1450	-	-	_
П-52	-	-	4	-	-	2	-	-	-	630	1800		-	-

<sup>\*1</sup> Конструкция каната  $6 \times 37$  (1+6+15+15)+1 о. с., маркировочная группа 1470 МПа. \*2 Лебедки электрические.

Опорные башмаки шевера устанавливают на фундаментах, а против сдвига при наклоне закрепляют болтами или расчалками.

Монтажные порталы (табл. 49 и 50) применяют для монтажа технологического оборудования и кранов-перегружателей. Портал состоит из двух мачт, соединенных вверху ригелем. Его расчаливают в четырех направлениях вантами, концы которых крепят к ручным лебедкам. Монтажный портал (рис. 59) расчаливают шестью вантами, при этом боковые ванты обычно крепят к оголовкам мачт. Для восприятия усилий, возникающих в боковых вантах, оголовки соединяют распоркой из угловой стали. Такую же распорку ставят внизу.

Мачты своими основаниями могут опираться на фундаменты или на шпальные выкладки, при этом давление на грунт должно быть в прелелах 15–20 Па.

Якоря. Для закрепления расчалок (вант) применяют деревянные свайные якоря (рис. 60, табл. 51) или бревенчатые якоря с заложенным в грунт (рис. 61, табл. 52) на глубину до 2 м. В зависимости от конструкции якоря способны выдержать нагрузку в 1–15 кН. На рис. 62, а


51. Размеры деревянных свайных якорей (см. рис. 60)

					Pa	азмері	ы сваі	й, мм				
Уси- пие, Н		Пе	рвой			Второй				Третьей		
	$a_1$	$b_1$	$c_1$	$d_1$	$a_2$	b2 ·	$c_2$	$d_2$	$a_3$	b <sub>3</sub>	<i>c</i> <sub>3</sub>	$d_3$
1000				18		-			_	_	_	_
1500				20	-	-	-	-	-		-	-
2000				26	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 4000 5000	30	150	40	20 22 24	30	150	90	22 25 26	- - - \ -	-	-	- -
6000 8000 10000				20 22 24				22 25 26	30	150	90	28 30 33

# 52. Размеры бревенчатых якорей с заложением в грунт (см. рис. 67)

ù	a Francisco	Глубина	Размери	ы упорн	ых бревен	, MM		06
на	агрузка якорь,	заложения бревен	Упор	A	Упор	Б	Диаметр тяжа, мм	0,15 0,30
	кН	Н, мм	Диаметр	Длина	Диаметр	Длина		риалов, м <sup>3</sup>
	30	1500	260	1200			24	0,15
/	50	1500	240	1200	140	900	26	0,30
	100	1500	260	1950	160	1100	36	0,42
	150	2000	280	2150	180	1500	2 × 32	0,88

Рис. 60. Дереванные свайные якоря; 1, 2, 3 - сван

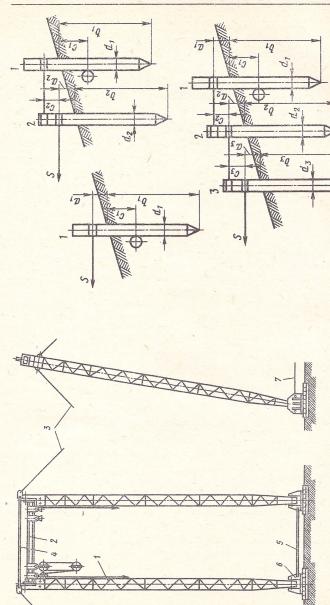

**Рис. 59.** Монтажный портал: I — мачта портала; Z — ригель; S — ванты; A и S — распорки; G — опорная рама; P — тормозная оттяжка

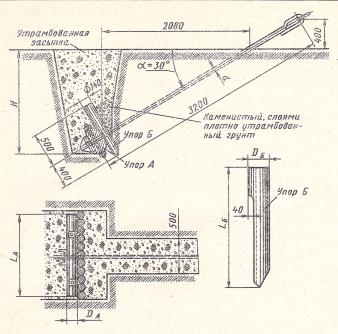


Рис. 61. Типовая конструкция якоря

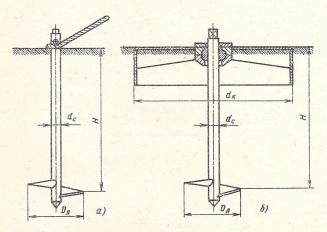


Рис. 62. Винтовой монтажный якорь

53. Величины допустимых нагрузок на стержневые и комбинированные якоря

Диаметр	Диамет	р, м	Глуби погружен			Максимальная несущая способность, кН			
лопасти, м	стержня	коль-	лопасти	коль- ца	Глина	Суглинок	Песок		
0,25	0,089	1	1,5	0,4	10 15	1,5	20 40		
0,35	0,12	1,5	2,1	0,55	25 35	30 40	40 70		
0,45	0,159	0,8	2,7	0,65	$\frac{40}{60}$	46 65	70 110		
0,55	0,194	2,2	3,3	0,8	70 100	80 110	120		
0,6	0,219	2,4	3,6	0,9	80 120	100	140 210		

Примечание. В числителе указана несущая способность винтового якоря (см. рис. 62, a), в знаменателе – комбинированного якоря (см. рис. 62,  $\theta$ ). Угол приложения нагрузки 45°.

показан винтовой монтажный якорь, состоящий из металлического стержня (бесшовная труба с толщиной стенки 10-12 мм), винтовой лопасти и конического сердечника, привариваемых к трубе, а на рис. 62,6 показан комбинированный винтовой якорь (конструкции ВНИИмонтажспецстроя) с кольцевым опорным элементом, погружаемым в грунт.

Наличие опорного элемента позволяет почти вдвое увеличить сопротивление якоря горизонтальным нагрузкам и на 35% повысить его несущую способность. Величины допустимых нагрузок на стержневые и комбинированные якоря приведены в табл. 53.

Инвентарные наземные якоря конструкции Гипрохиммонтажа на усилия до 50 кН состоят из металлической рамы-платформы, нагружаемой железобетонными блоками (размером 1500 × 1000 × 450 мм, массой 1400 кг), монтажной лебедки, устанавливаемой на консоли рамы и грузовой тяги, позволяющей изменять направление приложения усилия от вертикали от 0 до 90°, а от горизонтали от 0 до 45° (в любую сторону).

Допустимое усилие на якорь определяется количеством уложенных железобетонных блоков, т. е. массой якоря (табл. 54).

54. Технические характеристики инвентарных наземных якорей

Допустимая нарузка на якорь, кН Длина Шир 50 50 4700 28 150 500 420 500 6500 520 65												***************************************
Допустимая на якорь, кН д морь, кН д морь, кН д д 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2		Число железобе-	ТОННЫХ	∞	91	24	30	36	48	Ó9	74	г при при- гм углом,
Допустимая на якорь, кН д якорь, кН д допустимая на якорь в допустимая на на в допустима на на на в допустима на		Macca	якоря, т	10,75	21,5	32,5	43	53,75	64,5	98	107	рь указаны невыгодны
Допустимая на якорь, кН д якорь, кН д допустимая на якорь в допустимая на на в допустима на на на в допустима на		гры, мм	Высота	1300	2200	2400	2850	3300	2600	3050		наиболее
Допустимая на якорь, кН д якорь, кН д допустимая на якорь в допустимая на на в допустима на на на в допустима на		тные разме	Ширина		2800			4200			5200	тимые уси
		Габари	Длина		4700			200			0059	и е. Допус
		Допустимая	нагрузка на якорь, кН	50	100	150	200	250	300	400	200	Примечан ложении к равным 27°40′.
	J. I CAMPIANT AGPANT PROTECTION MACANIES MACANIES									45,7	(-5)	

### ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ

Такелажные операции должны выполняться на основе заранее разработанного проекта производства работ, предусматривающего рациональное и экономически обоснованное построение процесса по строгой системе и последовательность выполнения операций. В проекте организации работ предварительным расчетом должен быть обусловлен подбор такелажного оборудования и оснастки.

Выбор технических средств для выполнения такелажных работ прежде всего обусловлен наличием самих средств механизации и возможностью своевременного их получения, числом и массой поступающего оборудования, массой отдельных ящиков, машин, узлов, а также состоянием и технической оснащенностью монтажной площадки, состоянием и ходом строительных работ к моменту начала монтажных работ, состоянием подъездных дорог, наличием электрической энергии, сжатого воздуха и др.

Горизонтальное перемещение оборудования. Лучшим средством для горизонтального перемещения оборудования являются мостовые краны, краны-балки (если они установлены), электро- и автопогрузчики, если это допускают уровни полов. При отсутствии необходимого оборудования применяют блоки и тали, полиспасты с системой оттяжек, лебедки с салазками, а также самые простейшие приспособления, всегда имеющиеся под рукой — доски и катки (рис. 63). Катки применяют деревянные (из дуба и твердого клена) или из стальных труб. Их длина должна быть на 100–300 мм больше ширины груза, а количество выбирается в зависимости от массы груза, его длины и состояния поверхности, по которой перемещается груз. При перемещении груза по грунту необходимо укладывать под катки доски, а при мягком грунте — деревянные брусья или шпалы под доски. Настил из досок предохраняет

также от порчи уже готовые полы. Величина горизонтальной силы, которую необходимо приложить к грузу для его перемещения на катках, определяется по формуле

$$P = Q\mu$$

где P — необходимое усилие, H; Q — сила тяжести груза, H;  $\mu$  — коэффициент сопротивления (табл. 55) или коэффициент статического трения при перемещении груза на салазках (табл. 56).

Кантовка оборудования (поворот на 180°) такелажным способом осуществляется при помощи монтажной мачты и лебедок. Груз можно поворачивать как в сторону к установленной мачте (рис. 64), так и в противоположную сторону. Во избежание горизонтального перемещения




Рис. 63. Схема горизонтального перемещения оборудования:

a — на катках;  $\delta$  — на салазках; l — груз; 2 — распорки; 3 — салазки


55. Коэффициенты сопротивления при перемещении грузов на катках

Материал верхней	Дере	вянные и	атки	Мета.	плические	катки
и нижней поверх- ностей, соприка-		Д	[иаметр в	сатков, м	IM	N. Control
сающихся с катками	150	200	260	50	100	150
Металл – металл	0,053	0,04	0,03	0,026	0,013	0,09
Металл – каменъ	0,06	0,045	0,036	0,032	0,016	0,011
Камень – камень	0,067	0,06	0,039	0,04	0,02	0,013
Металл – дерево	0,08	0,06	0,046	0,091	10,046	0,03
Камень - дерево	0,087	0,065	0,05	0,16	0,05	0,03
Дерево – камень	0,106	0,08	0,06	0,16	0,08	0,053

### 56. Коэффициенты статического трения для грузов на салазках

Материал трущихся тел	Добавочные условия	Состояние поверхности	
		Сухая	Политая водой
Металл по дубу Дуб по дубу То же Сталь по камню Дерево по камню Сталь по льду	Вдоль волокон Волокна параллельны Волокна перпендикулярны	0,62 0,62 0,54 0,42 – 0,49 0,46 – 0,6 0,027	0,65 0,71 — —

груза расстояние от мачты до груза выбирают таким, чтобы угол  $\alpha \geqslant 45^\circ$ . Поворот груза до вертикального положения и вывод из него проводят при помощи правой лебедки. Дальнейший поворот груза осуществляется под действием массы груза, при этом канат левой

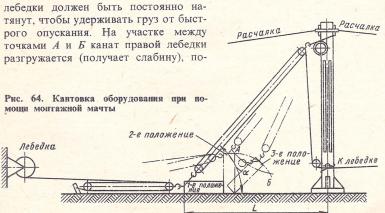

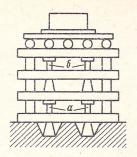


Рис. 65. Устройство штабеля:
 а – домкраты на земле; б – домкраты на брусьях

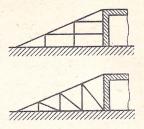


Рис. 66. Устройство пандуса

этому удерживанию груза канатом левой лебедки должно быть уделено особое внимание. Окончательный поворот груза на 180° и его


опускание происходят под действием собственной силы тяжести груза; от быстрого падения груз удерживают канатом правой лебедки и одновременно свободно стравливают канат левой лебедки.

Кантовку груза в сторону от мачты осуществляют следующим образом: правой лебедкой груз вплотную подтягивают к мачте (при ослабленном канате левой лебедки), затем его поворачивают путем натяжения каната левой лебедки с использованием массі груза, канат правой лебедки при этом остается натянутым и удерживает груз от быстрого падения.

Подъем (опускание) грузов осуществляют с помощью специальных приспособлений: штабеля, наклонной плоскости, козел, мачт, кранов и др. Использовать для этих целей строительные конструкции (колонны, фермы перекрытия и др.) можно только с разрешения организации, проектировавшей здание.

Штабель устраивают из деревянных брусьев или шпал. Поднимаемый груз обычно устанавливают на салазки и закрепляют. При помощи домкратов, укрепленных на нижних брусьях, груз поднимают, а в клетку штабеля (рис. 65) подкладывают новый ряд брусьев. Перед подъемом груза с поверхности земли или спуском его до ее уровня под штабелем делают углубление для установки домкратов. Для подъема малых грузов на высоту 1—1,5 м устанавливают наклонную плоскость из брусьев соответствующего сечения, а для подъема средних и тяжелых грузов—пандус (рис. 66).

Подъем оборудования и металлоконструкций на большую высоту при помощи мачт. В зависимости от массы оборудования подъем проводится одним, двумя или четырьмя полиспастами. На рис. 67 и 68 показан подъем одной половины моста крана массой 22 т в здании, имеющем пролет шириной 20 м, и подкрановые пути на высоте 13 м. Расчалки укреплены за подстропильные фермы (см. рис. 67). Схемы запасовки полиспастов показаны на рис. 69 и 70.

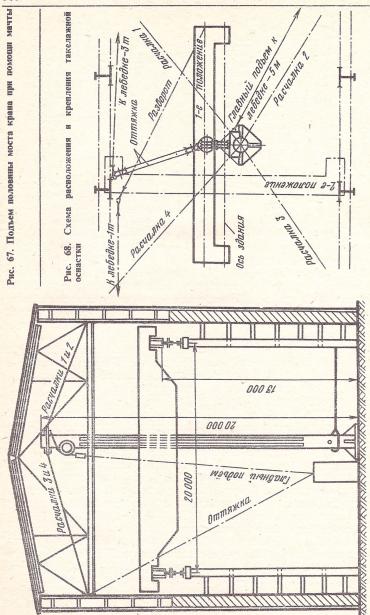

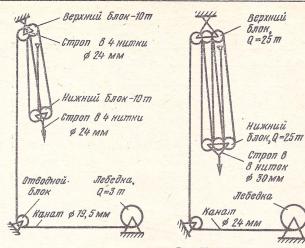


Рис. 69. Схема запасовки полиспаста нодъема

Рис. 70. Схема запасовки нолиспаста для оттяжки моста крана

Подъем оборудования с использованием колонн здания можно производить только с разрешения организации, проектировавшей здание. На рис. 71 и 72 показана схема подъема фермы моста крана массой 130 т. Подъем осуществляется при помощи четырех лебедок 1 с тяговым усилием 75 000 Н, двух лебедок 2 для оттяжки с тяговым усилием 50 000 Н, четырех подъемных полиспастов 4 с восемью нитками, двух полиспастов 5 для оттяжки фермы с четырьмя нитками, щестью отводными блоками 3 (грузоподъемностью по 10 т). Строповка полиспастов осуществлена за вспомогательные балки 6, установленные на специальные кронштейны, приваренные к колоннам здания. Положения фермы A, B, C и E во время подъема видны на рис. 71.

Подъем мачты для монтажа оборудования. Мачты высотой 100–120 м, массой 40–35 т в собранном виде поднимают с помощью падающей стрелы (рис. 73), высоту которой принимают равной около 1/3 поднимаемой мачты. Падающая стрела совершает поворот (падает) вокруг своего основания от вертикального положения до горизонтального, увлекая за собой поднимаемую мачту, которая в это время поворачивается вокруг своих шарниров от горизонтального положения до вертикального.

Положение стрелы 1' соответствует начальному положению мачты 1; промежуточное положение стрелы 2' соответствует положению мачты 2 и положение стрелы 3'-конечному положению мачты 3. Мачту поднимают при помощи полиспаста и лебедки. От падения в боковом направлении она удерживается двумя или четырьмя (в зависимости от высоты мачты) расчалками, прикреплениыми к постоянным

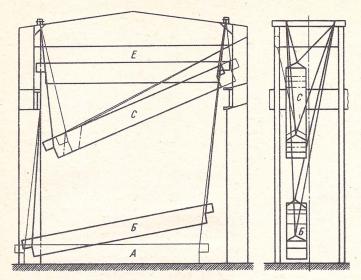


Рис. 71. Подъем фермы крана массой 130 т

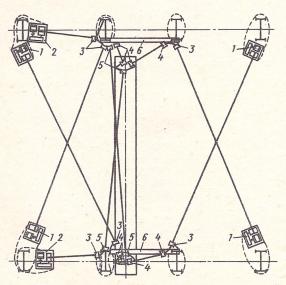


Рис. 72. Схема расположения и крепления такелажной оснастки

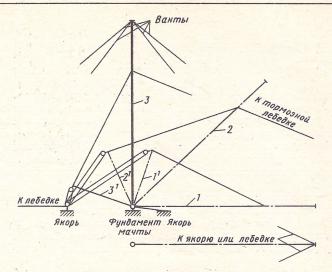


Рис. 73. Схема подъема мачты при помощи падающей стрелы

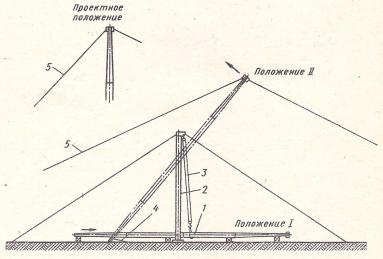


Рис. 74. Схема подъема мачты при помощи вспомогательной мачты: I – монтируемая мачта;2 – вспомогательная мачта;3 – подъемный полиспаст; 4 - нижняя тормозная расчалка; 5 - задний вант

якорям (расчалки в дальнейшем служат вантами мачты), а от падения в направлении подъема - канатом, идущим от якоря. Мачту оснащают полиспастами до ее подъема. Подъем мачты при помощи вспомогательной мачты показан на рис. 74. Вначале на земле собирают мачту и оснащают ее полиспастами. Затем вспомогательной мачтой ее полнимают из положения I в положение II. При этом нижний конец мачты скользит по земле на салазках. Из положения II в вертикальное положение мачту поднимают вспомогательным полиспастом, встроенным между расчалкой и якорем. Необходимо опустить вспомогательную мачту или пропустить ее ванты под поднимаемую мачту. Основание мачты при подъеме ее из положения ІІ в вертикальное положение закрепляют к якорю тормозной расчалкой, располагая последнюю в плоскости подъемного полиспаста с противоположной стороны.

Монтаж вантового стрелового крана. Наиболее распространенный способ монтажа показан на рис. 75. Вначале устраивают опору, выполненную в виде бетонного фундамента или рельсового пути (при горизонтальном перемещении крана в процессе эксплуатации). Затем на опору укладывают балку, на которую устанавливают и закрепляют

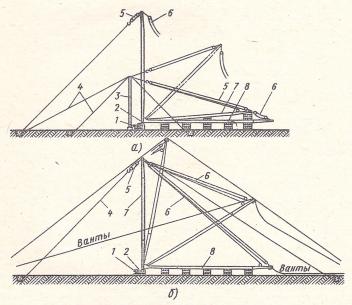


Рис. 75. Схема монтажа винтового стрелового крана:

a — подъем стрелы; b — подъем мачты; b — опорная балка; b — башмак; b — вспомогательная мачта; b — расчалки; b — грузовой полиспаст;

6 - стреловой полиспаст; 7 - стрела; 8 - мачта

фундаментными болтами башмак. На шпальных клетках собирают мачту, нижний конец которой заводят в башмак. Опорную балку во избежание сдвига при подъеме закрепляют тормозными расчалками. Затем на мачте собирают крановую стрелу, соединяемую с мачтой постоянным шарниром, после чего запасовывают канаты грузового и стрелового полиспастов. Свободные концы канатов закрепляют на барабанах лебедок. Около опорной балки устанавливают вспомогательную монтажную мачту, укрепленную расчалками. Расчалку вспомогательной мачты, расположенную в одной вертикальной плоскости с мачтой крана, свободно перекидывают через оголовок монтажной мачты и закрепляют к крюку грузового полиспаста.

Грузовым полиспастом и лебедкой поднимают стрелу крана в вертикальное положение (при этом стреловой полиспаст должен свободно удлиняться). С поднятой стрелы при помощи стрелового полиспаста и лебедки поднимают мачту до наклона ее к горизонту на 75-80°, после чего доводят ее до вертикального положения подтягиванием вант.

Монтаж башенного крана БК-10. При помощи гусеничного или железнодорожного крана башню (рис. 76) вместе с поворотным оголовком и консолью для противовеса собирают в горизонтальном положении на козелках. Одновременно собирают опорный портал и устанавливают на нем лебедки исполнительных механизмов. После

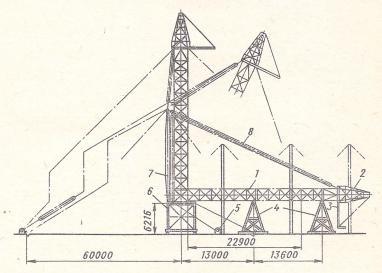


Рис. 76. Схема монтажа башенного крана БК-10:

l — башня; 2 — поворотный оголовок; 3 — консоль для противовеса; 4 — деревянные козелки; 5 — лебедка; 6 — опорный портал; 7 — стрела крана; 8 — подъемный полиспаст

этого при помощи монтажной мачты или крана стрелу устанавливают на портал, закрепляют в специальной шарнирной опоре и расчаливают стальными канатами. В другой шарнирной опоре портала устанавливают нижнюю часть башни и полиспастом 8 и лебедкой 5 поднимают ее в вертикальное положение, поворачивая вокруг горизонтального шарнира. После этого вспомогательным полиспастом поднимают крановую стрелу и противовес.

Монтаж башенного крана БК-404 (рис. 77). Кран, масса башни которого с поворотным оголовком достигает 70 т, а длина – 51 м, монтируют методом наращивания. Монтажные работы начинают с установ ки при помощи железнодорожного крана трех верхних секций 2 башни на специальной опоре 1 (или шпальной клетке). На верхушку башни ставят верхнюю секцию поворотного оголовка 3. Затем вокруг них собирают портал 4, на его нижнюю площадку устанавливают крановые

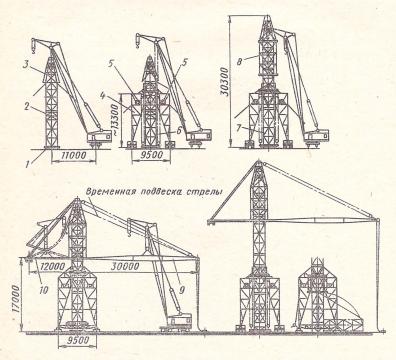


Рис. 77. Схема монтажа башенного крана БК-404:

1— специальная опора; 2— три верхние секции башни; 3— верхняя секция поворотного оголовка; 4— опорный портал крана; 5— лебедки; 6— полиспаст; 7— четвертая секция; 8— нижние секции поворотного оголовка; 9— стрела; 10— консоль для противовеса

лебедки 5, а на домкратные балки укладывают балласт. На время сборки портала верхние секции башни закрепляют расчалками.

Затем при помощи полиспаста 6, прикрепленного к обойме крана, собранные секции поднимают, освобождая место для следующей четвертой секции 7 башни. Под портал подводят секцию 7 и соединяют ее с поднятой частью башни, после чего наверху башни собирают нижнюю секцию поворотного оголовка 8, устанавливают стрелу 9 и консоль 10 для противовеса, запасовывают грузовой и стреловой полиспасты крана в обойме портала. Собранную часть крана вместе со стрелой и консолью тремя последовательными операциями и прикреплением очередной секции башни поднимают в проектное положение и закрепляют на портале, после чего поднимают остальные плиты контргруза.

Монтаж металлоконструкций и оборудования при помощи вертолета. С применением вертолетов монтируются опоры линий электропередачи и электрификации железных дорог, радиорелейные башни, газоходы, оборудование и металлоконсгрукции верхних частей дымовых труб, водонапорные емкости, разнообразные конструкции и технологическое оборудование в зоне действующих производств и т. п. При этом сроки выполнения работ сокращаются в 2,5–9 раз, производительность труда монтажников возрастает в 3–10 раз, а трудозатраты снижаются в 1,5–4 раза.

При помощи вертолета МИ-10К монтируют конструкции блоками, размеры которых в плане  $15\times15$  м, высота до 10 м и масса до 10 т. На рис. 78 показана схема радиорелейной башни, при монтаже которой был применен вертолет. Башня представляет собой пространственную четырехгранную металлическую конструкцию с основанием  $13\times13$  м, сходящуюся на конус к отметке 20,20; с отметки 20,20 до 80,70 башня имеет постоянное сечение  $7,5\times7,5$ . Масса металлоконструкций башни 136 т.

До отметки 36,70 башня монтировалась блоками массой не более 8 т с применением крана МКГ-25БР, а затем крупными блоками при помощи вертолета МИ-10К. На рис. 79 показана схема оснастки блока. Правила подъема грузов.

1. Запрещается поднимать грузы, масса которых превышает грузоподъемность крана или подъемных механизмов и такелажных приспособлений. На каждом подъемном механизме должна быть установлена таблица предельной грузоподъемности крана в зависимости от вылета стрелы

Работами по подъему тяжелых грузов должен руководить производитель работ или мастер.

2. Перед подъемом груза на полную высоту необходимо поднять его на 200 мм от пола, выдержать в таком положении и проверить состояние такелажных приспособлений и работу лебедок.

При отсутствии данных о местонахождении центра тяжести груза его надо устанавливать путем пробных подвешиваний на небольшую высоту.


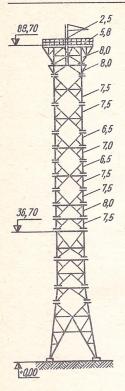


Рис. 78. Схема разбивки конструкции башин на монтажные блоки

Рис. 79. Схема оснастки блока:

1 — тросовая растяжка — направляющая; 2 — фаркон для натяжения троса; 3 — раскосы усиления блока; 4 — лестица; 5 — переходные площадки для монтажника; 6 — ловитель лепестковый; 7 — ловитель-направляющая; 8 — страховочный трос; 9 — ловитель-центратор из уголка

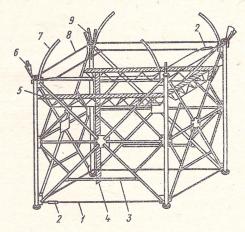

- 3. Подъем длинномерных грузов надо производить при помощи специальных траверс или двумя стропами.
- 4. Все движения кранов и подъемных механизмов надо выполнять плавно, без рывков и с осторожностью.

При горизонтальном перемещении грузов необходимо поднять их выше встречающихся на пути предметов на высоту не менее 0,5 м. Воспрещается оставлять грузы на весу по окончании работы или при перерыве в работе; перемещать грузы над людьми и проходить под поднятым грузом.

- 5. Запрещается подтаскивание груза крюком механизма подъема при косом натяжении каната или поворотом крана.
- 6. При пользовании чалочными канатами, цепями, сгропами, траверсами и другими такелажными приспособлениями необходимо убедиться в их исправности (отсутствие заломов, узлов, порванных проволок и др.).

Сращивание канатов, применение стропов из бракованных стальных канатов запрещается. Не допускается применение пеньковых канатов

для оттяжек и расчалок, а также подъем груза канатами с перетертыми прядями.

При подвешивании груза на двурогие крюки необходимо распределить нагрузку на оба рога равномерно. После строповки концы канатов или цепей надо укрепить во избежание задевания ими встречающихся на пути предметов при перемещении груза.

7. Для предохранения канатов и цепей от резких перегибов и от перетирания на острие ребра поднимаемого груза под канат или цень

должны быть подложены прокладки.

8. Канаты и цепи должны быть такой длины, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°. Увеличение этого угла допускается в исключительных случаях, когда высота подъема крана не позволяет применять более длинные чалки и когда при этом исключается возможность перемещения чалок по грузу.

9. Перед началом работы должны быть проверены тормозные устройства в талях. Полиспасты нагружают постепенно, не допуская перекоса блоков или закручивания каната. Запрещается пользоваться блоками, оси которых ненадежно закреплены в щеках; роликами, имеющими выбоины или трещины; талями, у которых возможно самопроизвольное выпадение с блока каната (цепи) или его заклинива-

ние между блоком и обоймой.

10. Домкраты, применяемые при производстве работ, должны удовлетворять следующим требованиям: головки домкратов должны иметь опорную поверхность, не допускающую соскальзывания с нее грузов; при снятии нагрузки с рукоятки винтовых и реечных домкратов не должно быть самопроизвольного опускания груза; при подъеме груза гидравлическими и пневматическими домкратами не должно быть утечки жидкости или воздуха из рабочих цилиндров через соединения и зазоры; манометр должен быть исправным и иметь пломбу; во время подъема груза нельзя стоять против предохранительнойпробки домкрата.

11. Ручные и приводные лебедки должны иметь тормозное устройство, состоящее из храпового (ручные лебедки) и ленточного тормозов; приводные механизмы с зубчатыми или червячными передачами (запрещается применять лебедки с фрикционной передачей); закрытые зубчатые передачи или передачи, имеющие ограждения. Корпусы приводных электролебедок, двигателей и металлический кожух рубильника должны быть заземлены.

12. Канаты, отходящие от лебедок, необходимо закрывать или ограждать во всех местах перехода людей; не допускается нахождение людей у натянутого каната между лебедкой и грузом.

13. Перед началом работы ручные или приводные лебедки должны быть прочно закреплены на раме, загруженной балластом. В целях наибольшей устойчивости лебедок канат надо укладывать на барабане правильными витками.

14. При монтаже оборудования надо устанавливать мачты на прочных основаниях и крепить растяжками к надежным опорам или яко-

## 57. Знаковая сигнализация

Эскиз	Значение сигнала
4.7	Поднять груз или крюк — прерывистое движение правой рукой ладонью вверх
47	Повернуть стрелу вправо — движение правой рукой ладонью вправо
	Опустить груз или крюк — прерывистое движение правой рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз
A.A.	Провернуть стрелу влево — движение правой рукой, согнутой в локте, ладонью влево
K	Передвинуть кран вперед — движение вытянутой правой рукой, ладонью по направлению требуемого движения крана

Продолжение табл. 57

Эскиз	Значение сигнала
大公	Поднять стрелу — движение вытянутой правой рукой, ладонь раскрыта
	Передвинуть кран назад — движение вытянутой правой рукой, ладонью по направлению требуемого движения крана
41	Опустить стрелу — движение вытянутой правой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, вниз; ладонь раскрыта
	Опустить груз или крюк — прерывистое движение правой рукой, согнутой в локте, вниз перед грудью, ладонь обращена вниз
	Осторожно (применяется перед каким-либо из перечисленных сигналов, когда требуется незначительное перемещение) — кисти рук обращены ладонями друг к другу на небольшом расстоянии, руки подняты вверх

рям. При этом растяжки не должны касаться острых углов конструкций.

Знаковая сигнализация. Согласованная работа при подъеме и перемещении груза обеспечивается четкой подачей команды руководителем подъема и тщательно разработанной сигнализацией для передачи команды монтажникам, крановщикам или мотористам. Команды обычно даются словесные. Однако такая команда не всегда доходит до исполнителей и может быть исполнена. Поэтому помимо словесной применяют знаковую сигнализацию. Правилами техники безопасности установлена единообразная система сигнализации при выполнении ратоот строительными кранами (табл. 57).

Сигнализация флажками: поднять вверх – рука с флажком, согнутая в локте, поднята вверх; опустить вниз – рука с флажком, согнутая в локте, опущена вниз; движение крана по рельсам – флажком указывают требуемое направление движения; повернуть стрелу – горизонтально вытянутой рукой с флажком, поворачивая корпус, сигнальщик указывает направление поворота стрелы; остановить движение – рукой с флажком плавно двигают в горизонтальной плоскости вправо и влево; внезапно остановить движение – обеими руками с флажком быстро двигают в горизонтальной плоскости вправо и влево.

# Глава 10

# ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ


Общие монтажно-технологические требования (ГОСТ 24444-80) предусматривают комплектность поставки технологического оборудования, которая должна быть установлена нормативно-технической документацией на каждый конкретный вид оборудования.

В комплект оборудования входят фундаментные болты с закладными деталями; ответные фланцы трубопроводов с рабочими прокладками и крепежными деталями; регулировочные (отжимные) винты с контргайками и опорными пластинками; уплотнительные прокладки и мастика (если она требуется по конструкторской документации) для фланцевых монтажных разъемов частей оборудования и неприсоединенных к нему узлов деталей; закрепленные на фундаменте ответные части к шарнирным устройствам вертикальных аппаратов; трубопроводы, входящие в состав оборудования, но не прикрепленные к нему, вместе с арматурой, прокладками, крепежными деталями, опорами и подвесками.

# ПРИЕМКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Фундаменты машин и механизмов крупных агрегатов делают массивными, по возможности без швов в тех местах, где будет установлено оборудование. Отдельные железобетонные массивы разделяют усадочными швами. Например, при сооружении фундаментов прокатных станов к таким массивам относят фундаменты под приемную часть стана, главную рабочую линию стана, кантователи и манипуляторы, под ножницы и т. д. Крупные и тяжелые фундаменты под установленным оборудованием способны в течение длительного времени давать осадку, достигающую 50 мм и более. Поэтому по окончании изгототовления фундамента необходимо наблюдать за его осадкой и при выверке оборудования по реперам учитывать возможные отклонения в высотных отметках.

Размеры фундамента (в плане) определяются габаритными размерами оборудования и его размещением, а глубина – длиной фундаментных болтов, крепящих оборудование, размещением каналов и тоннелей, а также грунтовыми условиями. Размеры должны соответствовать чертежам и требованиям технических условий на сооружение фундамента. Фундаменты, на которые оборудование устанавливается с последующей подливкой раствором, что должно быть указано в чер-

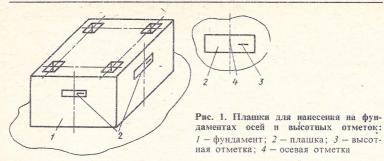

тежах, сдаются под монтаж забетонированными на 50–60 мм ниже проектной отметки опорной поверхности оборудования, а в местах расположения ребер жесткости на основании оборудования – на 50–60 мм ниже отметки этих ребер.

В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж поточных и автоматических линий, агрегатов и комплексов машин, требующих высокой точности установки прокатных станов, вращающихся печей, разливочных машин, технологических линий пищевых производств, бумагоделательных машин, конвейеров большой протяженности, паротурбинных агрегатов, трубовоздуходувок, компрессоров, оси наносят на закладные металлические изделия, а высотные отметки фиксируют на реперах. Оси и реперы, вделанные в фундамент, должны быть расположены вне контура опорных конструкций устанавливаемого на нем оборудования. Геометрическая точность разбивки осей, реперов и высотных отметок должна обеспечивать заданную проектом точность монтажа оборудования.

Монтажная организация при приемке оборудования под монтаж обязана проверить правильность разбивки осей (рис. 1) и высотных реперов, а также соответствие фактических размеров фундамента проектным. Одновременно проверяют правильность расположения закладных изделий, анкерных болтов или колодцев для них. Согласно СНиП по производству и приемке работ при возведении бетонных, железобетонных и металлических конструкций фактические отклонения от проектных размеров не должны превышать следующих величин, мм:

Плоскости и линии их пересечения (проектный наклон на всю	
высоту конструкции) для фундаментов	± 20
Для горизонтальных плоскостей на всю плоскость выверенного	
участка	± 20
Поверхности бетона от проектной отметки при проверке конструк-	
ций рейкой длиной 2 м (кроме опорных поверхностей)	±5
В длине или пролете элементов	±20
Поперечные сечения элементов	+6; -3
В отметках поверхностей и закладных частей, служащих опорами	
для металлических или сборных железобетонных колонн и других	
сборных элементов	-5

# В расположении анкерных болтов:

В	плане	внутри	KOHT	pa c	поры												5
		вне ко															
на	высо	те															±20
Pasi	ница в	отмет	ках по	ВЫ	соте	на	CT	ык	e	дву	C	ме	КНЕ	XI	п	0-	
верх	ностей																. 3

Отклонение забетонированного анкерного болта от вертикали по всей высоте его выступающей части не должно превышать 1,5 мм. Фундаментные болты должны быть укомплектованы всеми деталями, включая гайки и шайбы, и защищены от коррозии. Гайки должны

свободно навинчиваться на вс длину нарезанной части болта.

#### монтажные оси

Главные оси. Разбивку главных монтажных осей, установку скоб для их закрепления и установку реперов выполняют по чертежам, предусмотренным в проекте на оборудование или в проекте производства монтажных работ. Главные оси закрепляют вне контура, подлежащего монтажу оборудования, на строительных металлических или железобетонных конструкциях с помощью фундаментных болтов или металлических деталей, устанавливаемых на строительных конструкциях. При разбивке главных монтажных осей проектные размеры откладывают от главных осей сооружения или от осей колонн, приямков и смежных сооружений. Главная струна, натягиваемая до начала монтажа оборудования, предназначена для проверки осей и размеров фундаментов и разбивки дополнительных (рабочих) осей для установки машин и механизмов.

Проверку осей и размеров фундамента, а также положения анкерных болтов по отношению к главным осям сооружений проводят с помощью теодолита и рулетки; отметку верха фундамента - с помощью нивелира. Процесс нивелирования начинается от какой-либо постоянной точки, высота которой заранее известна. Такую точку называют репером, а численное значение высоты точки-отметкой. Отметку репера над уровнем моря называют абсолютной отметкой. В чертежах на установку оборудования обычно указаны отметки относительно уровня пола помещения, поэтому если высотная отметка репера дана в абсолютном значении, т. е. относительно уровня моря, то ее следует пересчитать относительно уровня пола помещения, заданного также в абсолютном значении, после чего определить высотные отметки оборудования. Например, отметка верхней плоскости фундаментной плиты от уровня пола - 800 мм; абсолютная отметка пола помещения - 50 000 мм (рис. 2). Относительная отметка репера составляет: 50 000-51 200 = - 1200 мм. Расстояние от репера до верхней плоскости фундамента плиты составит: -400 - (-800) = -400. Знак «минус» означает расположение ниже уровня помещения. Разбивку монтажных осей и нивелирование реперов надо выполнять с минимальной погрешностью: для линейных измерений приблизительно  $\pm 1$  мм на

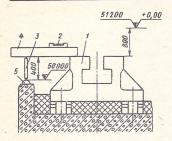


Рис. 2. Установка плитовины прокатного стана:

1 — плитовина; 2 — уровень; 3 — нутромер; 4 — линейка; 5 — репер



Рис. 3. Схема закрепления монтажной оси

каждые 10 м, при угловых измерениях  $\pm 10^{\circ}$  и при нивелировании  $\pm (0.5-1)$  мм.

На время работ монтажные оси иногда обозначают рисками на

стальных скобах (рис. 3), изготовленных из стальной проволоки диаметром 10-15 мм, длиной 300-400 мм или из полосовой стали сечением  $10\times60$  мм. Глубокие и тонкие риски на скобе наносят трехгранным напильником. От скобы к скобе натягивают стальную проволоку диаметром 0,5-1 мм.

Наиболее часто монтажные оси с помощью керна закрепляют на рабочей поверхности плашки или закладной детали (рис. 4, a), заделанной в фундаменте. Острым керном наносят точку, найденную при помощи теодолита или отвеса, спущенного со струны. В случае необходимости

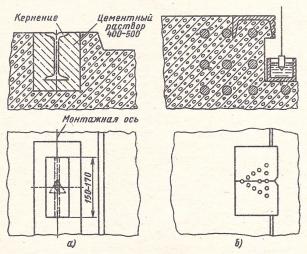
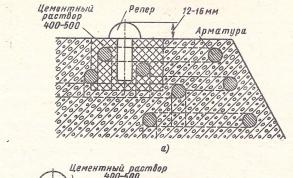


Рис. 4. Схема нанесения монтажных осей на закладные детали, расположенные в центре (a) и у края (b) фундамента




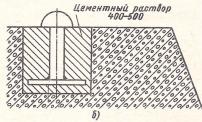


Рис. 5. Закрепление реперов приваркой к арматуре (a) и к закладной пластине  $(\delta)$ 

накернивают также вертикальную плоскость закладной детали (рис. 4, 6). Высотный репер представляет собой заклепку (рис. 5, a), приваренную к арматуре фундамента вверх головкой. В местах отсутствия арматуры для лучшего закрепления репера в фундаменте к его цилиндрическому концу приваривают хвостовик из пластин (рис. 5, 6). Монтажные знаки устанавливают перед началом монтажных работ. Их заливают быстросхватывающимся цементным раствором. В зимнее время применяют электрообогрев, способствующий надежному закреплению знаков в течение суток.

Рабочие оси монтируемого оборудования разбивают путем проведения параллельных, наклонных или перпендикулярных линий относительно главной монтажной оси. Разбивку осуществляют с помощью геодезических инструментов, а в простейших случаях—с помощью рулетки. От главных и рабочих осей координаты переносят на горизонтальные плоскости с помощью отвесов. Разбивку монтажных осей выполняют в следующей последовательности. Вначале относительно основных осей сооружения проводят предварительную разбивку монтажных осей и линий установки реперов с наметкой их на бетоне масляной краской. Затем от этих осей выполняют планово-высотную съемку фактического очертания, размеров и высотных отметок фундамента, отверстий и штраб. После этого осуществляют установку планек, скоб и реперов, а также проводят точную (окончательную) разбивку осей и нивелировку реперов с составлением исполнительных чертежей.

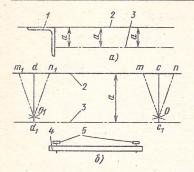

**Рис. 6. Разбивка осей:** a-c помощью угольника;  $\delta-c$  по-

мощью циркуля

Точность разбивки монтажных осей и ее соответствие технической документации проверяет приемочная комиссия в составе строителей и монтажников.

Разметка монтажных осей без применения геодезических приборов. В помещении, предназначенном для установки оборудования, основная

разметочная монтажная ось должна быть расположена так, чтобы оси механизмов, работающих от одного привода, были параллельны монтажной оси. Разметку положения монтажной оси начинают с проведения на полу помещения линии, параллельной оси колонн или балок, на запроектированном расстоянии. С помощью отвесов монтажную линию переносят на потолок. Затем с помощью гидростатического уровня на поперечных стенах или колоннах на запроектированном расстоянии от пола отмечают две точки на одном горизонтальном уровне и в общей плоскости с линиями на полу и потолке. Отмеченные точки фиксируют положение монтажной оси в пространстве.

От основной монтажной оси размечают все остальные вспомоганые оси. Вспомогательную ось, параллельную основной монтажной оси, размечают на полу угольником или циркулем. В первом случае одну сторону угольника 1 (рис. 6, а) совмещают с основной осью 2, а на другой стороне угольника откладывают необходимое расстояние а от основной оси до вспомогательной. Перемещая угольник вдоль основной осевой линии, отмечают две-три точки на расстоянии, равном а, и соединяют их, прочерчивая вспомогательную ось 3. Во втором случае на основной монтажной оси 2 (рис. 6, б) циркулем из точки с откладывают отрезки ст и сп равной величины и отмечают точки т и п. В пересечении отрезков дуг, описанных циркулем из точек т и п получают точку О, которую соединяют с точкой с. Линия Ос перпендикулярна к монтажной осевой линии. Затем на другом конце основной монтажной осевой линии таким же способом получают вторую линию 0, d, перпендикулярную к основной монтажной осевой линии. На перпендикулярных линиях Ос и О, д откладывают необходимое расстояние a и через полученные точки  $c_1d_1$  проводят прямую вспомогательную линию 3, параллельную основной монтажной осевой линии. Циркуль представляет собой строганый деревянный брусок 4 (см. рис. 6, б) с вбитыми на его концах гвоздями 5. Разметку вспомогательных осевых линий на потолке и стенах (когда это необходимо) производят описанным способом.

В многоэтажном здании перенос основной монтажной оси на верхние этажи для получения вспомогательных осевых диний проводят

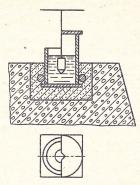


Рис. 7. Масляная ванна для гашения колебаний отвеса

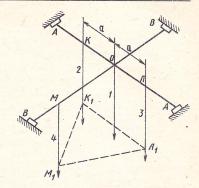


Рис. 8. Схема проверки перпендикулярности монтажных осей

с помощью отвесов. При этом нить отвеса должна слегка касаться проволоки, фиксирующей основную монтажную ось. Для гашения колебания отвеса рекомендуется помещать весок в масляную ванну (рис. 7). В помещениях с незаконченными полами предварительную разметку монтажных осевых линий осуществляют с помощью осевых линий строительной сетки, от которых откладывают расстояния, определяющие положение осей симметрии машины. Перпендикулярность осей симметрии контролируют следующим способом: из точки пересечения (рис. 8) осей симметрии О опускают отвес 1. На оси АА из точек K и  $\Pi$  опускают отвесы 2 и 3 на равном расстоянии a от точки пересечения осевых линий О. Затем из некоторой точки М оси ВВ опускают отвес 4 и измеряют расстояния  $K_1M_1$  и  $M_1\Pi_1$ . Если линии AA и BBвзаимно перпендикулярны, то измеряемые расстояния между нитями отвесов  $K_1M_1$  и  $I_1M_1$  должны быть равны между собой. Изменения положения осей достигают перемещением по скобе одного из концов линии AA. Расстояния OK и OM, а также  $K_1M_1$  и  $\Pi_1M_1$ , измеряют проверочной линейкой, выверенной по уровню.

Для перенесения монтажных осей на фундаменты пользуются отвесами. Эти линии фиксируют на фундаменте кернением точек на поверхности металлической марки (см. рис. 4, a).

# установка оборудования на фундаменты

При установке оборудования на фундаменты необходимо руководствоваться «Инструкцией по установке технологического оборудования на фундаментах ВСН 361–76» и «Инструкцией по креплению технологического оборудования фундаментными болтами СН 471–75», проектами производства работ, монтажными чертежами, техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей.

В качестве опорных элементов при выверке оборудования применяют регулировочные винты, жесткие опоры, инвентарные домкраты,

установочные гайки фундаментных болтов, пакеты металлических прокладок.

Количество опорных элементов должно быть минимальным при соблюдении обеспечения устойчивого положения оборудования в процессе его установки на фундаментах, исключения недопустимых прогибов опорных частей под действием массы оборудования и усилий предварительной затяжки фундаментных болтов.

Установочная поверхность выверенного и предварительно закрепленного оборудования должна плотно прилегать к опорным элементам, а регулировочные винты – к опорным пластинам (плотность прилегания проверяют щупом толщиной 0,1 мм).

Суммарную грузоподъемность (кг) опорных элементов определяют из выражения

$$P = 2.0M$$
.

где М-масса выверяемого оборудования, кг.

Минимальную допустимую площадь опирания (см²) опорных элементов на фундаменты определяют из выражения

$$S = 0.015M + 6nF$$

где n-количество предварительно затягиваемых фундаментных болтов; F-расчетная площадь сечения фундаментного болта. Ее выбирают по следующим данным:

Оборудование колонного или башенного типа, требующее окончательного закрепления до снятия такелажных средств, следует выверять на жестких опорах или пакетах металлических подкладок, которые размещают у каждого фундаментного болта.

Перед установкой оборудования без промежуточных опорных элементов проводят контроль горизонтальности пола. Затем оборудование выверяют в плане и закрепляют.

Высотное положение оборудования проверяют относительно рабочих реперов по базам, которые выбирают для каждой машины в отдельности. Выбранная установочная база должна обеспечить минимальные отклонения от заданного положения машины. При определении высотного положения оборудования путем нивелирования за измерительные базы могут быть приняты плоскости разъема корпусов машин, расточки, наружные кольца подшипников качения, поверхности валов и т. д.

При установке нескольких сборочных единиц, связанных между собой взаимной привязкой, выбирают одну деталь или сборочную единицу как базовую, к которой последовательно присоединяют остальные сборочные единицы, являющиеся функциональными.

Способы установки оборудования (плит, рам, станин) на фундаменты. Установку оборудования на фундаменты, выведенные ниже проектной отметки осуществляют: с помощью регулировочных винтов (рис. 9);


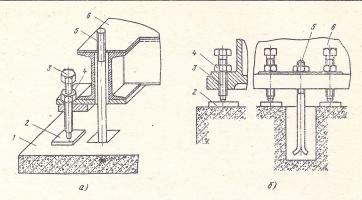


Рис. 9. Применение регулировочных винтов для установки сварных (a) и литых (b) конструкций:

I — фундамент; 2 — подкладка; 3 — регулировочный винт; 4 — стопорная гайка; 5 — фундаментный болт; 6 — выверяемая конструкция

на установочных гайках (рис. 10); на наборных металлических подкладках (рис. 11); на клиновых подкладках (рис. 12); на регулнруемых башмаках (рис. 13); на домкратах (рис. 14 и 15).

Установку оборудования на заранее выверенные под проектную отметку металлические детали производят с применением обработанных металлических подкладок (рис. 16); на обработанные регулируемые клиновые подкладки с последующей приваркой (см. рис. 12); на опорные плиты (рис. 17).

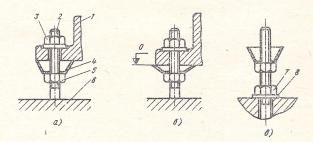

Pис. 10. Установка оборудовання с выверкой на установочных гайках:

a — предварительная установка; b — регулирование положения оборудования; b — применение дополнительной гайки; l — опорная часть оборудования; 2 — фундаментный болт; 3 — крепежная гайка фундаментного болта; 4 — тарельчатая шайба; 5 — установочная гайка; 6 — фундамент; 7 — вспомогательная гайка; 8 — шайба

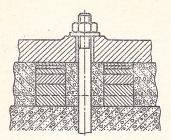


Рис. 11. Установка подкладок с двух сторон фундаментного болта

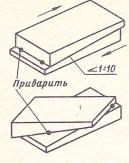


Рис. 12. Клиновые подкладки

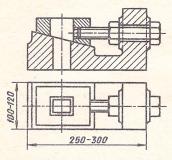


Рис. 13. Установочный башмак

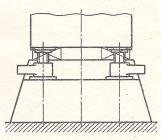


Рис. 14. Установка оборудования с номощью домкратов

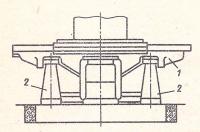


Рис. 15. Установка оборудования на тарельчатых винтовых домкратах: 1 — основание станка; 2 — домкраты

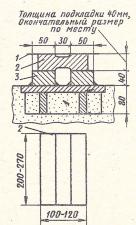


Рис. 16. Постоянные металлические подкладки для установки оснований:


1 - основание; 2 - постоянная подкладка;

3 - опорная плита

Рис. 17. Установка оснований на опориые плиты:

1 — рама; 2 — опорная плита; 3 — первичный бетон; 4 — подливка

Установка оснований с помощью регулировочных винтов. Опорные пластины (см. рис. 9) размещают на фундаментах в соответствии с рас-

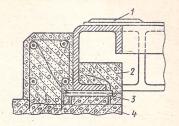

положением регулировочных винтов в опорной части оборудования. Места расположения опорных пластин на фундаментах выравнивают по горизонтали с отклонением не более 10 мм на 1 м. При опускании оборудования на фундаменты регулировочные винты должны выступать ниже установочной поверхности оборудования на одинаковую величину (10–30 мм). Положение оборудования по высоте и его горизонтальность (вертикальность) следует регулировать поочередно всеми отжимными винтами, не допуская в процессе установки отклонения оборудования от горизонтальности (вертикальности) более чем 3 мм на 1 м. После завершения установки положение регулировочных винтов необходимо фиксировать стопорными гайками. Перед подливкой резьбовую часть регулировочных винтов следует предохранить от соприкосновения с бетоном обертыванием их плотной бумагой.

Перед окончательной затяжкой фундаментных болтов регулировочные винты должны быть вывернуты на 2–3 оборота. При повторном использовании винты выворачивают полностью. Оставшиеся отверстия (во избежание попадания масла и других разъедающих бетон веществ) заглушают резьбовыми пробками или цементным раствором, поверхность которого покрывают маслостойкои краско

Установка оборудования на установочных гайках (см. рис. 10, а, б). Для выверки оборудования с помощью установочных гаек на фундаментных болтах при необходимости нарезают дополнительную резьбу. Выверку оборудования производят на установочных гайках с помощью упругих элементов, непосредственно на установочных гайках. В качестве упругих опорных элементов рекомендуются металлические тарельчатые шайбы. Последовательность выверки оборудования с помощью тарельчатых шайб следующая: опорные гайки с тарельчатыми шайбами устанавливают так, чтобы верх тарельчатой шайбы был на 2–3 мм выше проектной отметки установочной базы оборудования, затем оборудование устанавливают на шайбы и проводят окончательную выверку оборудования, регулируя положение крепежных гаек.

Выверку оборудования на установочных гайках без упругих элементов следует производить, регулируя положение гаек на фундаментных болтах по высоте. По окончании выверки установочные гайки выгораживают опалубкой, которую удаляют после схватывания бетонной смеси (через 2–3 суток после подливки). Перед окончательной затяжкой фундаментных болтов установочные гайки опускают на 3–4 мм.

1. Металлические подкладки для установки оборудования

Масса маши- ны, т	Размеры подкладок, мм	Мате- риал	
Более 100	250 × 120 × 80 250 × 120 × 60 250 × 120 × 4	Чугун	
30-100	200 × 100 × 50 200 × 100 × 30	Чугун или сталь	

Оставшиеся ниши заполняют составом, используемым для подливки. Этот способ выверки применим, если диаметр фундаментных болтов не превышает 36 мм.

При выверке на установочных гайках возможно закрепление оборудования самоанкерующимися болтами и дюбелями, при этом для их фиксации в фундаменте необходимо устанавливать дополнительные гайки с шайбами (см. рис. 10, в).

Установка оборудования на пакетах

металлических подкладок. Пакеты металлических подкладок применяют для выверки, если конструкторской документацией не предусмотрены регулировочные винты и нет условий для использования тарельчатых шайб или инвентарных домкратов. Для установки подкладок (табл. 1) между нижней плоскостью основания и верхним уровнем фундамента оставляют просвет, предусмотренный проектом; величина просвета обычно составляет 20—60 мм и более (но не должна превышать 80 мм) в зависимости от размеров и конфигурации оснований машин.

Для точной установки оснований применяют подкладки толщиной 0,5; 1; 3 и 4 мм и фольгу толщиной 0,1–0,05 мм. Подкладки в пакетах должны быть плоскими без заусенцев, выпуклостей и впадин. Кроме плоских в состав пакета могут входить клиновые и другие регулируемые по высоте подкладки. Количество подкладок в пакете должно быть минимальным и не превышать пяти штук, включая и тонколистовые, применяемые для окончательной выверки. Как правило, подкладки устанавливают с двух сторон каждого анкерного болта (см. рис. 11), однако у машин, не испытывающих больших динамических нагрузок, их можно устанавливать с одной стороны анкерного болта. В тех случаях, когда расстояние между анкерными болтами значительно, а основание недостаточно жестко, подкладки устанавливают в промежутках между анкерными болтами, чтобы нагрузка на них была в пределах 2,5–4,0 МПа, а расстояние между ними устанавливают 300—800 мм в зависимости от размеров основания и подкладок.

Площадки для установки подкладок обрабатывают путем подрубки зубилом неровностей бетона и зачистки их металлическими плитками, проверяют нивелиром или гидростатическим уровнем положение их по высоте; разница отметок не должна превышать ±5 мм. Затем для удаления пыли поверхность фундамента обдувают воздухом и промывают водой. На обработанных площадках подкладки выкладывают вначале по углам и под средней частью основания. Каждый уложенный пакет подкладок может иметь разницу по высоте не более мм, затем на подкладки устанавливают оборудование и нодводят фундаментные болты на свои места. Предварительную установку обо-

рудования по продольной и поперечной осям фундамента осуществляют в соответствии с проектом.

Проверку положения опорной части оборудования по осям проводят масштабной линейкой или рулеткой с миллиметровыми делениями. При этом измеряют расстояние между оборудованием (его осью) и монтажной осью (нитками отвесов).

Проверку положения оборудования или его базовой детали по высоте проводят относительно высотных реперов по заданным в проекте отметкам. Установленные опорные части оборудования проверяют по высоте микрометрическим нутромером. При проверке применяют контрольные линейки длиной 1000-4000 мм, устанавливая их на контролируемую плоскость так, чтобы свисающий конец линейки находился над репером (см. рис. 2).

По горизонтали опорные части оборудования выравнивают с помощью уровня с ценой деления 0,05-0,1 мм путем изменения толщины подкладок, добиваясь точности предварительной установки до 0,2-0,3 мм на 1000 мм. При предварительной установке опорной части оборудования для ускорения выверки иногда применяют клиновые подкладки (рис. 18), которые после установки фундаментных плит оставляют на месте. При окончательной установке добавляют необходимое количество наборных подкладок.





Рис. 18. Схема выверки оснований на регулируемых клиньях

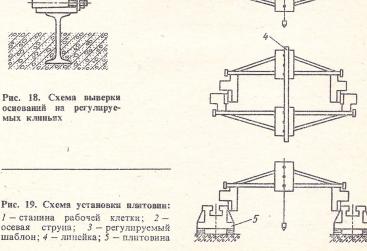

1 - станина рабочей клетки; 2 осевая струна; 3 — регулируемый шаблон; 4 — линейка; 5 — плитовина

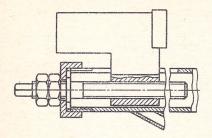


Рис. 20. Головка регулируемого шаблона


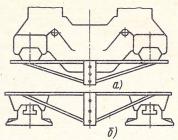


Рис. 21. Жесткие шаблоны: a — шаблон;  $\delta$  — контрольный шаблон

Станины рабочих клетей прокатных станов устанавливают на плитовинах, для ускорения монтажа которых используют регулируемые шаблоны (рис. 19, 20), один из них используют как контрольный. В отдельных случаях можно применять жесткие шаблоны (рис. 21). При выверке плит такой шаблон ставят перпендикулярно к боковым поверхностям, не допуская его перекоса.


При изготовлении шаблона для плитовин с трапецеидальным сечением используют окно станины. Вертикальную ось окна станины наносят на пластину шаблона. При проверке вертикальная ось окна станины должна совпадать с кернением на пластине шаблона. По контрольному шаблону плитовины устанавливают с точностью до 0,11 мм. Станину клети следует сопрягать с плитовинами либо «врастяжку» (зазор на обоих внутренних скосах), либо «враспор» (зазор на обоих наружных скосах). Установка плитовин «свободно», т. е. с зазором на одном наружном и на одном внутреннем скосах, не допускается (рис. 22). Установленные и выверенные базовые детали прокатных станов должны быть закреплены фундаментными болтами и немедленно подлиты цементными раствором. Если между выверкой и подливкой проходит длительное время, то перед подливкой рекомендует-

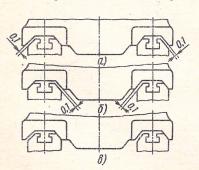

ся повторно проверить положение базовых деталей. Станины рабочих клетей устанавливают на плитовины после подливки последних. Прилегание сопрягаемых поверхностей стании и плитовин проверяют пробой на «краску».

# Рис. 22. Установка зазора между станиной и плитовинами:

a-в распор;  $\delta-в$  растяжку; s- недопустимое одностороннее распределение зазора



#### Рис. 23. Выверка оснований:

I — фундаментные плиты; 2 — линейка; 3 — нутромер; 4 – линейка; 5 – уровень; 6 – дополнительная плита;

Металлорежущие станки для точных работ, имеющие большие станины, устанавливают на фундаменты непосредственно на установочных башмаках (см. рис. 13). Чтобы было возможно периодически регулировать положение станков, подливку станин цементным раствором не производят. Часто длинные станины подливают и крепят к фундаменту с одного конца или посредине станины, а остальную часть оставляют на регулируемых башмаках. Координатно-расточные станки устанавливают на тарельчатые винтовые домкраты (см. рис. 15) без последующей подливки станин.

Предварительную установку опорной части оборудования производят также с помощью реечных, винтовых и гидравлических домкратов. Когда машина имеет составную станину, то предварительную установку по уровню и осям производят для каждой части в отдельности, а высотное расположение частей станины друг относительно друга проверяют уровнем с помощью контрольной линейки соответствующей длины. Если смежные части расположены в различных по высоте горизонтальных плоскостях, то правильность их установки проверяют с помощью дополнительной плиты (рис. 23) с последующим измерением расстояния нутромером. Окончательно расстояния проверяют совместно с нижней частью машины после проверки соосности с другими узлами.


Установка опорных плит, заливаемых бетоном. Опорные плиты уста-

навливают на фундаменте следующими способами:

по высотной отметке в горизонтальной плоскости с помощью линейки уровня (рис. 24) выравни-



Рис. 24. Установка плит, заливаемых в бетон: 1 — опорная плита: 2 — линейка: 3 —

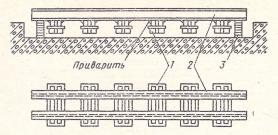

ис. 25. Установка опорных плит:


I — опорные плиты; 2 — двутавровые балки; 3 — подкладки

вают нарезанными шпильками, ввернутыми по углам плиты; выверенные плиты заливают цементным раствором;

уложенные в гнезда фундамента плиты выверяют по уровню и электродуговой сваркой прихватывают к балкам; концы балок фиксируют на установленных на фундаменте опорах (рис. 25); освобожденные от плиток гнезда фундамента заполняют цементным раствором; затем плитки вдавливают в цементный раствор; после схватывания цементного раствора балки удаляют срубанием приварки.

Опорные плиты должны иметь простроганную поверхность.

Установка фундаментных плит на балочных каркасах или опорных плитах. В фундаментах с балочными каркасами или опорными плитами подкладки разделяются на временные и постоянные. Временные подкладки после центрирования агрегата заменяют постоянными (рис. 26). Верхние плоскости балочных каркасов до начала монтажа подвергают слесарной обработке в местах установки подкладок по всей ширине полки, а по длине балки на 30-40 мм больше соответствующего размера подкладки (рис. 27). Места под подкладки опиливают напильником, а затем шабрят по контрольной плите, получая до восьми пятен на 100 мм длины, проверяют по уровню. Для облегчения установки подкладок и их выемки при пригонке обработанного места поверхности должны иметь уклон в ту сторону, откуда подкладки сле-

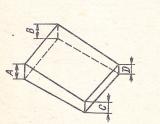






Рис. 27. Обработка полки под подкладку

дует вставлять под фундаментную плиту. Величина уклона должна быть в пределах 0,08-0,1 мм на 100 мм поперечного размера балки.

Временные подкладки заменяют постоянными после выверки корпусов машин по установочным базам и центрирования валов по полумуфтам. Временные подкладки выколачивают поочередно в местах установки постоянных подкладок, по углам их делают замеры с помощью рамок-шаблонов, нутромера или других приборов. Размеры снимают с точностью до сотых долей миллиметра. Постоянные подкладки обрабатывают на станке по размерам A, B, C и D, взятым с натуры (см. рис. 27), с припуском 0.03 мм для более точной подгонки вручную на месте. Причем сумма A+D должна равняться сумме B+C.

Подкладки окончательно припиливают и пришабривают по месту. Как правило, у подкладки припиливают нижнюю плоскость, обращенную к балке каркаса, верхняя плоскость обычно прилегает к простроганной плоскости основания плотно. Точность подгонки должна быть такой, чтобы площадь соприкосновения подкладки с балкой каркаса или опорной фундаментной плитой была не менее 3/4 площади подкладки. После установки каждой подкладки на место точность ее пригонки проверяют щупом. Пластинка щупа не должна проходить с краев подкладки глубже 8–10 мм.

После установки постоянных подкладок и проверки центрирования сборочных единиц оборудования, если это предусмотрено чертежом, сверлят отверстия в полках каркасов фундамента для болтов и контрольных штифтов.

Примером установки оборудования на фундаменты является установка роликовых конвейеров для транспортирования прокатываемого металла. Общая длина таких конвейеров бывает весьма значительной, а общая масса достигает иногда 40-50% массы всего механического оборудования прокатного стана. По конструкции роликовые конвейеры бывают с групповым приводом, с индивидуальным приводом, с холостыми роликами. При групповом приводе ролики одной секции конвейера приводятся в движение от одного электродвигателя через зубчатую передачу и трансмиссионный вал' (рис. 28). Каждый ролик данной секции может иметь индивидуальный привод от отдельного электродвигателя (рис. 29). Роликовые конвейеры с холостыми роликами применяют в качестве транспортных и устанавливают с небольшим уклоном к горизонтали. Монтаж конвейеров с групповым приводом начинают с установки рам и плит. Установку рам вдоль главной оси проверяют струной с использованием универсальных измерительных инструментов и шаблонов. Во избежание накопления отклонений высотной отметки отдельные секции роликового конвейера в вертикальной плоскости необходимо выверять так, чтобы направление уклонов смежных секций чередовалось (рис. 30).

В роликовых конвейерах со стыкуемыми рамами отклонения соседних точек в стыке не должны превышать 0,5 мм. Рекомендуется проверять высотные отметки через каждые 10 м длины конвейера, используя геодезические инструменты. Оси роликов располагают перпендикуляр-

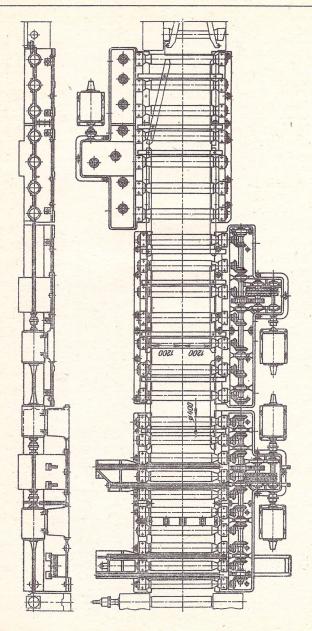
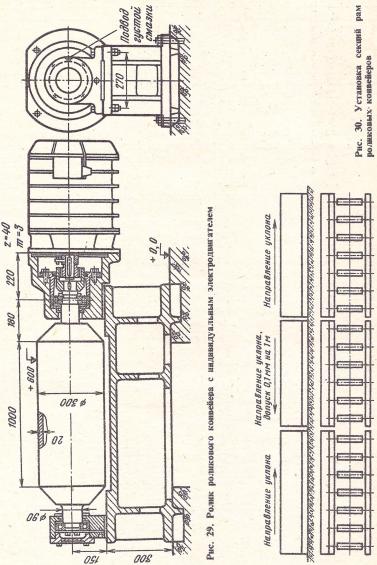


Рис. 28. Рабочий роликовой конвейер блюминга «1000»






Рис. 31. Проверка параллельности осей роликов рольгангов с групновым приводом

но к главной оси конвейера. В конвейерах с групповым приводом по зацеплению конической зубчатой передачи можно проверить положение оси ролика при условии, что ось трансмиссионного вала строго параллельна главной оси конвейера. В конструкциях роликовых конвейеров с групповым приводом параллельность осей роликов, а также правильность стыков отдельных секций рам проверяют путем измерения диагоналей (рис. 31). Если торец рамы или корпуса передачи не обработан, угол четко не обозначен, измерение проводят между условными точками А и А', отстоящими от оси рольганга на равных расстояниях.

В роликовых конвейерах с индивидуальным приводом ролики кинематически между собой не связаны. Их следует установить каждый в отдельности, пользуясь разметкой поперечной оси. На рис. 32, а показана выверка ролика с помощью шаблона, накладываемого на пилиндрические поверхности (бочки) роликов. При снятых роликах рамы устанавливают с помощью шаблона, накладываемого в расточки для подшипников (рис. 32, б). Перпендикулярность осей роликов к оси роликового конвейера проверяют с помощью струны и рейсмуса (рис. 33). Для получения необходимой точности струну следует навесить на 10–15 мм выше поверхности ролика. Параллельность осей рекомендуется проверять через каждые 5–10 роликов (относительно оси первого контрольного ролика).


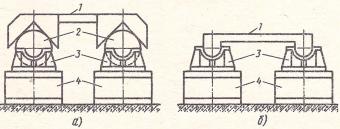


Рис. 32. Установка роликов рольгангов с индивидуальным приводом: a-c помощью шаблона, накладываемого на бочки роликов; b-c помощью шаблона, накладываемого в расточки для подшипников; b-c помощью шаблоны; b-c дочки роликов; b-c дочки роликов роликов расточки для подшипников; b-c дочки роликов роликов роликов расточки для подшипников; b-c дочки роликов р

Выверка технологического оборудования с помощью оптических приборов. Такие методы, снижающие трудоемкость и повышающие качество монтажных работ, используют при установке реперов, пакетов подкладок, при проверке высотного положения монтируемого оборудования и соосности узлов машины. На рис. 34 показана схема установки многоопорной трансмиссии реечного механизма холодильника прокатного стана «350», где соосность валов проверяют последовательно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Методом нивелирования по наружным кольцам подшипников (по валу) проверяют положение трансмиссии относительно горизонтальной плоскости, онтическим методом прямого визирования с помощью микрометрической марки - соосность валов в вертикальной плоскости. При контроле роликовых подшипниковых опор применен оптический метод авторефлекции с использованием теодолита с насадкой и приспособления с зеркалом. Совокупность этих методов создает единую технологию выверки многоопорных трансмиссий большой протяженности.

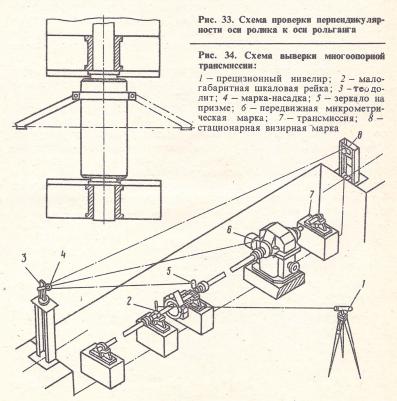

Выверка технологического оборудования с помощью лазерных приборов. Для сокращения сроков выполнения монтажных работ применяют новые методы выверки оборудования. Наиболее целесообразно и эффективно использование лазерных приборов и унифицированных автоматических систем. Для выверки технологического оборудования целесообразно иметь два вида лазерных приборов (исследования ВНИИмонтажспецстроя): прецизионные, обеспечивающие точность в пределах 0,01–0,1 мм/м, и ординарные, обеспечивающие точность 0,11 мм/м и грубее.

Ординарные приборы могут иметь визуальную фиксацию положения луча, а их привязка к геодезическим знакам, нанесенной на оборудование разметке или к элементам самого оборудования может проводиться с использованием обычных контрольно-измерительных средств (линеек, угольников, отвесов).

## ПРОВЕРКА СООСНОСТИ МАШИН (ЦЕНТРИРОВАНИЕ)

Для передачи вращательного движения в машинах и технологических линиях обычно применяют муфты, полумуфты которых предварительно насаживают на концы валов. Поэтому соосность валов проверяют по полумуфтам, а в случае их отсутствия—непосредственно по поверхности концов валов.

Валы могут иметь угловое отклонение, продольное и поперечное смещение (рис. 35). При проверке по полумуфтам валы устанавливают так, чтобы торцовые плоскости полумуфт были параллельны и расположены концентрично. Для этого необходимы совпадение образующих цилиндрических поверхностей обеих полумуфт и равенство зазоров между их торцами в любом положении. Зазоры по окружности полумуфт принято называть радиальными, а между торцовыми плоскостями полумуфт – осевыми.

Для проверки соосности в зависимости от конструкции муфт применяют различные приспособления. Концентричность обычно проверяют щупом по зазорам между скобой, установленной на одной половине муфты и образующей поверхностью другой половины (рис. 36). Зазоры между торцовыми плоскостями полумуфт измеряют щупом в четырех


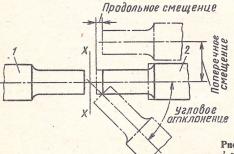


Рис. 35. Схема отклонения валов; 1 и 2 — валы

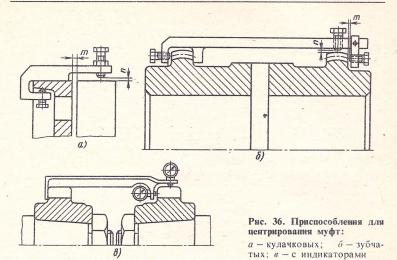

противоположных точках по окружности. Зубчатые муфты, у которых торцы удалены один от другого, проверяют с помощью индикаторов, укрепленных на одной из полумуфт (рис. 36, в). Подъемом или сдвигом подшипников или корпусов машин достигают соосности расположения полумуфт.


Запись проверки соосности ведут по форме, показанной на рис. 37. При этом замеры по окружности проставляют во внешних прямоугольниках, а замеры по торцу—во внутренних. Для проверки валы устанавливают в начальное положение, которое принимают за нулевое, а затем оба вала поворачивают от первоначального положения на 90, 180 и 270° по направлению вращения и замеряют при каждом их положении зазоры n и m, снимая в каждом положении валов по одному замеру  $n_1$  или  $n_2$  (и т. д.) по окружности и по четыре замера по торцам полумуфт в диаметрально противоположных местах ( $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$ ,  $m_4$ ).

При правильных замерах должны быть следующие равенства:

$$n_1 + n_2 = n_3 + n_4$$
 u  $m_1 + m_2 = m_3 + m_4$ 

Замеры по торцам полумуфт подсчитывают как средние арифметические, т. е.

Рис. 37. Схема записи показаний при центрировании осей по полумуфтам

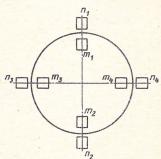

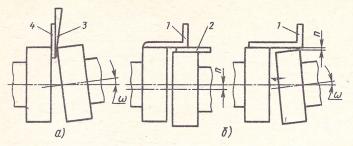


Рис. 38. Центрирование полумуфт:

a— замеры зазора по торцу;  $\delta$ — контроль радиальных смещений; l— угольник; 2— шуп; 3— клиновой щуп; 4— плоскопараллельная плита; n— радиальный зазор;  $\omega$ — угол поворота оси вала

$$rac{m_1^{
m I} + m_1^{
m II} + m_1^{
m III} + m_1^{
m IV}}{4}; \; rac{m_2^{
m I} + m_2^{
m II} + m_2^{
m IV}}{4} \;$$
 и т. д.

По замерам  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$  и  $n_4$  и средним арифметическим значениям замеров  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$  и  $m_4$  определяют положение валов и необходимые перемещения подшипников или корпусов машин.

Для машин с небольшой частотой вращения, а также для предварительной проверки соосности валов в быстроходных машинах замеры

#### 2. Допустимые отклонения центрирования валов для машин ротационного типа

Муфта	По торцу полумуфт, мм, не более, на диаметр 400 мм	По окружности полумуфт, мм, не более
Жесткая	0,02	0,03
Полужесткая	0,04	0,04
Упругая	0,05	0,1

### 3. Допустимые отклонения центрирования роторов турбин по полумуфтам

		По торцу по	По окружно-		
Расположение роторов	Муфта	по верти- кали	по гори- зонтали	сти полу-	
Два ротора на четы- рех подшипниках	Упругая Полужесткая Жесткая	+0,05 +0,05 +0,04	± 0,04 ± 0,03 ± 0,02	± 0,08 ± 0,06 ± 0,03	
Два ротора на трех подшипниках	Жесткая	От -0,1 до -0,5 в зависимос- сти от массы ротора	± 0,02	± 0,02	

по торцу полумуфт можно выполнять щупами и плоскопараллельными плитками (рис. 38, a) или клиновым щупом, а замеры по окружности при одинаковых диаметрах полумуфт – угольником и щупом (рис. 38,  $\delta$ ). Допустимые отклонения центрирования валов для машин ротационного типа приведены в табл. 2, для роторов турбин — в табл. 3.

#### ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ ПО НОРМАМ ТОЧНОСТИ

Металлорежущие станки, кузнечно-прессовое и другое оборудование, поступившее на монтажную площадку в демонтированном виде, после монтажа проверяют по нормам точности, указанным в технических условиях или в соответствующем ГОСТе. В табл. 4 приведены данные о точности установки некоторых видов оборудования на фундаменте, которые могут быть использованы при отсутствии таких в проекте.

При проверке станков с помощью приспособлений и приборов, а также промером обработанных образцов изделий определяют точность их изготовления, взаимного расположения, перемещения и соотношения движений рабочих органов, несущих заготовку и инструмент. Перед проверкой станки устанавливают горизонтально по уровню в соответствии с установочным чертежом. Уровень устанавливают согласно указаниям завода-изготовителя (акт технических испытаний). Если точность выверки станка по уровню в соответствующем стандарте не указана, то определяемое по уровню отклонение не должно превышать 0,04 мм на 1 м длины. Во время проверки станков (без резания) отдельные узлы и элементы станка приводят в движение от руки, а при отсутствии ручного привода используют механический привод на наименьшей скорости.

Длины мостиков, применяемых для проверки направляющих, не должны быть больше длины рабочих частей станка, перемещаемых по этим направляющим. Размеры контрольных частей оправок выбирают по табл. 5. Оправки изготовляют с предохранительными конусами;

 Точность установки некоторых видов оборудования на фундаменте на 1000 мм длины

	Точность ус	тановки, мм
Оборудование	вдоль базовой плоскости (вдоль вала)	поперек базовой плоскости (поперек вала)
Металлорежущие станки Двигатели внутреннего сгорания и паро- вые машины	0.02 - 0.04 0.1 - 0.15	0,03-0,05 0,2-0,3
Локомобили	0,1	0,2
Редукторы	0,03-0,15	0,08-0,15
Дробильно-размольное оборудование	0,1-0,2	0,2-0,3
Подъемные лебедки	0,25-0,3	0,5
Прессы	0,08-0,1	0,08-0,1
Прокатные станы (для отдельных узлов)	0,1-0,2	0,1-0,2

5.	Рекомендуемые	размеры	контрольных	оправок,	MM	
----	---------------	---------	-------------	----------	----	--

Длина	Диа	Диаметр		Диаметр			
контрольной части оправки			контроль- ной части оправки	консольной оправки	центровой оправки		
150	D =	= 25	500	d = 50	1-		
300	D = 40		1000	- 1	1) $D = 100$ и $d = 60$ :		
500	1) D = 60 2) D = 80 и	4			2) $D = 120$		

Примечание. D и d – наружный и внутренний диаметры.

центральные отверстия шлифуют. Поверхностная твердость оправки должна быть не ниже HRC 52, шероховатость поверхности контрольной части не должна превышать Ra 0,32 мкм.

Контрольные линейки с параллельными сторонами длиной более 500 мм (для вертикальных промеров) устанавливают на две калиброванные плитки одинаковой высоты. Расстояние между плиткой и концом линейки берут равным приблизительно 2/9 длины линейки.

Средства измерения, применяемые для проверки точности станков, должны быть аттестованы в установленном порядке и иметь соответствующий паспорт.

Прокатное оборудование по точности установки условно разделяют на следующие три группы (табл. 6).

I группа – машины, точность установки которых существенно влияет на точность и качество готовой продукции. К ним относятся рабочие

6. Допустимые отклонения при установке прокатного оборудования

Отклонение	Допускаемые отклонения, мм, по группам машин				
	I	II	III		
Высотной отметки при установке:					
по реперу	± 0.5	+1	± 1.5		
по ранее смонтированной машине	±0,25	± 0,5	±1		
между двумя ранее смонтированными машинами	±1	± 1,5	± 2,5		
Параллельное смещение при установке:		1			
по главной оси	+1	+2	+5		
по ранее смонтированной машине	±1	+2.	± 5		
По вертикали и горизонтали для одной поверхности (мм на 1 м длины)	±0,1	± 0,1	± 0,2		

линии прокатных станов (рабочие и шестеренные клети); рабочие роликовые конвейеры; манипуляторы с кантователями; качающиеся столы; транспортные рольганги с индивидуальным приводом, ролики которых имеют фигурные направляющие; ножницы и пилы (маятниковые, салазковые, летучие); разматыватели; правильные машины; прессы; механизмы приводов к холодильникам, шлепперам, транспортным и другим машинам.

II группа – машины, точность установки которых не влияет существенно на точность и качество продукции: транспортные роликовые конвейеры с групповым приводом; транспортные роликовые конвейеры с индивидуальным приводом и цилиндрическими роликами; толкатели; основания механизированных холодильников и стеллажей; механизированные упоры.

III группа – отдельно стоящие машины; стационарные упоры; стойки и рамы немеханизированных стеллажей и холодильников; амортизаторы; карманы.

Последовательность монтажа машин прокатного стана установлена технологическим процессом, который является неотъемлемой частью проекта производства работ. При монтаже машин, поступивших в виде отдельных сборочных единиц и деталей, устанавливают плитовины, рамы, станины на фундамент и параллельно подготовляют и собирают сборочные единицы, чтобы затем вести монтаж крупными комплексами. В проектах производства работ предусматривают, как правило, наиболее производительный параллельный монтаж, при котором установку машин, располагаемых в линии, ведут одновременно в нескольких местах, руководствуясь проверенными высотными реперами и осевыми плашками на фундаментах. При этом машины разбивают на группы, чтобы промежуточным звеном между ними был агрегат, допускающий относительно меньшую точность установки, чем основные технологические машины.

Осевое положение машины выверяют следующим образом: на колоннах здания или других неподвижных конструкциях в соответствии с геодезическим обоснованием отмечают монтажную ось (обычно ось прокатки), от которой разбивают все продольные и поперечные оси устанавливаемых машин или сборочных единиц, связанных одной технологической линией.

Различают два способа выверки оборудования: по реперу или монтажной оси и по уже установленной машине. В первом случае оборудование устанавливают по выбранной базе и реперу с помощью микрометрического или жесткого нутромера, специально изготовленного для данного замера. При этом применяют поверочные линейки длиной 1–4 м (в зависимости от габаритных размеров оборудования), брусковый или рамный уровень с ценой деления 0,08–0,2 мм на 1 м. Разность высотных отметок контролируемой поверхности и репера не должна превышать 1500 мм. Во втором случае при установке оборудования между двумя уже смонтированными машинами накопленную ошибку по высоте между двумя встречными линиями монтажа обору-

дования следует уменьшать. Для этого последнюю машину устанавливают так, чтобы отклонения от проектной отметки монтируемой и ранее смонтированной машины были обратны по знаку и, если необходимо, с уклоном (в пределах допуска) в сторону завышенной машины.

В монтажных организациях применяют формуляры, разрабатываемые на установку технологического оборудования. В формулярах предусмотрены порядок и способы выверки оборудования; места замеров и необходимый для этого инструмент и приспособления; предельные величины допустимых отклонений привязочных размеров от главных монтажных осей и высотных отметок; допустимые отклонения на сопряжение деталей и сборочных единиц монтируемых машин и механизмов.

## КРЕПЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА ФУНДАМЕНТАХ

Предварительное закрепление оборудования в проектном положении на время подливки следует производить с помощью стандартных гаечных ключей без надставок, затягивая гайки фундаментных болтов, расположенных вблизи опорных элементов. При предварительной затяжке фундаментных болтов оборудования, которое устанавливают с помощью регулировочных винтов, сила на ключе не должна превышать 100 Н. При выверке оборудования с помощью упругих элементов процесс предварительной затяжки совмещают с выверкой. Окончательную затяжку фундаментных болтов следует осуществлять равномерно в два-три обхода (при отсутствии специальных указаний в технической документации). Крутящие моменты приведены в табл. 7. Вначале затягивают болты, располагающиеся на осях симметрии опорной части, затем переходят к более удаленным от оси симметрии болтам.

Оборудование, фундаментные болты которого устанавливают в колодцах, должно проходить предварительную выверку по высоте и в плане. После этого колодцы заливают мелкозернистым бетоном марки не ниже 200 (до уровня на 100–150 мм ниже поверхности фунда-

mg.	IC				A	E
1.	BURFY E SHEEFING CO	MANAGER AND A NOT	75J255	\$28 H \$8 200 R M	фундаментных	1969 14.8.4383

Диаметр резьбы болта, мм	Крутящий момент, Н м	Диаметр резьбы болта, мм	Крутящий момент, Н м
10	8-12	48	1100 - 2300
12	12 - 24	56	2200 - 3700
16	30 - 60	64	4000 - 6000
20	50 - 100	72 × 6	5000 - 8600
24	130 - 250	90 × 6	8000 - 12000
30	300 - 550	100 × 6	12000 - 16800
36	600 - 950	110 × 6	25000 - 32500
42	1000 - 1500		

ментов). Окончательную выверку и предварительное закрепление производят не ранее, чем через семь суток после заливки колодцев.

После выверки и закрепления составляют акт о соответствии установки оборудования требованиям технической документации. Акт подписывают представители монтажной организации и заказчика. Результаты проверки вносят в установочные формуляры.

После опробования оборудования под нагрузкой необходимо прове-

рить затяжку фундаментных болтов.

При закреплении оборудования самоанкерующимися болтами или дюбелями разметку отверстий в фундаментах следует производить в строгом соответствии с размерами на чертежах (см. Рекомендации по применению самоанкерующихся болтов и дюбелей для крепления оборудования к фундаменту, М: ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1974).

## РИХТОВКА СТАНИН И КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Коробление корпусных деталей и станин устраняют при помощи фундаментных (частично отжимных) болтов, подкладок и клиньев. Прямолинейность верхней обработанной поверхности станин проверяют контрольной линейкой, уровнем и щупом. Зазоры между нижней плоскостью линейки и поверхностью станины проверяют щупом. До начала рихтовки предварительно проверяют правильность установки корпусных деталей, станин и заливку фундаментных болтов (без анкерных плит)— на уровне с верхней поверхностью фундамента, без подливки самих оснований. После затвердевания смеси или раствора приступают к окончательной рихтовке и выверке основания.

## ПОДЛИВКА БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ

После установки и окончательной проверки оборудования, но не позднее чем через 48 ч после сдачи его под подливку, поверхность фундамента, на которую подливают бетонную смесь или цементный раствор, очищают от масла и грязи, насекают, обдувают сжатым воздухом и промывают горячей водой. До заливки по периметру плиты устанавливают опалубку из досок на расстоянии 100–150 мм от края фундаментной плиты и по высоте на 20–30 мм выше нормального уровня фундамента. Опалубка не должна иметь щелей. Все трубопроводы, соприкасающиеся с опалубкой, обертывают толем так, чтобы после заливки оснований образовались зазоры, достаточные для свободного перемещения труб при расширении.

Колодцы фундаментных болтов заливают бетонной смесью или цементным раствором в соответствии с проектом, в случае отсутствия указаний, рекомендуется использовать бетонные смеси и цементные растворы, приведенные в табл. 8.

Толщина слоя подливки должна быть 50-80 мм. При наличии на установочной поверхности оборудования выступающих вниз ребер

8.	Приблизительный	расход	материалов	на	изготовление	1	M3	бетонной	смеси	
ДЛ	я подливки, кг									

Материал	Для бетонной смеси на щебне	Для бетонной смеси на гравии	Для цементно- песчаного раствора		
Цемент	325	275	400		
Песок	770	635	1800		
Щебень	1140	-			
Гравий		1345	_		
Вода	178	151	176		
СДБ	0,2*	0,2*	0,2*		
CHB	0,01*	0,01*	0,01*		

<sup>\*</sup> Количество пластифицирующих добавок СДБ и СНВ приведено в % от массы цемента.

Примечание. Приведенные составы бетонных смесей и растворов корректируют на месте в зависимости от вида и тонкости помола цемента, гранулометрического состава и влажности заполнителей.

жесткости под ними тоже должен быть обеспечен зазор для подливки. Подливать оборудование при температуре окружающей среды воздуха ниже +5 °C без подогрева слоя подливки (электроподогрев, пропаривание т. п.) не рекомендуется.

Бетонную смесь или раствор подают через отверстия в опорной части или с одной стороны подливаемой детали до тех пор, пока с противоположной стороны раствор не достигнет уровня, на 20–30 мм пре-

вышающего высоту основной части подливки. Подачу смеси или раствора следует производить непрерывно. Уровень раствора со сто-

Рис. 39. Подливка оборудовання с помощью лотка-наконителя: 1 — опалубка; 2 — опорная часть оборудования; 3 — лоток-накопитель; 4 — вибровозбудитель; 5 — подливочная смесь; 6 — фундамент

роны подачи должен превышать уровень подливаемой поверхности оборудования не менее чем на 100 мм. Подачу бетонной смеси или раствора рекомендуется осуществлять вибрированием с применением лотка-накопителя, причем вибратор не должен касаться опорных частей оборудования. При ширине подливаемого пространства более 1300 мм установка лотка-накопителя обязательна (рис. 39). Длина лотка должна быть равна длине подливаемого пространства. Опирание лотка на подливаемое оборудование не допускается. Для подливки рекомендуется использовать вибровозбудители с гибким валом марок ИВ-47, ИВ-65, ИВ-55, ИВ-56, ИВ-60, ИВ-34, С-697, С-698, С-700 и др.

Уровень бетонной смеси при подливке с лотком должен быть выше опорной поверхности оборудования приблизительно на 300 мм, его следует поддерживать постоянным. Расстояние от опорной части оборудования до края слоя подливки (рис. 39,6) должно составлять 100–200 мм (не менее удвоенной высоты слоя подливки). Высота лежащего вне опорной детали слоя подливки должна на 20–30 мм превышать высоту основной части подливки.

### МОНТАЖ И НАЛАДКА СМАЗОЧНЫХ СИСТЕМ С ЖИДКИМ СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ

Установку смазочных систем с жидким смазочным материалом рекомендуется начинать с монтажа станций, расположенных обычно в подвалах. По мере готовности траншей приступают к монтажу смазочных линий. Разводку труб к оборудованию производят после установки машин на фундаменты. Смазочные емкости, насосы, маслоохладители и фильтры устанавливают в соответствии с чертежами. Одновременно с заготовкой, гибкой труб и свариванием патрубков и фланцев предварительно собирают смазочные линии станции, после чего их маркируют, затем разбирают и подвергают травлению.

Смазочные линии устанавливают на подвесках или опорах с уклоном по чертежу. Соединяемые концы труб, а также вырезы под отводы тщательно пригоняют. Прямые участки линии, соединяемые встык и протравленные, оставляют на подвесках или опорах, а остальную часть смазочной линии маркируют, разбирают и подвергают травлению. Вновь смонтированную циркуляционную смазочную систему проверяют на герметичность нагнетанием сжатого воздуха под давлением 0,5 МПа. В системе также проверяют качество промывания и степень заполнения маслом. Все подлежащие проверке швы, фланцевые и резьбовые соединения покрывают мыльным раствором. Образование мыльных пузырей свидетельствует о неплотности соединений. Места обнаруженных дефектов отмечают мелом.

Смазочную систему промывают в три этапа: сначала промывают смазочный бак и всасывающую линию; далее промывают всю систему без оборудования (на концы напорных линий надевают шланги, которые соединяют со сливными линиями); затем промывают всю систему с оборудованием. На первом этапе для промывания используют керосин, а на втором и третьем этапах – смесь, состоящую из 50%

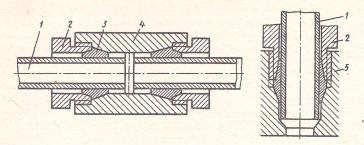


Рис. 40. Безрезьбовое соединение труб: 1 — труба; 2 — зажимная втулка; 3 — уплотнитель; 4 — муфта; 5 — корпус узла трения

керосина и 50% масла индустриального ИС-20. Промывание продолжают до тех пор, пока смесь не будет выходить из системы чистой, без грязи и осадков. После промывания систему заполняют маслом (под давлением) до момента, пока оно не начнет выходить из отверстий концов смазочных линий непосредственно в местах присоединения. Затем линии присоединяют к точкам подвода.

Смазочные линии, по которым смазочный материал подводится к питателям и узлам трения, присоединяют к ним с помощью зажимной втулки и уплотнителя из латуни или алюминия (рис. 40) или на конической резьбе по ГОСТ 6111—52. Линии централизованных систем с пластичным смазочным материалом изготовляют из стальных бесшовных труб. Диаметры труб выбирают в зависимости от их длины. Смазочные линии крепят скобами, которые при предварительном монтаже приваривают основанием к корпусу машины. К подвижным механизмам или сборочным единицам смазочный материал подводят гибкими шлангами, присоединяя их к автоматическим питателям при помощи наконечников (3/8"), показанных на рис. 41, а питатели соединяют с точками подвода смазочного материала шлангами с наконечниками 1/4" (рис. 42). Все смазочные линии монтируют по месту. Вначале проводят предварительную сборку, в процессе которой линии




Рис. 41. Шланг для соединения питателя и смазочной линии:

1 и 6 — цапковые ниппели с конусом; 2 — зажимная гайка; 3 — гибкий шланг высокого давления; 4 — ниппель с конусом; 5 — накидная гайка

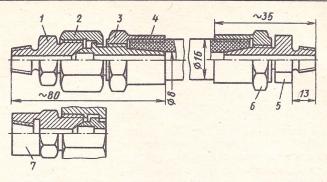


Рис. 42. Наконечник для гибкого шланга:

1 – цапковый ниппель;
 2 – накидная гайка;
 3 – зажимная гайка;
 4 – ниппель с конусом;
 5 – цапковый ниппель с конусом;
 6 – накидная гайка;
 7 – муфтовый ниппель

подгоняют, гнут и сваривают. После этого все линии разбирают по секциям, очищают, подвергают травлению, промывают и смазывают. Затем окончательно монтируют всю систему.

Автоматические заправочные станции поступают на объект в собранном виде, поэтому их монтаж заключается в установке на фундамент, выверке металлической рамы по уровню с точностью до 1 мм на 1000 мм длины и креплений фундаментными болтами.

Ручные заправочные станции устанавливают по чертежу непосредственно на станине машины, на специальной стойке или на стене здания. Для обеспечения вертикального положения установку станции проверяют по отвесу с точностью до 1 мм на длине корпуса. Станцию располагают не выше 700–800 мм от уровня пола.

### МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубопроводы, примыкающие к оборудованию, собирают после установки последнего на фундаменты. Они поступают на монтаж в готовом виде со свободными монтажными концами. При монтаже крупных агрегатов (прокатные станы, тяжелые компрессоры, турбины) отдельные части линий изготовляют на месте монтажа. Сборку трубопроводов с подгонкой фланцев или сварных стыков проводят по чертежам агрегата или схемам, специально составленным для этих работ.

Разметку мест установки опор (рис. 43, 44) и подвесок (рис. 45, 46, табл. 9) под линии выполняют по осям и отметкам, указанным в чертежах. Оси и отметки наносят на стены, колонны и т. п., возле которых будут прокладывать трубопроводы. Для разметки могут быть использованы металлические рулетки и натянутые вдоль оси трубопровода струны, гидростатические уровни, нивелиры. В горизонтальном положении трубы выверяют по уровню, в вертикальном по отвесу. Фланцы на горизонтальных участках выверяют также по отвесу.




Рис. 43. Жесткие опоры трубопроводов

Горизонтальные участки трубопроводов укладывают с уклоном 0,001-0,002 (если уклон не указан в чертеже) в сторону движения пара во избежание водяных затворов и против движения жидкости – во избежание воздушных мешков.

Перед монтажом трубопроводов их предварительно собирают, соединяя фланцы без прокладок, затем трубы поочередно снимают для тщательной очистки. Чтобы удалить грязь и окалину из трубы, нужно простучать по поверхности трубы молотком и протащить через нее щетку из твердой стальной проволоки. Ответственные трубопроводы подвергают травлению в специальных ваннах. Резьбовые соединения (кроме маслопроводов) уплотняют прядью с суриковой замазкой. Все резьбовые соединения в трубопроводах для смазочных систем делают на конической трубной резьбе.

Для уплотнения фланцевых соединений применяют соответствующий материал, руководствуясь указаниями чертежа или техническими условиями. В паропроводах перед навертыванием гаек нарезанную часть шпилек покрывают серебристым графитом, перемешанным с индустриальным маслом, что предохраняет резьбу от задиров при затягивании шпилек и во время работы.

При сварке труб предварительно подгоняют их стыки, для чего между ними укладывают лист толщиной, равной величине зазора. После закрепления труб в опорах эти листы вынимают и трубы сваривают. Трубопроводы, подлежащие тепловой изоляции, не должны соприкасаться между собой и с какими-либо деталями оборудования и фундамента.

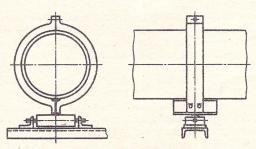


Рис. 44. Подвижная опора трубопровода

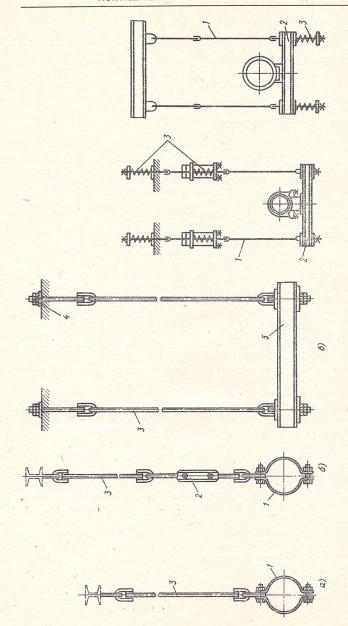


Рис. 45. Подвески жесткие трубопроводов: a — нерегулируемые; b — регулируемые; l — хомут; z — винтовая стяжка;  $\beta$  — тята; d — резьбовой элемент;  $\delta$  — опорная балка

Рис. 46. Вйды пружинных подвесок: l-1 тяга; l-1 опорная балка; l-1 пружина

### 9. Подвески для трубопроводов (ГОСТ (16127-78)

	Примен	яемость
Подвеска	Диаметр труб <i>D<sub>y</sub>,</i> мм	Расположение трубо- провода
Подвеска с одной тягой, регулируемой гай- кой (ПГ)	25 – 500	
Подвеска с одной тягой, регулируемой талре-	25-500	
Подвеска с двумя тягами, регулируемыми гай- ками, и опорной балкой из швеллеров (ПГ2т)	100 – 500	
Подвеска с двумя тягами, регулируемыми тал- репами, и опорной балкой из швеллеров (ПТ2т)	100 – 500	Горизон-
Подвеска с двумя тягами, регулируемыми гай- ками, и опорной балкой из угловой стали (ПГ2у)	100 – 500	
Подвеска с двумя тягами, регулируемыми тал- репами, и опорной балкой из угловой стали (ПТ2у)	100 – 500	
Подвеска с двумя тягами, регулируемыми гай-ками (ПГВ)	50 – 500	Вертикаль-
Подвеска с двумя тягами, регулируемыми (ПТВ)	50 - 500	

Примечание. Стандарт не распространяется на подвески магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладагентом, а также внутри станционных трубопроводов электрических станций.

Все задвижки и клапаны должны быть тщательно осмотрены и подвергнуты гидравлическому испытанию под давлением, на 25% превышающим максимальное рабочее давление. Если рабочее давление ниже 0,1 МПа, то трубопроводы испытывают давлением, превышающим рабочее на 0.1 МПа.

Установка опор и подвесок. В магистралях с неподвижным креплением трубы к опоре предусматривают гнутые из труб или линзовые компенсаторы. При неподвижной опоре труба должна плотно лежать в подушке, а хомут-плотно прилегать к трубе. Подвижные опоры должны обеспечивать свободное перемещение трубопровода при тепловом удлинении.

Для унификации применяющихся опор и подвесок разработаны стандарты на опоры подвижные (ГОСТ 14911-82\*) и на подвески (ГОСТ 16127-78) для стальных трубопроводов различного назначения с условным диаметром  $D_{\rm y}$  от 15 до 1000 мм, температурой рабочей среды от 0 до  $+450\,^{\circ}{\rm C}$  и при давлении до 10 МПа. Расчетное перемещение скользящих опор не более 300 мм, высота опор не более 150 мм.

### ОПРОБОВАНИЕ И СДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В каждой отрасли промышленности существуют технические условия, определяющие режимы и порядок опробования оборудования после монтажа. Обычно проводят следующие операции:

после окончания сборки до закрытия машин очищают и промывают детали, расположенные в корпусах;

все корпусы редукторов и масляные ванны заливают соответствующим маслом;

каждую машину или сборочную единицу подвергают холостому опробованию, причем сборочные единицы машин, работающие от общего привода или связанные между собой кинематически, можно опробовать совместно;

в процессе опробования механизмов совместно с электромонтажниками производят регулирование и наладку электрооборудования (конечных и путевых выключателей) и проверку работы механизмов;

опробование механизмов вначале ведут при малой частоте вращения и по мере приработки зубчатых зацеплений, подшипников скольжения, а также трущихся поверхностей частоту вращения увеличивают и доводят до номинальной;

во время холостого опробования проверяют температуру нагрева подшипников (допускается не свыше 60°С); работу зубчатых зацеплений и трущихся поверхностей, для чего периодически останавливают машину; герметичность уплотнений; подачу масла в подшипники и в зубчатые зацепления; работу гидропневматических систем и т. д. Выявленные в процессе холостого опробования дефекты устраняют и испытывают оборудование под нагрузкой, после чего сдают в эксплуатацию;

технические условия, определяющие порядок испытаний и приемки машин, должны быть тщательно изучены монтажным персоналом перед началом работ по монтажу.

Перечень неполадок, наиболее часто встречающихся при монтаже оборудования, приведен в табл. 10.

### СКОРОСТНЫЕ МЕТОДЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

Подготовка и организация монтажных работ осуществляется задолго до начала монтажа оборудования. Разрабатывают проект производства монтажных работ (ППР), в котором предусматривают комплекс организационных и технических мероприятий по наиболее экономичному и качественному выполнению монтажных процессов, увязывая их по срокам с планом организации строительства. К числу мероприятий, предусматриваемых в проекте производства работ по применению скоростных методов, относятся следующие:

комплексная механизация всего процесса монтажа; индустриализация монтажа и монтаж агрегатов максимально крупными блоками (сборочными единицами); поточность монтажа;

10. Перечень неполядок, наиболее часто встречающихся при монтаже оборудования

Рекомендуемые мероприятия по устранению	та вы- Подрубить верх фундамента или, если это допустимо, поднять на необходимую вы- соту фундаментную плиту	Целесообразно срезать болт на участке под фундаментной плитой с разделкой под сварку. Приварить наставку с резьбой	иии Металлизация или наварка поверхностей с механической обработкой. Исправление дефекта допускается только с согласия поставщика оборудования	утрен- Рихтовка при помощи анкерных болтов и клиньев. Расшабривание посалочных мест	ленны. Последовательное устранение или исклю- ие уз- болтов рирование, проверка пригонки болтов нность соединительной муфты и т. д. вадева- ижные
Причина возникновения	Отметка верхней плоскости фундамента выше проектной	Неправильное затягивание болтов	Дефекты, допущенные при изготовлении	Неправильная упаковка, остаточные внутрен- ние напряжения	Причины разнообразны и многочисленны. Возможное неправильное центрирование узлов машины, неправильная пригонка болгов соединительной муфты, неуравновещенность ротора, прогиб вала, неудовлетворительное закрепление фундаментных плит, задевание вращающихся частей о неподвижные части и др.
Характеристика неполадок	Отсутствие просвета для подливки оборудования цементным раствором	Обрыв фундаментного болта в лю- бом месте нарезки или разрушение резъбы	Ослаблены посадочные места на валах, в корпусах	Коробление фундаментных плит, станин, рам	Вибрация

Характеристика неполадок	Причина возникновения	Гекомендуемые мероприятия по устранению
Нагрев подшипников свыше 60°С К и и д д д д д д д д д д д д д д д д д	Неправильная пригонка вкладышей по шей- кам валов, недостаточный масляный зазор и плохой развал канавок по бокам вкла- дыша, недостаточное количество смазочного материала или загрязненность его, у под- шипников качения не отрегулирован осевой зазор, несовпадение канавок наружных и внутренних колец	Пришабрить вкладыши, проверить масляный зазор и смазочные канавки, профильтровать масло, отрегулировать осевой зазор и проверить посадку колец (внутреннего и наружного) у подшипников качения
Задиры на цапфах валов, на внут- ренней поверхности вкладышей и п втулок, на поверхности плунжеров н	Загрязнение масла окалиной от труб, по- падание в масло металлической стружки и других мелких гвердых частиц	Протравить маслопровод, промыть и продуть сжатым воздухом масляные ванны, каналы и отверстий, профильтровать или сменить масло, прошлифовать рабочие поверхности деталей
Корпус редуктора при опробовании нагревается	Недостаточное количество масла в ванне или оно загрязнено	Проверить количество и степень загряз- ненности масла
В местах разъема корпуса редук- Г тора и по подшипникам валов д течет масло	Иэлишнее количество масла в ванне ре- дуктора, засорение уплотняющих колец	Удалить излишек масла, проверить со- стояние уплотнительных колец
Ремень передачи сбегает со шки- вов на сторону	Неправильная сшивка ремня, перекосы валов ременной передачи	Перешить ремень, устранить смещение подшипников
емень передачи пробуксовывает Ослаблено натяжение на шкивах во время опробования смазочного материала передачи под нагрузкой	ремня, попадание на ободы шкивов грузка привода	Перешить ремень, очистить ободы шкивов от смазочного материала, проверить размеры ремня

выполнение монтажных работ по оборудованию одновременно со строительными и электромонтажными работами по совмещенным суточным и часовым графикам;

максимальное расширение фронта работ посредством одновременного монтажа деталей, сборочных единиц и агрегатов;

предварительная укрупненная сборка деталей, сборочных единиц и агрегата на монтажных и сборочных площадках;

своевременная по плановым срокам монтажа поставка оборудования к объекту и к месту установки.

Применение всех или некоторых указанных мероприятий определяется в каждом отдельном случае в зависимости от конкретных условий. Комплексная механизация всего процесса монтажа включает разгрузку поступающего на склад оборудования в вагонах с помощью кранов и отгрузку на место монтажа. Вагоны должны подаваться непосредственно в пролет цеха под монтажные краны, на монтажную площадку объекта, где все операции также должны быть механизированы. Все работы с момента поступления оборудования и металлоконструкций на стройку и до полного окончания монтажа должны быть механизированы.

Крупноблочный монтаж – основной метод в работе, при котором обеспечиваются высокое качество выполняемых работ, осуществляемых в более удобном для рабочего положении, особенно сварки с применением сварочных автоматов и полуавтоматов; экономия лесоматериалов и сокращение трудовых затрат на устройство лесов при сборке конструкций в соответствии с проектом; минимальные сроки монтажа за счет выполнения большого объема сборочных и сварочных работ по сборке, сварке и других, на специализированных предприятиях до установки оборудования на место.

Степень индустриализации монтажа определяется поставкой заводами-изготовителями крупных частей оборудования, которые не требуется в дальнейшем укрупнять на месте монтажа; поставкой монтажных приспособлений (рамы, стропы, траверсы и др.) одновременно с получением оборудования на монтажную площадку; предварительным производством работ, связанных с пригонкой отдельных частей, изготовлением и установкой уплотняющих устройств и других элементов конструкции.

Выполнение работ поточным методом, предусматриваемое при составлении плана производства работ, включает специализацию бригад по отдельным операциям, что обеспечивает непрерывное повышение мастерства бригад, а следовательно, темпов и качества работ и рост производительности труда; изготовление специальных устройств, оборудования и инструмента для выполнения отдельных монтажных операций; применение инвентарных лесов и подмостей.

Поточный метод дает возможность контролировать взаимную работу бригад, ликвидирует обезличку и повышает ответственность за качество работ и сохранность монтируемого оборудования. Особенно широко следует применять специализацию бригад при монтаже ряда одинаковых агрегатов.

Метод параллельного производства работ означает максимальное совмещение строительных и монтажных работ для сокращения сроков строительства без ущерба для каждого вида работ в отдельности; выполнение работ по тщательно разработанному совмещенному графику, составленному в суточном и часовом разрезе. Основные положения этого графика следующие: в максимально сжатые сроки должны выполняться работы, необходимые для представления фронта работ смежным бригадам; концентрация и полное использование всех ресурсов на работах, взаимно не связанных, при отсутствии фронта последовательных работ; соблюдение мероприятий по технике безопасности.

Уточненные технологические графики составляют с учетом совмещенного графика, при этом за основу берут график строительных работ, как более трудоемких и длительных. Монтажный персонал должен быть заранее ознакомлен с особенностями монтируемого оборудования, методами работ и наиболее ответственными монтажными операциями.

## Глава 11

# ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ МОНТАЖЕ

Монтаж оборудования в закрытых помещениях ведется, как правило, с применением мостовых электрических кранов, кранов-балок и других механизмов, которые после монтажа используются в технологических целях и при последующем ремонте оборудования. Эти механизмы предусматриваются проектом на строительство отдельных цехов и объектов. Для механизации монтажных работ на открытых площадках используют краны на гусеничном, пневмоколесном, железнодорожном ходу, башенные краны и другие механизмы.

Расходы по эксплуатации кранов и других монтажных механизмов и устройств различны, что необходимо учитывать при выборе средств механизации монтажных работ. Учитывают при монтаже и массу оборудования или его крупных деталей (при поставке в разобранном виде), а также охват работ с одной стоянки. Для определения эксплуатационных затрат пользуются ценником № 2 машино-смен строительных машин и оборудования (утвержден Госстроем СССР), который разработан для 19 территориальных районов, принятых при разработке Единых районных единичных расценок на строительные работы (ЕРЕР). Стоимость машино-смен некоторых строительных машин (кранов) приведена в табл. 1.

1. Цены (руб.) машино-смен некоторых строительных машин (кранов)

	Н	Номер территориального района							
Типы кранов	1-6; 10	7; 14; 15; 18	8; 9; 13; 19	11; 12	16	17			
Автомобильные									
	14,3	16,3	15,8	15,5	17,5	20,1			
Грузоподъемность 3 т	6,3	7,5	7,2	7,2	8,1	9,4			
T	17,1	19,5	18,9	18,4	20,6	24,6			
То же 5 т	6,7	8	7,7	7,7	8,7	10,2			
» 10 r	24,6	28,1	27,3	26,1	29,4	35,7			
<b>" 10 1</b>	7,8	9,4	9	9	10,2	12,1			
Башенные		-							
	17,6	21,1	20,5	18,8	22,2	24,6			
Грузоподъемность 3-5 т и высота подъема крюка 21-33 м	6,1	7,3	7	7	7,9	8,5			

Продолжение табл. 1

	Н	омер те	рритор	иальног	о райо	на
Типы кранов	1-6; 10	7; 14; 15; 18	8; 9;	11; 12	16	17
То же 13-25 т, 28-63 м	72	74	77	77	83	101
	25,9	31	29,7	29,7	33,6	36,2
» 25-75 т, 52-90 м	137	148	146	146	154	192
	42,3	50,7	48,6	48,6	55	59,2
Козловые		1				
Грузоподъемность 20 т, пролет 20 м,	27,8	30,6	29,8	29,9	32,2	36,8
высота подъема крюка 10,5 м	11,1	13,3	12,7	12,7	14,4	15,5
То же 30 т, 32 м, 10,5 м	34,8	38,1	37,1	37,3	40	46,3
10 AC 30 1, 32 M, 10,3 M	12,8	15,4	14,8	14,8	16,7	18
» 50 т, 20 м, 10,5 м	34,5	37,9	36,9	37	39,8	45,9
" 50,1, po m, 10,5 m	13	15,6	15	15	16,9	18,2
Мачтово-стреловые		20.6		20.1		-
Грузоподъемность 10 т, высота	20,7	22,6	21,9	22,1	23,7	28
мачты 47 м	6,6	8	7,6	7,6	8,6	9,3
Грузоподъемность 25 т, высота	28	30	29,2	29,6	31,5	37,6
мачты 39 м	7,4	8,8	8,5	8,5	9,6	10,3
То же 40 т, 48 м	36,4	39	37,9	38,5	40,9	49
10 AC 40 1, 40 M	9,2	11,1	10,6	10,6	12	12,9
На гусеничном ходу				3 24 6		7.00
Грузоподъемность 5 т	13,9	16,1	15,6	15	17,1	19,8
1 pysonog polimoci b 5 1	6,3	7,6	7,3	7,3	8,2	8,9
То же 10 т	18,9	21,8	21,1	20,2	23	28,1
	7,3	8,8	8,4	8,4	9,5	11,1
» 20 т	27,7	$\frac{32,1}{12}$	31,2	29,8	33,9	41,5
	10,8	13 75	12,4 73	12,4 70	14 79	16,6
» 50-63 т	18,4	22,1	21,2	21,2	23,9	29,1
	8,5	96	94	89	100	129
» 100 т	24	28,8	27,6	27,6	31,2	39,2
AT.						4
На пневмоколесном ходу	25,1	28,4	27,7	26,6	29,7	36,6
Грузоподъемность 10-12 т	7,7	9,2	8,8	8,8	$\frac{29,7}{10}$	12,2
	20,6	46,6	45,5	42,6	48,6	59,7
То же 25 т	11	13,2	12,7	12,7	14,3	17,5
На железнодорожном ходу при			, .	, .	2.,,2	.,,,
работе на транспортном строитель-		7				
стве						-
Грузоподъемность 10 т	28,1	32,6	31,7	30,2	34,3	39,4
	11,5	13,8	13,2	13,2	14,9	16,7

Продолжение табл. 1

	Номер территориального района							
Типы кранов	1-6; 10	7; 14 15; 18	8; 9; 13; 19	11; 12	16	17		
Груго по иделя посту 15 16 гг	40,1	46,5	45,3	43	48,7	56,7		
Грузоподъемность 15-16 т	15	18	17,2	17,2	19,5	22,2		
7. 26	45,2	52,7	51,4	48,1	55	64		
То же 25 т	15,4	18,5	17,8	17,8	20,1	22,8		
50	48,9	55,1	53,8	52,2	57,8	73		
» 50 т	17,9	21.4	20,5	20,5	23,2	27		
75	72	77	81	75	81	105		
Грузоподъемность 75 т	18,2	21,9	21	21	23,7	26,8		

Примечания: 1. В числителе приведена сметная цена машино-смены, а в знаменателе — входящие в состав этой цены расходы на заработную плату рабочих по управлению краном, обслуживанию, текущему ремонту, по погрузке и разгрузке при его транспортировании с одной площадки на другую, а также по монтажу и демонтажу крана.

2. Цены машино-смен определены, исходя из семичасового рабочего дня при средней продолжительности рабочей смены 6,82 ч.

Предусмотренные в ценнике эксплуатационные расходы могут и должны быть снижены путем внедрения комплексной механизации и повышения производительности технических монтажных средств и, в первую очередь, подъемных кранов – самоходных и большой грузоподъемности, а также путем максимального, экономически оправданного иасыщения ответственных монтажных участков и площадок средствами механизации, приспособлениями, сменным оборудованием, механизированным инструментом. Таким образом, сроки монтажа и практическая реализация скоростных методов монтажа находятся в прямой зависимости от удачно примененного с учетом местных условий проекта производства работ, от степени обеспеченности такелажных и монтажных работ средствами механизации, а также от умело поставленной на протяжении всего периода организационной работы на монтажной площадке и на объекте в целом.

### ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Технологическое оборудование в рабочую зону открытой монтажной площадки может быть подано от приобъектного склада: при массе груза до 4,5 т – автомашинами; при массе груза от 4,5 до 25 т – тракторами на санях или металлическом листе; при массе свыше 25 т – на железнодорожных платформах. В каждом случае при значительном количестве перемещаемого оборудования вид транспорта с учетом местных условий должен быть обоснован экономическим расчетом и изложен в проекте производства работ.

Технические характеристики транспортных средств приведены в табл. 2–15.

Для подачи материалов и конструкций в зону работы подъемного крана и для монтажа технологического оборудования используют также уникальный вилочный погрузчик грузоподъемностью 25 т. Погрузчик снабжен сменным оборудованием – консольной стрелой с грузовым крюком, перемещаемым по стреле при помощи гидроцилиндра.

### 2. Основные технические характеристики платформ

	Тип платформы								
Параметр	6-осная	4-осная	4-осная	4-осная*1	4-осная*2				
Грузоподъемность, т	92	60	62	66	70				
Масса вагона (тары), т	40	22	21	21	20,9				
Высота бортов, мм:			1 2						
бокового	500	435	500	500	500				
торцового	400	305	305	305	400				
Размер пола с откры-									
тым бортом, мм:		-							
длина	23980	12974	13380	13380	13380				
ширина			2870						
Расчетная нагрузка от			220						
оси на рельсы, кН									
Распределенная нагруз- ка, т/м	5,2	5,7	5,6	5,9	6,2				
Модель тележки	18-102		18-100						
Габарит	1-T		01-T						

<sup>\*1</sup> С металлическими бортами.

#### 3. Основные технические характеристики полувагонов

	Тип полувагона						
Параметр	8-осный	6-осный	4-осный	4-осный	4-осный		
Грузоподъемность, т	225	94	69	69	64		
Масса вагона (тары), т	43,3	31	22	21,8	22,4		
Объем кузова, м3	137,5	104	73	70,5	68,6		
Высота кузова внутри, мм	2450	2365	2060	2060	1900		
Число разгрузочных люков, шт	22	16		14			
Размер разгрузочного	1327 ×	1327 ×	1327 ×	1327 ×	1385 ×		
люка в свету, мм	× 1340	× 1540	× 1540	× 1540	× 1550		

<sup>\*2</sup> С металлическими бортами, модель 13-401.

Продолжение табл. 3

	Тип полувагона							
Параметр	8-осный	6-осный	4-осный	4-осный	4-осный			
Ширина дверного про-	2454	2526	2530	2478	2526			
рях, мм Расчетная масса от оси на рельсы, т			22					
Распределенная нагруз- ка, т/м	8,3	7,6	6,5	6,5	6,2			
Модель тележки Габарит	18 – 101 1-T	18-102		18-100 01-T				

# 4. Технические характеристики автомобильных полуприцепов

Параметр	ММ3- 584Б	ОдА3- 885	KA3- 717	MA3- 5245
Грузоподъемность, кг	7000	7500	11 500	14 000
Масса, кг:	3855	4350	4500	7000
на седельно-сцепное устройство на заднюю ось	5670	6000	110 000	7800 10 000
База, мм	4340	4480	4650	5180
Колея, мм	1740	1790	1790	1920
Внутренние размеры, мм:				
длина	6050	6070	7500	7875
ширина	2250	2220	2240	2322
высота бортов	725	590	590	740

### 5. Технические характеристики автомобильных прицепов

Параметр	ИАПЗ- -754В	ГКБ- -817	MA3- -5243	MA3- -886
Грузоподъемность, кг	4000	5000	6000	8500
Полная масса, кг	5900	7540	1000	12 000
в том числе на ось:				
переднюю	2900	3770	5145	6000
заднюю	3000	3770	4855	6000
Колея, мм	1800	1800	1950	1740
База, мм	2600	3000	3200	4340
Внутренние размеры, мм:				
длина	3848	4682	4940	4810
ширина	2207	2322	2322	2340
высота бортов	595	917	610	610

6. Технические характеристики автомобилей повышенной проходимости

Параметр						
	УАЗ-452Д (4 × 4)	FA3-66 (4 × 4)	ЗИЛ-15ТК (6 × 6)	$3M \Pi - 131$ $(6 \times 6)$	УРАЛ-375Д (6 × 6)	KpA3-2555 (6 × 6)
Грузоподъемность, кг	800	2000	4500	3500*1	4500	7500
Общая масса буксируемого прицепа, кг Собственная масса в снаряженном со-	850 1670	2000	3600	4000	10 000 8400	30 000
стоянии, кг						
в том числе на ось:	94					
переднюю	925	2140	2680	2900	3500	5200
заднюю (тележку)	745	1330	3120	3560 -	4900	6730
Полная масса, кг	2620	5800	10450	10185	13 200	19675
в том числе на ось:					The second second	
передиюю	1190	.2730	3050	3055	3900	5450
заднюю (тележку)	1430	3070	7400	7130	9300	14225
Дорожные просветы под осью, мм:						
передней	220	315	310	330	400	360
задней (средней)	220	1	-	355	-	1
Контрольный расход топлива, л, на	13*2	24	42*2	40*2	30-40	40
00 км пути						
Максимальная скорость, км/ч	95	90-95	65	80	75	70
Двигатель	3M3-451	LA3-66	3MJI-157K	ЗИЛ-131	ЗИЛ-375	ЯМ3-238
Тередаточное число главной передачи	5,125	6,83	6,67	7,339	8,9	8,21
Число колес	4+1	4+1	6+1	6+1	6+1	6 + 1
Размер шин	8,40-15	12,00-18	12,00-18	12,00-20	14,00-20	15,00-20

\* I По грунтовым дорогам (5000 по дорогам с твердым покрытием). \*2 При скорости  $30-40~{\rm km/4}$ .

7. Технические характеристики автомобильных тагачей различных марок

	LA3-	3ИЛ-	3ИЛ-	зил-	KA3-608	MA3-	Урал-	KpA3-
Параметр	$(4 \times 2)$	-13/KB (6 × 6)	$(4 \times 2)$	-131B (6 × 6)	«Колхи- да» (4 × 2)	$(4 \times 2)$	-3/5C (6 × 6)	$\begin{array}{c} -258 \\ (6 \times 4) \end{array}$
Наибольшая допустимая масса полу- припепа с грузом, кг	0009	11150	10 500	7500 -	10 500	17450	12 000	30 000
Собственная масса в снаряженном	2485	9220	3860	6225	4000	6350	7500	0896
состоянии, кг								
перединою	1285	2780	2115	3040	2300	3590	3590	4150
заднюю (на тележку)	1200	2920	1745	3185	1700	2760	3910	5530
Полная масса, кг	5125	10 200	8425	6225	8725	14 025	13 225	21905
в том числе на ось:								
переднюю	1510	2940	2465	3040	2800	4025	4100	4420
заднюю (на тележку)	3615	7260	2960	3185	5925	10 000	9125	5530
Дорожные просветы, мм:								
под передней осью	305	310	340	330	340	295	400	290
под (средней) задней осью	245	310	255	355	275	300	400	290
Контрольный расход, л. топлива на	34*	51*	35	50	40	32	63	50
100 км пути								
Максимальная скорость, км/ч	09	65	85	80	75	75	65	09
Двигатель	FA3-51	ЗИЛ-157К	3ИЛ-130	3ИЛ-131	3MЛ- -130Я5	ЯМ3-236	3ИЛ-375	ЯМ3-238
Передаточное число главной передачи	9,7	6,67	6,97	7,339	7,63	1	6,8	8,21
	6+1	6+1	6+1	6+1	6+1	6+1	6+1	10+2
Размер шин	7,50-20	12,00-18	260-20	12,00-20	260-20	12,00-20	14,00-20	12,00-20
	ипи				или			
	200-20				9,00-20			
	*							

\* При скорости 30-40 км/ч.

### 8. Технические характеристики прицепов-тяжеловозов

Параметр	ЧМЗАП- -5523	ЧМЗАП- -5208	ЧМЗАП- -5212	ЧМЗАП- -5530
Грузоподъемность, кг Собственная масса в снаря- женном состоянии, кг	20 250 9750	40 000 11 000	60 000 14 500	120 000 46 500
Полная масса, кг в том числе на тележку:	30 000	51000	74500	166 500
переднюю	10 000 (на ось)	18 390	37 250	
заднюю	20 000	32 610	37 250	_
Дорожный просвет, мм, при полной нагрузке под баланси- ром задней подвески	280	260	195 (под ба- лансира- ми под- вески)	150 (при дополни- тельном поло- жении, тра- верс)
Максимальная скорость, км/ч	50	40	32	25 (без груза) 8 (с полной нагрузкой)

# 9. Техинческая характеристика малогабаритных электротягачей

	Параметр	АТБ-250	TA-1M	ЭТ-250 «Рига»
Тяговое усилис	е на крюке. Н	2,45	7,84	2,45
Габаритные ра		1		
длина без ст	цепки	. 2	2,5	1,36
длина со сце	епкой	2,1	2,65	1,42
ширина		1,1	1,226	0,69
высота со ст	ьемной кабиной	1,88	2,08	-
высота без в	сабины	1,4	1,405	-
База колесная,	M	1,15	1,15	0,8
Максимальная	скорость передвижения,			
км/ч:				
с грузом		7		5
без груза		12	9,6	7,5
Дорожный про	освет, м	0,11	0,2	0,042
Наименьший р	раднус поворота, м	2,2	_	0,8
Высота сцепки	от земли, м	0,32	0,42	0,24
Тип шины кол	ec:			
передних		5,00-10	6,5 × 16	Массивные
задних		160 - 254	0,5 × 10	280 × 80
Ширина колеи	колес, м:			
передних		0,69	0,9	0,53
задних		0,905	0,9	0,53
Собственная м	асса (без кабины), т	1,8	2,028	0,79
Собственная м	асса (без кабины), т	1,8	2,028	0,79

10. Технические характеристики промышленных тракторов различных марок

Параметр	дэт-250	T-180	Д-804М	Т-1	1ДТ-75	ТДТ-55	ТДТ-40М
Масса, т	25,2	15	15	10		3	2
Двигатель:							
марка	B-30E	Д-180	Д-180	Д-108	Д-75Т-АТ	СМД-14Б	Д-48Т
мощность двигателя, кВт	220	132	132	80	55	45	37
Частота вращения ротора, об/мин	1500	1150	1500	1070	1500	1500	1600
Ход поршня, мм	180	205	205	205	152	140	130
Диаметр цилиндра, мм	150	145	148	145	125	120	105
Удельный расход топлива, г/(Вт.ч)	240	240	240	240	280	260	275
Дорожный просвет, мм	430	425	510	331	490	525	540
Ширина гусеницы, мм	069	700	700	200	460	420	340
Давление, Па	5,6	3,0	3,6	4,9	4,2	4,4	4,5
Колея, мм	2450	2040	2500	1880	1910	1690	1480
Диапазоны скоростей, км/ч:						•	1
вперед	3-20	2,74-12,5	2,74-12,5 1,89-6,68	2,36-	2,14-7,64	2,48 - 10,9	1,33-10,3
				-10,13			
назад	3-20	3,08-7,83	3,08	2,79-7,61	2,67	2,31	2
一人とうことなるないというので							
SEC. SPECETOR OF THE PROPERTY		The state of the s	State of the Part of the state of the Part of the State of	Andrews of the Contract of the	The same of the sa		

11. Техинческие характеристики погрузчиков

1	Эле	Электропогрузчики (марка)	зчики (мар	Ka)	Автопс	Автопогрузчики (марка)	марка)
Параметр	ЭП-0,5	ЭП-1	ЭП-2	ЭП-3,2	АП-1	АП-2	АП-3,2
Грузоподъемность, т	5,0	1	2	3,2	1	2	3,2
Наибольшая высота подъема груза, м	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Наибольшая скорость подъема номинального груза, м/мин	10	6	8,2	8,6	20	16	16
Наибольшая скорость передвижения, км/ч:							
с грузом	6	9,4	9,2	6	20,6	21	17
без груза	10	6,6	8,01	11	21,4	24	18
Дорожный просвет, мм	80	06	100	100	100	100	150
Наименьший радиус поворота по наружному габариту, мм	1200	1600	2050	2260	1600	2100	2700
База, мм	1000	1000	1350	1400	100	1350	1900
Колея колес, мм:							
передних	750	760	1000	1180	790	1050	1250
задних	1	740	820	870	790	950	1100
					4. 100 000		

Продолжение табл. 11

	Эл	Электропогрузчики (марка)	зчики (мар	ка)	Автопс	Автопогрузчики (марка)	марка)
Парамстр	ЭП-0,5	ЭП-1	ЭП-2	ЭП-3,2	АП-1	АП-2	АП-3,2
таоаритные размеры, мм:							
длина с вилами	2200	2500	3150	3605	2600	3300	4000
ширина	006	086	1350/1100	1484	980/910	1400	1750
Высота при опущенных вилах при высоте подъема груза, м:			****				
1,8	1450	1500	1600	1	1500	1600	1
2,8	1950	2000	2100	2175	2000	2100	2280
4,5	2850	2840	2950	2400	2840	3000	3100
Собственная масса погрузчика, оборудованного вилами, кг	1460	2100	3573	5500	2250	3170	5700
Источник энергии	A	Аккумуляторная батарея	эная батаре		Двигатель внутреннего сгорания	знутреннего	сгорания
	24TЖH- 30BH	32TXM- 300BH	40TЖH- 400	40TЖH-	«Запоро- жец»	«Моск- вич-407»	Д-37М
Напряжение, В	30	40	50	50	1	1	Γ
	-	-	The state of the s	Secure and	-		

Примечание. Погрузчики ЭП-0,5; ЭП-1; ЭП-2; АП-1; АП-2 имеют три исполнения с высотой полъема для каждого исполнения соответственно 1,8; 2,8; 4,5 м; погрузчики «ЭП-3,2; АП-3,2 имеют по два исполнения.

12. Технические характеристики тракторных прицепов

Параметр	2-IITC-6	2-ПТС-4	1-ПТС-5	1-ПТС-3 783 НАМИ	1-IITC-2
i					
Грузоподъемность, т	9	4		3	2
Масса без груза, т	1,67	1,36	1,3	0,92	0,7
Число осей прицепа	2	2	1	1	1
Колея, мм	1600	ı	1500	1600	1525
Внутренние размеры платформы,					
MM:					
лупина	3600	. 5240*2	3600	4300*2	.3500*2
ширина	2000	2190*2	2000	2200*2	2180*2
высота основных бортов	059	840*1	540	1.7	
Объем платформы, м <sup>3</sup>	4,6	3,14	3,9	2,52	
Дорожный просвет, мм	400	400	1.	250	1
Скорость движения, км/ч	До 30	1	До 30	До 25	. До 25
Марка тягового двигателя	ДТ-54А и	«Беларусь»	Тракторы	Т-28 или	Тракторы
	«Беларусь»		класса 1,4 т	«Беларусь»	класса 0,6 т

\*! Высота надставных бортов от пола. \*2 Габаритные размеры прицепа

13. Стрелы безблочные крановые с постоянным и переменным вылетом

 Изменение вылета крюка		Ручное	Parameter consideration and parameter and an advantage of		Кпок зафик-	сирован					Ручное или	механическое
Грузоподъ- емность по- грузчика со стрелой при минимальном вылете крю-	ка, т	6,5	1,0				2.0		3,2		5,0	1
Масса стрелы, кг			50				85		153		250	
Мини- мальная высота крюка от пола		700	700				800		006		1000	
Длина	MM	1100	1100				1300		1880		2600	
Макси- мальный вылет крюка	M	1000	1000		T		1200		1800	-	2500	
Мини- мальный вылет крюка		200	200				009		009		009	
Грузо- подъем- ность погруз- чика, т		6,5	1,0				2,0		3,2		. 5,0	
Марка погрузчика		5'0-ШЄ	9П-1,0	АП-1,0	ЭП-2,0		АП-2,0	ЭП-3,2	АП-3,2	Эп-5,0	АП-5,0	
Обозначение		ITP15-0,5	ПР15-1,0		ПР15-2,0			IIP15-3,2		ПР15-5,0		

для производства подъемно-транспортных работ при Стрелы безблочные крановые применяются оборудования. ремонте и монтаже Примечание.

14. Технические характеристики электрокар

Параметр	ЭТП-0,5	ЭТП-0,5 ЭКП-750	ЭТМ	ЭК-2A	ЭТ-350	ЭТ-550	ЭТ-1010
Грузоподъемность, т	5,0	0,75	-	2	3,2	5	10
Габаритные размеры, м:	200 1	200	,	366 0		,	
длина	1,263	67,2	2,3	1.7	10,2	5,4	4 0
BEICOTA	0,85	1,17	1,26	1,275	1,46	1,6	2
Высота подъема груза, м	0,075	0,1	0,1	1	0,125	T	
Высота расположения платформы от пола, м	0,185		0,075	1	0,3	-	0,85
Дорожный просвет, м	0,05	0,075	0,075	0,115	0,075	0,225	0,125
База колесная, м	1,025	1,11	1,15	1,526	1.6	1,85	2,05
Скорость передвижения с грузом км/ч	3	3-8	∞	10	7,9	8-9	5
Радиус поворота по наружному габариту, м	1,15	2,1	2,15	3	2,5	3,5	3,97
Ведущие колеса на массивной шине, м:							
диаметр	0,2	0,4	0,4	0,536	0,51	0,834	0,63
ширина	0,065	0,1	0,1	0,16	0,11	0,213	0,2
Собственная масса, т	0,515	1	0,95	1,4	1,8	2,2	4,67
Гидронасос лопастного типа		F-12-41A				НШ-10Д	
Давление, Па	490		-	1	086	086	086
Производительность, м3/мин	5	1	1	1	91	91	91

### 15. Техническая характеристика прицепных тележек

Параметр	ТП-1	ТП-2
Грузоподъемность, т	1,5	2
Радиус поворота по наружному габариту, м	2,17	2,17
Дорожный просвет, м	0,185	0,128
База, м	1,15	1,15
Габаритные размеры, м:		
длина (с дышлом)	2,83	2,83
ширина	1,12	1,12
высота платформы	0,615	
высота (с бортами)	1,065	1,010
Высота сцепа от земли, м:		
дышла	0,31	0,31
заднего сцепа	0,33	0,275
Тип шин	Пневматические 5,00 – 10	Массивные
Диаметр колес, м	0,508	0,4
Ширина колес, м	0,127	0,1
Ширина колеи колес, м:		
передних	0,69	0,69
задних	0,875	0,875
Масса, т	0,25	0,28

# Техническая характеристика вилочного погрузчика

Параметры погрузчика:		
Наибольшая грузоподъемность, т:		
на вилах		. 25
стрелы при вылете крюка:		
2,4 м		. 25
4,2 м		. 14
Расстояние центра тяжести груза от наружных стенок вил,	м.	. 1,1
Наибольшая высота подъема, м:		
вил		. 3,5
крюка		. 5
Угол наклона рамы грузоподъемника в рабочем положени	и:	
вперед		. 3
назад		. 10
в транспортном положении (назад)		. 5,5
Скорость, м/мин:		
подъем груза		1,7-1,8
опускание груза		1,1
скорость передвижения, км/ч:		
вперед		1-20
назад		1-20

Количество скоростей передвижения (вперед и назад)	 5
База, мм	 5800
Колея колес, мм:	
задних	 2400
передних	2600
Радиус поворота по наружному габариту, мм	 7800
Дорожный просвет, мм	 460
Двигатель ЯМЗ-236:	
мощность, кВт	132
частота вращения, об/мин	 800 - 2100
Наибольший преодолеваемый подъем, градус:	
без груза	 30
с грузом	 17
Габаритные размеры, м:	
длина	
ширина	
высота (в транспортном положении)	4,2
Масса погрузчика, т	33,3

### подъемно-транспортные средства

Справочные данные для выбора средств механизации монтажных работ даны в виде кратких технических характеристик, включающих силовые и скоростные возможности подъемных кранов, поскольку грань между такелажными и монтажными работами в практике ведения монтажа крупного объекта обычно стирается, особенно при использовании механизмов: один и тот же самоходный кран, электро-или автопогрузчик в одинаковой степени может существенно облегчить, ускорить и удешевить как такелажные, так и монтажные работы. Как показывает опыт, производительность подъемных кранов удобнее определить, исходя из затраты крано-часов на 1 т монтируемого оборудования. Например, при разработке проектов на монтаж оборудования прокатных производств пользуются следующими нормами:

Характеристика монтируемого обоЗатраты на 1 т оборудо-

				p:	удс	ва	ния	I				E	вания,	крано-ча
Крупное											1			1,8
Среднее .														2,3
Менкое														28

При определении сметной стоимости монтажных работ пользуются ценником на монтаж оборудования.

Автомобильные краны монтируются на серийно выпускаемых шасси грузовых автомобилей; работают как с выносными опорами, так и без них, имеют большую скорость передвижения. Краны обеспечивают погрузку деталей и частей оборудования на транспорт, сопровождают этот транспорт и разгружают его в пунктах, значительно удаленных от места погрузки. Их можно использовать также при небольших объемах монтажных и подъемно-транспортных работ.

Модификацией серийного крана K-1014 является автомобильный кран KC-3561e в северном исполнении, смонтированный на шасси автомобиля M173-500.

Пиевмоколесные краны обладают достаточно хорошей маневренностью и высокой производительностью. Они получили широкое распространение при монтаже технологического оборудования и на строительстве зданий и сооружений. Их используют в большинстве случаев совместно с другими машинами и транспортными средствами (козловыми и башенными кранами, автопогрузчиками и др.) при строительно-монтажных или погрузочно-разгрузочных работах. Одиночная работа пневмоколесным краном на монтаже технологического оборудования, зданий и сооружений возможна и целесообразна в том случае, когда он может обеспечить выполнение всего комплекса работ.

**Гусеничные краны** применяют для монтажа и укрупненной сборки технологического оборудования и строительных конструкций, а также для погрузочно-разгрузочных работ.

Стреловые поворотные краны на железнодорожном ходу применяют при строительстве зданий и сооружений, укрупненной сборке металлоконструкций и монтаже технологического оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ.

Стреловые самоходные краны СКГ-160 на гусеничном и СКР-160 на рельсовом ходу применяют при монтаже тяжелого оборудования и металлоконструкций. Стреловое и башенно-стреловое оборудование этих кранов выполняется в различных вариантах, отличающихся длиной стрелы и маневрового гуська. Краны с башенно-стреловым оборудованием можно применять вместо башенного крана БК-1000, а в отдельных случаях — вместо БК-1425.

Основная стрела крана СКГ-160 имеет длину 30 м, и может быть увеличена до 70 м путем вставок. Стрела снабжена наголовником грузоподъемностью 160 т, состоящим из наголовника грузоподъемностью 100 т и дополнительного съемного наголовника грузоподъемностью 60 т. В комплект рабочего оборудования входят маневровый гусек длиной 40 м и два установочных гуська длиной 10 м

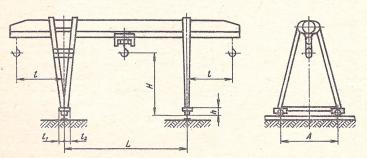


Рис. 1. Козловой кран типа ККТ

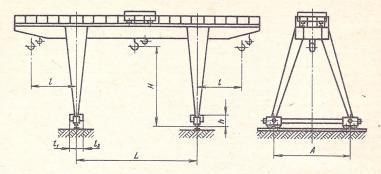


Рис. 2. Козловой кран типа КК

на стрелу и 5 м на маневровый гусек. Длина маневрового гуська может быть уменьшена до 35, 30 и 25 м за счет удаления вставок. Установочные гуськи оборудованы механизмами вспомогательного подъема.

Кран СКР-160 имеет несколько модификаций, основной из которых является СКР-1000 с длиной стрелы 50 м и маневровым гуськом 40 м.

Башенные краны применяют для монтажа технологического оборудования, обслуживания площадок укрупненной сборки, погрузочноразгрузочных работ и т. д. Башенные краны легкоподвижны; их стрелы расположены на большой высоте, что позволяет вести работу, не задевая за монтируемые конструкции. Новые конструкции складывающихся башенных кранов на пневмоколесном и гусеничном ходу обладают хорошей мобильностью; на их монтаж и демонтаж требуется меньше времени и затрат, поэтому они находят широкое применение при монтаже технологического оборудования и строительстве зданий и сооружений.

Козловые краны применяют для обслуживания площадок укрупненной сборки технологического оборудования, металлоконструкций и железобетонных конструкций, для изготовления металлоконструкций, а также нестандартного и вспомогательного оборудования на месте монтажа; для обслуживания площадок хранения технологического оборудования, железобетонных конструкций, металлоконструкций и материалов; для обслуживания строительных баз, площадок (полигона) и т. п.

Козловой кран типа ККТ приведен на рис. 1, козловой кран типа КК — на рис. 2.

### ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ГОСТОВ

В справочнике приведены ГОСТы, действующие и утвержденные на 1 сентября 1983 г.

	111	и г септиори	1705 1.		
гост	Стр.	ГОСТ	Стр.	ГОСТ	Стр.
5-78	74	3079-80	316	8551 - 74	50
10 - 75	71	3241 – 80	314	8581 – 78	51.
32 - 74	46	3276-74	50; 206	8732 - 78	123
162 – 80	65	3270 - 74 $3329 - 75$	124	8734 – 75	123
164 – 80	68	3333 - 80	48	8752 – 79	269
166-80	64	3449 – 71	82; 105	9038 - 73	74
380 – 71	7; 8; 9	3647-80	117	9243 – 75	47
493 – 79	26	3882 – 74	20; 104	9243 - 75	47
577-68	66	3883 - 81	99	9243 = 75	72
.610 - 72	47	4045 – 75	141; 143	9265 - 73	106
613 – 79	28; 29	4046 - 80	87	9392 – 75	78
882 – 75	75	4366-76	48	9740 – 71	106
982-80	206	4446 - 81	95	9762 – 76	49
1033 - 79	50	4543 - 71	12; 18	10054 - 82	118; 119
1050 - 74	7; 9	5009-82	119	10299 - 80	162; 254
1106-74	348	5078-80	49	10300 - 80	254
1209 - 78	35; 36	5368-81	96	10301 - 80	254
1320 - 74	34	5378 - 66	83	10528 - 76	100
1405 - 72	147; 148	5584 - 75	67	10529 - 79	100
1435 – 74	18; 19	5641 - 82	172	10541 - 78	51
1465 - 80	106	5950 - 73	18; 107	10877 - 76	47; 49
1513 – 77	107	6111-52	430	10905 - 75	77
1523 - 81	105	6357-73	95	10908 - 75	84
1642 - 75	45	6394 - 73	123	11058 - 75	45
1643 - 81	95; 99	6411-76	47	11098 - 75	72
1677 - 75	104	6456-75	206	11158 - 76	103
1758-81	281	6507-78	71	11196 - 74	80
1805 - 76	46	6794-75	47	11197 - 73	84
1861 - 73	47	6874 - 79	107	11401 - 75	147
2310 - 77	145	7070 - 75	318; 319	11402 - 75	148
2319-81	318; 320	7215-73	154	11737 - 74	123
2424 - 75	120	7226-72	141	11899 - 77	87
2447 - 76	120	7275 - 75	123; 124	11900 - 66	63; 64
2456 - 76	120	7467-75	151	12328 - 77	45
2464 - 82	120	7668-80	317	12509 - 75	105
4475 - 62	95	7470 - 78	66	12672 - 77	45
2682 - 72	153	7502 - 80	62	13913 - 78	39
2688 - 80	316	7661 - 67	66	14712 - 79	74
2799 – 75	351; 353	7668-80	322; 323	14911 - 82	434
2849 - 77	89	7760 - 81	97	14952 - 75	104
2875 – 75	85	8026-75	76	16127 - 78	434
2999 – 75	60	8239 - 72	348	16422 - 79	49
3071 - 74	316; 363	8255 - 75	151	16728 - 78	45
-	<u> </u>				

### ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автоколлиматоры визуальные 87, 88, Автомобили повышенной проходимости 445 Автопогрузчики 449, 450 Азотирование 57 Алитирование 57 Алмазы 24

#### 6

**Баббиты** 25, 30, 34-36- Заливка вкладышей и втулок 242-245-Назначение 34, 35 — Условия при-менения 34, 35 Баббиты кальциевые 35, 36 оловянные 34свинцовые 34 Базы – Выбор 202 Балансировка статическая на вращающихся опорах 247 на призмах 245, 246 Башмак опорный 375 - установочный 407 Болты - Сборка соединений 248 - фундаментные 401

Бронза безоловянная литейная 26, 27 оловянная 28, 30

- оловянная, обрабатываемая давлением 29, 30 свинцовая — Условия использования 30

Бруски шлифовальные 120

Вальцовки 163-165 Ванты 373, 375, 378 Винты грузовые 332, 333 Вкладыни - Заливка 242 - 245 - из пористого железа 37 - из порошковых материалов 37 неметаллические 260 – 263 Воротки 135-139 Восьмерки цельнокованые 332, 335 Вставки к микрометрам для измерения резьб 93 Втулки - Заливка 242 - 245 из пористого железа 37 - из порошковых материалов 37 - конические 88 Выколотки 153, 161, 162 - ручные для заклепок 156, 157

Гайковерты гидроприводные ударного действия 194 - пневматические ударного действия 193 - электрические 181, 184 Гибка труб 235 - 239 Глубиномеры 66 Головки измерительные пружинные малогабаритные 74 - универсальные - шлифовальные 120 . Грузы - Опускание и подъем 385

Детали грузоподъемных машин 312-Дисбаланс скрытый 247 Доводка поверхностей 225-229 Домкраты 360, 366 - 369 Дрели ручные 149, 150, 151

Зазор боковой 279 - Нормы 277 - радиальный 420 торцовый 420 Закалка 54, 55 Заклепочники 184, 186 Захваты 334-336 Зачистка поверхностей 206 Зенкерование 210-212 Зенкеры 104, 105-Элементы 210 Зеринстость шлифовальных риалов 117 Зубила для пневматических рубильных молотков 160, 161 - слесарные 111, 113, 114 Зубомеры смещения типа М 95-97

#### И

Индикаторы 66-68 Инструмент абразивный 120, 121 - для нарезания резьб 105, 106 для опиливания 106 — 108 - для развертывания 104, 105 для резки металла 111, 112 для рубки металла 111, 113—117 для сборочных работ 122 – 134 - для сверления 104 - для слесарных работ 134-151 - для шабрения 108 для шлифования 117—121

- электрический ручной 178-188

Калибры гладкие 61

для контроля валов 89 — 92

для линейных размеров 92

для контроля отверстий 90, 91

- комплексные и профильные 61

 листовые двухпредельные 92 - листовые с рисками 92

резьбовые нерегулируемые 94
 Канаты капроновые 312, 213

пеньковые 312, 313стальные 312, 314-318

Кантовка оборудования 383 — 385

Карбид кремния 117, 118

Катки - Перемещение грузов 383 Квадранты механические 84, 85

Керамика минеральная 24 Кернеры 166, 167

Ключи гаечные динамометрические

для шпилек 130, 131, 132

мультипликаторы 126, 128, 129предельные 126, 127разводные 123, 124

- сборочные 123

с регулируемым крутящим моментом 126

торцовые 123 – 125

трещоточные 124
 Ключи трубные 128, 130, 131

Клуппы 133, 135, 136, 139, 140

Козлы 370

Колеса зубчатые - Обкатка 280 -Степени точности 276, 281, 283 -

Центрирование 278 - 290

Коллиматор 307 Коловороты 307

Коловороты 150, 151

Компрессоры для пневматического

инструмента 198

Корунд 118 Косяки 153, 156

Коуши 330, 331 - Размеры 331

Кошка с ручным приводом 345

Коэффициент запаса прочности каната 314, 315

 сопротивления при перемещении груза на катках 383, 384

- статического трения для грузов на салазках 383, 384

Кран автомобильный 455, 456

бащенный 457

гусеничный 456

козловый 456, 457

пневмоколесный 456

- стреловой поворотный на лезнодорожном ходу 456, 457

Крейцмейсели 160, 161

для пневматических рубильных

молотков 161 слесарные 111, 114

Крюки 336 Кувалды 147, 148

Л

Лампа спиртовая 175

– паяльная 175, 276
Латунь 25, 31 – 33
Лебедки 359 – 366
1

Линейки измерительные 62 — поверочные 75, 76, 77 — синусные 86, 87

Ломик сборочный 159, 160

Ломы строительные 147, 148, 149

Лужение 239-241

Мази 51 Малки 169, 173

Манжеты уплотнительные 302 - 305

Масла автомобильные 50

- дизельные 50, 51

для смазывания машин 45-47

- моторные 44

- моторные авиационные 44

Мастики 51

Материалы абразивные 119, 121 - антифрикционные неметалличе-

ские 38

для пайки 40 — 42

 прокладочные 51 – 53 смазочные 44, 51

смазочные жидкие 44, 45 – 47

 смазочные пластичные 48 – 50, 51 - шлифовальные 117, 118

Мачты грузовые 373 – 376

Машины пневматические 191 - 198 - Гайковерты 194

- развальцовочные 194, 195

резьбозавертывающие 192, 193 резьбонарезные 191, 192

- сверлильные 191

шлифовальные 192

Машины электрические сверлильные 180 - 182

шлифовальные 182 — 184

Меры длины концевые плоскопараллельные 74, 75

- угловые призматические 85, 87 Метры складные металлические 62

Метчики 105, 106 Микаторы 74

Микрометры резьбовые 93, 94

рычажные 68, 69, 70

- рычажные 69

со вставками 93

с ценой деления 0,01 мм 70.71

Микроскопы 94

Молотки пневматические клепальные 196

пневматические рубильные 197

- ручные электрические 186, 187 слесарные 143 – 146

Монтаж башенных кранов 391 — 393 — вантового крана 390, 391

оборудования скоростной 435, 438,

- с помощью вертолета 393 Муфты 273-276

Надфили 107, 109 Наконечники для пневмоинструмента 160-163 Напильники 106, 107 Нарезание резьбы 214-223 **Нивелиры** 100-102 Ножи шорные 173 Ножницы ручные 111, 112 пневматические 196 электрические 187, 188 Нормалемеры 97 – 99 Нормализация 54 Нутромеры микрометрические 71, 72 - сферические проходные 92

Обезжиривание деталей 239 Обжимки для пневматических клепальных молотков 162 ручные для заклепок с полукруглой головкой 154 Обойма блочная 336 Оборудование вспомогательное для электроинструмента 188-190 Оборудование - Нормы точности 423, 424 - Опробование и сдача в эксплуатацию 435 - Способы установки на фундамент 406-409 Обрубка 204 Опиливание 205, 206 Опоры трубопроводов 432, 434 Оправки 158-160, 424 Оси монтажные 401-405 Оснастка грузоподъемных машин 312 - 336Отбортовка труб 235 Отвесы 81, 82 Отвертки слесарно-монтажные, Отметка при нивелировании 401 Отпуск 55

#### П

Пайка высокотемпературная 242 - низкотемпературная 241 Пандус 385

Пасты алмазные 228, 229 - полировальные 239 притирочные 226, 227 Патроны предохранительные метчиков 151, 152 сверлильные 152, 153 Паяльники 175 Передачи зубчатые — Виды сопряжений 276, 281 — Нормы точности 277, 278, 282, 283 ременные 288 – 294 - цепные - Установка звездочек 293 - Натягивание цепи 293, 294 червячные — Виды сопряжений 283, 284 - Нормы точности 285, 286 Пластики древесные слоистые 38, 39 Плашки для нанесения на фундаменте осей и высотных отметок 400 - для нарезания резьб 106, 223 Плиты опорные 407, 414 - разметочные и поверочные 77, 78 фундаментные 114 Плоскости – Отклонения от параллельности и перпендикулярности 309 Плоскостность поверхности - Методы определения 305 - 308 Пневмоподъеминки полиспастные 354, Поверхности - Плотность прилегания 310 криволинейные 308, 309 Погрешность показаний прибора 62 Погрузчик вилочный 443, 454, 455 Подвески трубопроводов 431, 433, 434 Поддержки 153-156 пневматические 196, 198 ручные 155, 156 Подкладки клиновые 407, 408 постоянные металлические 408 - установочные 410 Подшинники - Сборка 257-273 качения 263 – 272 скольжения 257 — 260 скольжения с неметаллическими вкладышами 260 - 263 Подъем грузов – Правила 385 - мачт 387, 389 оборудования и металлоконструкции на большую высоту 385, 387 Ползуны — Установка 298 Полирование 229—231 Полиспасты 336, 337, 340, 342 Полотна ножовочные 111 Полувагоны 443, 444 Полуприцены автоматические 444 Портал монтажный 377, 378 Поршен – Установка 298, 299

Правка деталей 231 — 233 Правка листов 232, 233

Пределы измерений 61

Преобразователи частоты тока 188 Приборы

для измерения зубчатых колес 95 —
 100

накладные 99, 100

- оптические 306

Призмы балансировочные 245

поверочные 169, 172разметочные 169, 172

Припон 40, 42, 43

- для пайки алюминия 42

- легкоплавкие 40, 42

медно-цинковые 42оловянно-свинцовые 40

- серебряные 40, 41

- тугоплавкие 40, 42

Припуски на шабрение 224 Приспособления для закрепления

инструмента 151-153 - для натяжения цепи 293, 294

для натяжения цени 293, 294для подъема грузов 370 – 382

Притирка 225-229 Притиры 227, 229

Прицены автомобильные 444

тракторные 451тяжеловозы 447

Пробки двусторонние с неполными непроходными вставками 90, 91

- двусторонние со вставками 90, 91

- конические 89

- неполные с ручками 90, 91

сборочные 153, 157

— с насадками двусторонние 90, 91

Пробойники 116, 117 Промывка деталей 239 Просечки 115, 117 Проушины 334, 336

P

Развальцовывание труб 233—235 Развертки 105— Геометрические параметры режущей части 212— Материалы 213

- регулируемые 213

- со вставными зубьями 213

- цельные 213

Развертывание 213 Разметка осей 401-405

Разметка поверхностей 202, 203

Расчалка 378

Рашинли 107, 108 Резка металла 204

Рейки нивелирные 103

Ремни ременных передач, соединяемые вулканизацией 290—292

- жесткими соединителями 292

- склеиванием 292, 289, 290

- сшивкой 292, 293

- с помощью металлических шарниров 292

Репер 399-401

Рихтовка оснований 427

Рулетки измерительные 62, 63

C

Салазки для перемещения грузов 383 Сборка заклепочных соединений 253—255— Плотность стыка 253— Подготовка отверстий 253— Проверка качества 254, 255

 зубчатых конических и гипоидных передач 281 – 283 – Контролируемые параметры 281, 282

— зубчатых цилиндрических передач 276—280 — Контролируемые параметры 278, 280 — Обкатка колес 280 — Уплотнение плоскостей разъема корпусов 280 — Центрирование колес 278—290

 изделий шатунно-поршневой группы 300 – 305 — Регулирование линейного зазора 299, 300

подшипников качения — Подготовка посадочных мест 263, 264 — Причины быстрого изнашивания 270, 271 — Промывка и сушка 263, 264 — Регулирование 267, 268 — Уплотнения 268 — 270, см. также Уплотнения подшипников качения — Установка на вал и в корпус 265 — 267

- подшипников скольжения 257 - 263

резъбовых соединений 248, 249 –
 Качество сборки 248

ременных передач 288 — 293 — Установка шкивов 289 — Соединение концов ремней 289 — 293, см. также Ремни ременых передач

 – цепных передач – Установка звездочек 293 – Натяжение цепи 293, 294

 червячных передач 283—287 — Контролируемые параметры 286, 287 — Установка червяка в открытых передачах 286, 287

шлицевых соединений 251 – 253
шпоночных соединений 250, 251

Сверла 104, 206 — Материалы 206 — Форма заточки и элементы сверла 207

Сверление 206—210— Оборудование 207— Точность обработки отверстий в сплошном материале 208

отверстий по сопрягаемой детали 209, 210

Сжимы 329, 330

Сигнализация звуковая 396 - 398 Системы смазочные с жидким смазоч-

ным материалом 429 - Присоединение к питателям 430 - Проверка герметичности 429

- с пластическим смазочным материалом 430, 431

Скобы для контроля валов гладкие регулируемые двухпредельные 90, 91

листовые 90

Скребки для снятия заусенцев 160

- для чистки стыков 160

Соединения заклепочные 253 - 255

резьбовые 248, 249с натягом 255, 256

штепсельные двухполюсные 190 Сплавы на основе меди подшипни-

ковые 20, 25-37

твердые спеченные 20

Средства измерений и контроля 61 - 104

подъемно-транспортные 455 – 457

- транспортные 442 - 445

Сталь - Термическая обработка 54 -56 - Химико-термическая ботка 56-58

быстрорежущая 20, 23, 24

инструментальная 18

легированная инструментальная 18. 21 - 23

 инструментальная углеродистая 18 - 20

легированная конструкционная 12 - 17

- углеродистая качественная конструкционная 7, 9-11

- углеродистая обыкновенного качества 7. 8. 9

Станки ножовочные ручные 111, 112 обыкновенной конструкции 112

с вертикальной ручкой 112

Станки трубогибочные 200

- трубогибочные с нагревом труб токами высокой частоты 201

- трубонарезные 199

- трубоотрезные 200, 201 Стрела падающая 387, 389

Стрелы безблочные крановые 452 Стропы - Выбор диаметра каната 325 — Зачаливание к грузам и мачтам 327, 328 — Зачаливание на

крюк блока 329 - Типы 324 - Узлы для чалочных канатов 326 - полуавтоматические 328

- универсальные 322, 323

Струбнивы 153

параллельные 157, 158 скобообразные 157, 159 Струна - Провисание 311 оптическая 80, 81, 306 Стяжки винтовые 331 - 333 Съемники 176, 177

Тали 343-358

монтажные шестеренные 348, 349

пневматическая 358

 с ручным приводом 348 червячные с ручным приводом

- электрические канатные стационарные 352, 353-357

электрические передвижные 354

Твердость металлов 58-60

- по Бринеллю 58

 по Виккерсу 58 – 60 по Роквеллу 58

- по Шору 60

Текстолит 38-40

Тележки прицепные 454 Термопосадка 255

Тельферы 354 Теодолиты 100, 101

расплавления Тигель для фрикционного сплава 243

Тиски слесарные 141-143, 145

- ручные 141, 143

с ручным приводом 141, 142

- стуловые 141

Точность отсчета - Определение 61 установки прокатного оборудования 424, 425

Травление деталей 239, 240 Тракторы промышленные 448

Трансформаторы понижающие 189

Треноги 370, 371, 373 Трубка паяльная 175

Трубогиб гидравлический 235 Трубоприжимы 139, 140, 141

Трубопроводы - Разметка мест под опоры и подвески 431 - Уплотнение фланцевых соединений 432 -Установка опор и подвесок 433, 434

Труборезы 139, 141 Тягачи автомобильные 446

Угломеры оптические 83-85

поверочные 82, 83

- с нониусом 83 Узлы плунжерные — Сборка 300 — 305 Уплотнения - Мази и мастики 51 -Набивки сальниковые 51, 303 -

Прокладки 51-53

Уплотиения подшинников качения лабиринтные 269, 270

манжетные 269

- с защитными шайбами 269

- с маслоотражательными кольцами 269

- фетровые 268

Уплотияющие устройства плунжерных узлов без применения специальных деталей 300, 301

- с дополнительными деталями 297, 301 - 305

Уровии брусковые 78, 79

- гидростатические 80

рамные 78, 79

- с микрометрической подачей ампулы 79, 80

Усилие измерительное прибора 62 Устройства защитно-отключающие 189

0

Фаркопф 332

Флюсы для высокотемпературной пайки 43, 44

для низкотемпературной пайки 43
 Фундамент 399 — 401 — Крепление оборудования 426, 427 — Осадка 399 — Подливка бетоном или цементным раствором 399, 400, 427 — 429

Ц

Цекование 211, 212

Цековки 211

**Цементация** в твердом карбюризаторе 56

- газовая 56

жидкостная 56, 57

Цена деления шкалы прибора 61
— машино-смен некоторых строи-

тельных машин 440, 441 Центрирование машин 420-423

**Центрирование** машин 420 – 423 – Проверка соосности валов по полумуфтам 420

- полумуфт 422, 423

Цени грузовые пластинчатые 320, 321 – Коэффициент запаса прочности 320, 321 – Основные параметры 321

 круглозвенные сварные общего назначения 318 – 320

Цианирование 57

Циркули 170, 171

A

Чеканка швов закленочных соединений 254, 255

**Чеканы** 153, 160 — Конструкция 157

Чертилки 167, 169 Число манжет в уплотиении 304

Чугун антифрикционный 25, 36, 37

111

Шаберы 100, 110 — Типы 109, 110 Шаблоны 89

- радиусные 92

резьбовые 94, 95

Шабрение 223—225 — Нормы точности 224 — Припуски 224 Шагомеры 99, 100 — Параметры 100 Шарнир универсальный (мачты) 376 Швы усадочные фундаментов 399 Шевер 376, 377

Шилья круглые 174

Шкивы ременных передач — Установка 288, 289

**Шкурки шлифовальные** бумажные водостойкие 118, 119

водостойкие 118, 119 — тканевые 119, 120 Шланг гибкий 430, 431

**Шлицы прямобочные** 251, 252 — эвольвентные 252, 253

— эвольвентные 252, 253 Шпильки — Сборка соединений 248, 249

**Шпонки** клиновые 250 — призматические 251

Штабель для подъема грузов 385

Штангенглубиномеры 65 Штангенрейсмасы 68 Штангенциркули 64, 65

Штихмасы сферические проходные 92 Шуруповерты ручные электрические 184, 186

Щ

Щуны 75, 76

Э

Электрогайковерт 184, 185 Электродвигатели встроенные для ручного инструмента 178—180 Электрокары 453

Электрокары 453 Электрокорунд 117

Электролиты — Состав 241 Электропогрузчики 449, 450

Электроточило 184

Электротинно 164
Электротигачи малогабаритные 447
Элементы опорные 405, 406 — Допустимая площадь опирания 406 —
Суммарная грузоподъемность 406

Эльбор 25

R

**Якоря** бревенчатые с заложением в грунт 378

- винтовые монтажные 380

- инвентарные наземные 381, 382

- свайные с заложением в грунт 378, 379

- типовые 380





